



Reparaturleitfaden

Bora 1999 ➤


Bora Variant 1999 ➤

Golf 1998 ➤

Golf Variant 1998 ➤

Karosserie-Montagarbeiten Innen

Ausgabe 02.2006

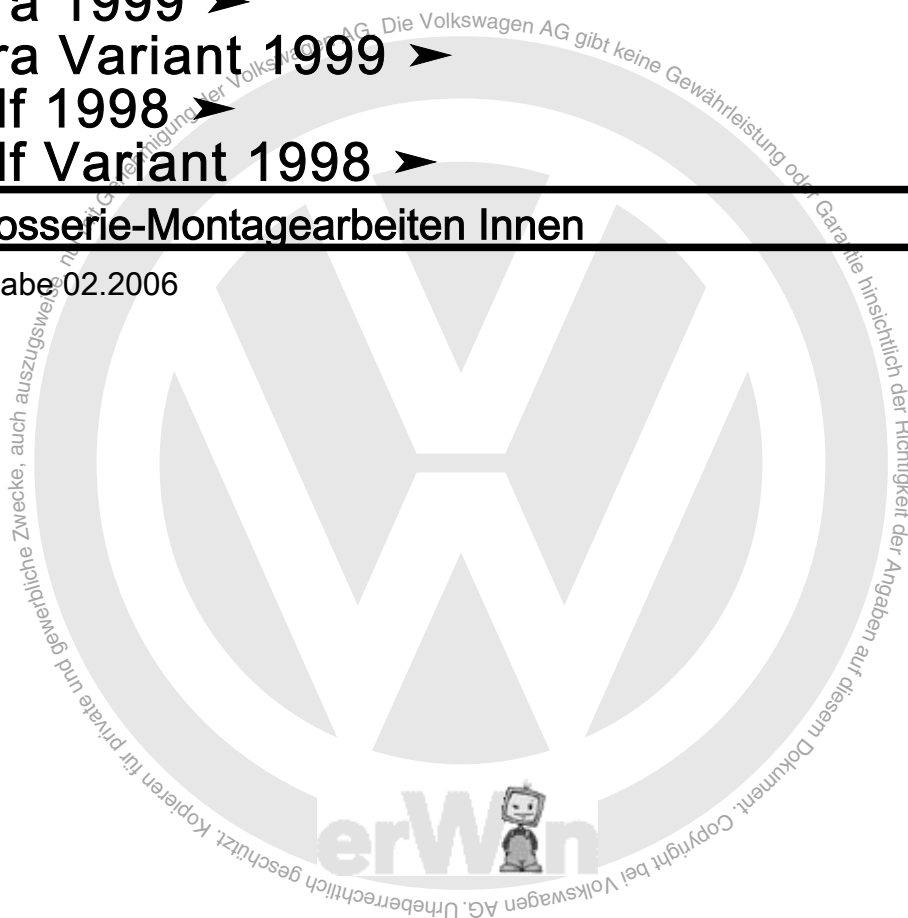



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Innenspiegel ausbauen	2
1.3 Innenspiegel einbauen	3
1.4 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Regensensor aus- und einbauen	3
1.5 Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	4
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Mittelkonsole - Montageübersicht	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	6
2.3 Verlängerung Mittelkonsole - Montageübersicht	8
2.4 Verlängerung Mittelkonsole aus- und einbauen	8
2.5 Ascher vorn aus- und einbauen	10
2.6 Ascher hinten - Montageübersicht	11
2.7 Ascher hinten aus- und einbauen	11
2.8 Dosenhalter vorn aus- und einbauen	13
2.9 Dosenhalter hinten aus- und einbauen	13
2.10 Handschuhkasten aus- und einbauen	15
2.11 Schließzylinder Handschuhkasten aus- und einbauen	16
2.12 Verkleidungen unter der Lenksäule aus- und einbauen	17
2.13 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	18
2.14 Sonnenblende aus- und einbauen	19
2.15 Sonnenblende Mitte aus- und einbauen	19
3 Haltegriffe	20
3.1 Haltegriffe aus- und einbauen	20
4 Einstiegleisten	21
4.1 Einstiegleiste - Montageübersicht	21
4.2 Einstiegleiste aus- und einbauen	21
4.3 Einstiegleiste - Montageübersicht	23
4.4 Einstiegleiste aus- und einbauen	24
69 - Insassenschutz	27
1 Sicherheitsgurte	27
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	27
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	27
1.3 Sicherheitsgurte, vorn - Montageübersicht	27
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	28
1.5 Sicherheitsgurte, hinten, außen - Montageübersicht	31
1.6 Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen	31
1.7 Sicherheitsgurt, hinten, mitte - Montageübersicht	33
1.8 Sicherheitsgurt, hinten, mitte, aus- und einbauen	33
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	35
2.1 Prüfpunkte	35
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	39
3.1 Prüfpunkte	39
4 Airbag	40
4.1 Werkzeuge	40
4.2 Übersicht Einbauorte	40
4.3 Übersicht Einbauorte	41
4.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	43
4.5 Entsorgung von Airbageinheiten	44
4.6 Airbagdeaktivierung	44



4.7	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	44
4.8	Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht	45
4.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	46
4.10	Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht	50
4.11	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	51
4.12	Lenkrad - Montageübersicht	54
4.13	Lenkrad aus- und einbauen	54
4.14	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	56
4.15	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht	57
4.16	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	58
4.17	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht	60
4.18	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	61
4.19	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	62
4.20	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	63
4.21	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	64
4.22	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	67
4.23	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	68
4.24	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	70
4.25	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	71
4.26	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	74
4.27	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	74
4.28	Bauteile anpassen	77
5	Crashsensoren	78
5.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	78
5.2	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	79
5.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	81
70	Verkleidungen/Dämpfungen	84
1	Schalttafel	84
1.1	Werkzeuge	84
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	84
2	Türverkleidungen	94
2.1	Werkzeuge	94
2.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite - Montageübersicht	94
2.3	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	95
2.4	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite - Montageübersicht	97
2.5	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	97
2.6	Verkleidung Tür hinten - Montageübersicht	99
2.7	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	99
2.8	Lautsprecher aus- und einbauen	101
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	103
3.1	Werkzeuge	103
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	103
3.3	Verkleidung Säule A, oben - Montageübersicht	108
3.4	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	109
3.5	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	110
3.6	Verkleidung Säule B, oben - Montageübersicht	111
3.7	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	112
3.8	Verkleidung Säule B, oben - Montageübersicht	116
3.9	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	117
3.10	Verkleidung Säule B, oben - Montageübersicht	119
3.11	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	120
3.12	Verkleidung Säule B, unten - Montageübersicht	123
3.13	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	123
3.14	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	125



3.15	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	126
3.16	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	131
3.17	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	132
3.18	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	134
3.19	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	139
3.20	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	140
3.21	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	141
3.22	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	142
3.23	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	146
3.24	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	147
3.25	Verkleidung Säule C, oben - Montageübersicht	149
3.26	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	150
3.27	Verkleidung Säule D, oben - Montageübersicht	151
3.28	Verkleidung Säule D, oben, aus- und einbauen	152
3.29	Verkleidung Radhaus aus- und einbauen	154
3.30	Verkleidung Radhaus aus- und einbauen	155
3.31	Verkleidung Radhaus aus- und einbauen	156
3.32	Hutablage aus- und einbauen	157
3.33	Seitenverkleidung - Montageübersicht	159
3.34	Seitenverkleidung aus- und einbauen	160
4	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	163
4.1	Stütze, Kofferraumabdeckung - Montageübersicht	163
4.2	Stütze, Kofferraumabdeckung, aus- und einbauen	163
4.3	Aufrollspule der Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	164
4.4	Kofferraumverkleidung seitlich rechts - Montageübersicht	165
4.5	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen	166
4.6	Kofferraumverkleidung seitlich rechts - Montageübersicht	168
4.7	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen	169
4.8	Kofferraumverkleidung seitlich rechts - Montageübersicht	171
4.9	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen	172
4.10	Staukasten rechts aus- und einbauen	174
4.11	Belag Kofferraumboden ausbauen	175
4.12	Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen	176
4.13	Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen	178
4.14	Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen	180
5	Verkleidungen Klappe, hinten	183
5.1	Werkzeuge	183
5.2	Verkleidung Klappe hinten, unten - Montageübersicht	183
5.3	Verkleidung Klappe hinten, unten, aus- und einbauen	184
5.4	Verkleidung Klappe hinten, oben - Montageübersicht	185
5.5	Verkleidung Klappe hinten, oben, aus- und einbauen	186
5.6	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen	187
5.7	Verkleidungen Klappe, hinten - Montageübersicht	189
5.8	Verkleidungen Klappe, hinten, aus- und einbauen	190
6	Dachverkleidungen	193
6.1	Werkzeuge	193
6.2	Dachabschlußleiste aus- und einbauen	193
6.3	Dachabschlußleiste aus- und einbauen	194
6.4	Formhimmel aus- und einbauen	194
6.5	Formhimmel aus- und einbauen	199
72	Sitzgestelle	203
1	Sitze vorn	203
1.1	Werkzeuge	203
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	203



1.3	Sitz vorn - Montageübersicht	206
1.4	Sitz vorn - Montageübersicht	207
1.5	Lehne vorn aus- und einbauen	208
1.6	Lordosengestell aus- und einbauen	210
1.7	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	212
1.8	Seilzug für Lehnenarretierung - Montageübersicht	214
1.9	Seilzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen	215
1.10	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	216
1.11	Verkleidung 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	217
1.12	Steuergerät 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	218
1.13	Bedieneinheit 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	219
1.14	Sitzlängsverstellung 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	220
1.15	Vorderen Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	221
1.16	Hinteren Antrieb der Sitzhöhenverstellung 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	222
1.17	Antrieb der Lehnenverstellung 8-Wege-Sitz aus- und einbauen	223
2	Sitze hinten	225
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	225
2.2	Sitzbank mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen	226
2.3	Sitzbank - Montageübersicht	227
2.4	Sitzbank aus- und einbauen	228
2.5	Lehne aus- und einbauen	229
2.6	Mittelarmlehne aus- und einbauen	231
2.7	Lehnenschloss rechts aus- und einbauen	233
74	Sitz - Polster, Bezüge	236
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	236
1.1	Werkzeuge	236
1.2	Bezug und Polster, Sitz vorn, aus- und einbauen	236
1.3	Bezug und Polster, Sitz vorn, aus- und einbauen	238
1.4	Bezug und Polster, Lehne vorn, aus- und einbauen	241
1.5	Bezug und Polster, Lehne vorn, aus- und einbauen	245
2	Heizelemente für Sitz	249
2.1	Heizelement, Sitz vorn, aus- und einbauen	249
2.2	Heizelement, Lehne vorn, aus- und einbauen	249
3	Bezüge und Polster Sitze hinten	251
3.1	Bezug und Polster, Sitzbank, aus- und einbauen	251
3.2	Bezug, Mittelarmlehne, aus- und einbauen	252
3.3	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	253