


Grundausrüstung

ab Oktober 1996

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:


Relaisplätze auf der Relaisplatte:

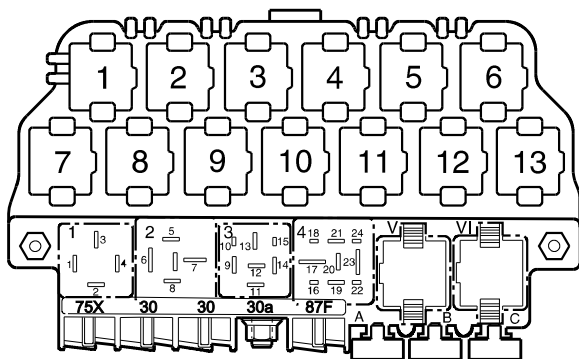

97-20676

- 1 - Relais für Doppeltonhorn (204)
- 2 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (213)
- 3 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (197)

Relaisplätze auf dem 8-fachen Zusatzrelaisträger hinter der Relaisplatte:

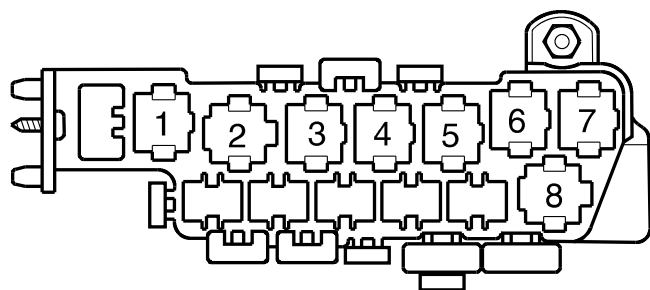

97-20515



Hinweis!

