

Reparaturleitfaden Arosa 1997 ➤

Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 01.2005



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.


Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel ausbauen	1
1.2 Innenspiegel einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	1
2 Ablagefächer, Blenden, Abdeckungen und Ablagen	3
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen	3
2.2 Aschenbecher ausbauen	4
2.3 Griff für Handbremshebel ausbauen	5
2.4 Kartenhalter ausbauen	6
2.5 Getränkehalter ausbauen	6
2.6 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	7
2.7 Ablagefach Beifahrerseite ausbauen	7
2.8 Haltegriffe	8
2.9 Sonnenblende ausbauen	8
2.10 Einstiegleisten	9
69 - Insassenschutz	10
1 Sicherheitsgurte	10
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	10
1.2 Gurtstraffer prüfen	10
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen	11
1.4 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	12
1.5 Gurtführungsbügel aus- und einbauen	12
1.6 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	13
1.7 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	13
1.8 Gurtautomat aus- und einbauen	14
1.9 Doppelschloss aus- und einbauen	14
1.10 Überprüfung von Sicherheitsgurten	15
2 Airbag	19
2.1 Airbag - Montageübersicht	19
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	19
2.3 Airbag prüfen	20
2.4 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	20
2.5 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	21
2.6 Lenkrad aus- und einbauen	24
2.7 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	26
2.8 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	26
2.9 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	28
2.10 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	29
2.11 Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	33
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	37
1 Schalttafel	37
1.1 Schalttafel aus- und einbauen	37
2 Türverkleidungen	42
2.1 Werkzeuge	42
2.2 Türverkleidung aus- und einbauen	43
2.3 Türdämpfungsfolien aus- und einbauen	45
3 Säulen- und Seitenverkleidungen	47
3.1 Werkzeuge	47
3.2 Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	48

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

3.3	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	48
3.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	49
3.5	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	50
3.6	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	51
3.7	Blende für Seitenscheibe aus- und einbauen	52
3.8	Ablagefach hinten aus- und einbauen	52
4	Verkleidungen für Lade- und Gepäckraum	54
4.1	Werkzeuge	54
4.2	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen	54
4.3	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen	54
4.4	Verkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen	57
5	Dachverkleidungen	58
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	58
5.2	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	60
72	Sitzgestelle	62
1	Sitze vorn	62
1.1	Werkzeuge	62
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	62
1.3	Sitz vorn - Montageübersicht	65
1.4	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	65
1.5	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	67
1.6	Seilzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen	70
1.7	Kopfstützenführungen ausbauen	71
2	Sitze hinten	72
2.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	72
2.2	Lehne aus- und einbauen	72
2.3	Lehnenverriegelungshaken aus- und einbauen	73
74	Sitz - Polster, Bezüge	75
1	Bezüge und Polster für Sitze vorn	75
1.1	Bezug und Polster für Sitze vorn aus- und einbauen	75
1.2	Bezug und Polster für Sitzlehne vorn aus- und einbauen	77
2	Bezug und Polster für Sitz hinten	80
2.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank (einteilig) aus- und einbauen	80
2.2	Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	80
2.3	Bezug und Polster für Sitzbank (geteilt) aus- und einbauen	82
2.4	Bezug und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	82

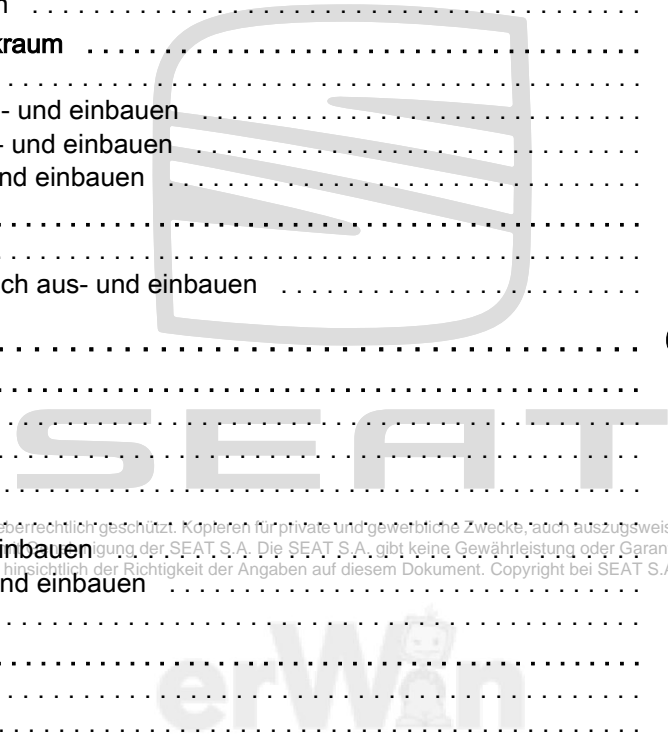

Unrechtmäßig geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.