


Reparaturleitfaden Arosa 1997 >

Karosserie, Montagearbeiten außen

Ausgabe 05.2005

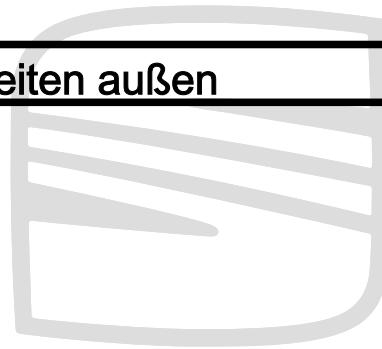

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.


Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen	2
1.3 Schlossträger mit Anbauteilen aus und einbauen	2
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung	3
1.5 Kotflügel vorn- aus und einbauen	4
1.6 Kotflügelmaße 10.00 ▶	5
1.7 Kotflügelmaße 10.00 ▶	6
1.8 Geräuschdämmung Montageübersicht	8
55 - Deckel, Klappen	9
1 Motorhaube	9
1.1 Motorhaube aus- und einbauen	9
1.2 Motorhaube einstellen	10
1.3 Bowdenzug aus- und einbauen	11
1.4 Betätigungshebel aus- und einbauen	11
1.5 Motorhaubenschloss aus- und einbauen	12
2 Heckklappe	14
2.1 Montageübersicht	14
2.2 Heckklappe einstellen	14
2.3 Gasdruckfeder ausbauen	16
2.4 Gasdruckfeder entgasen	16
2.5 Untere Dichtung der Heckklappe aus- und einbauen	17
2.6 Heckklappenschloss aus- und einbauen	18
2.7 Schließzylinder aus- und einbauen	19
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	20
1 Tür vorn	20
1.1 Montageübersicht	20
1.2 Tür aus- und einbauen	21
1.3 Tür einstellen	22
1.4 Türgriff und Türschloss: Montageübersicht	23
1.5 Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	24
1.6 Türgriff aus- und einbauen	24
1.7 Türschloß aus- und einbauen	25
1.8 Sicherungsknopf für Verriegelungsstange aus- und einbauen	26
1.9 Türinnendichtung aus- und einbauen	27
1.10 Türarretierungsbolzen ausbauen und einbauen	27
1.11 Betätigungstürgriff innen aus- und einbauen	27
2 Zentralverriegelung	29
2.1 Zentralverriegelung: Montageübersicht	29
2.2 Anpassung von Schlüsseln mit Fernbedienung	30
2.3 Batterien in die Schlüssel einsetzen	31
60 - Schiebe-/Ausstelldach	33
1 Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	33
1.1 Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel - Montageübersicht	33
1.2 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	34
1.3 Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	34
1.4 Deckeldichtung ersetzen	35
1.5 Windabweiser ausbauen	35
1.6 Sonnenschutz aus- und einbauen	36

SEAT
 Dieses Handbuch ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

1.7	Elektromotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	36
1.8	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen	37
1.9	Montageeinheit aus- und einbauen	37
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen	38
2	Faltschiebedach	40
2.1	Faltschiebedach - Montageübersicht	40
2.2	Faltschiebedach aus- und einbauen	41
2.3	Faltschiebedach mit Außenbezug und Verkleidung aus- und einbauen	42
2.4	Außenbezug des Faltschiebedachs oder Verkleidung des Faltschiebedachs ersetzen	44
2.5	Spannung des Faltschiebedachs prüfen und einstellen	45
2.6	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen	46
2.7	Dachspoiler aus- und einbauen	47
2.8	Motor für Faltschiebedach V86 aus- und einbauen	48
63	- Stoßfänger	50
1	Stoßfänger vorn	50
1.1	Stoßfänger vorn - Montageübersicht	50
1.2	Stoßfängerabdeckung vorne aus- und einbauen	51
2	Stoßfänger hinten	53
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	53
64	- Verglasung	54
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	54
1.1	Werkzeuge	54
1.2	Materialien	55
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht	56
1.4	Windschutzscheibe ausbauen	56
1.5	Windschutzscheibe einbauen	57
1.6	Heckscheibe - Montageübersicht	58
1.7	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	58
1.8	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	59
1.9	Heckscheibe einbauen	60
1.10	Seitenscheibe - Montageübersicht	60
1.11	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen	60
1.12	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen	61
1.13	Seitenscheibe einbauen	61
1.14	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	61
1.15	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	62
1.16	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	62
1.17	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	63
1.18	Einbauhinweise	63
1.19	Aushärtungszeit	64
1.20	Lackschäden ausbessern	64
1.21	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	65
2	Verschraubte Scheiben	66
2.1	Ausstellfenster - Montageübersicht	66
2.2	Ausstellfenster aus- und einbauen	67
2.3	Dichtrahmen einbauen	67
3	Türfensterscheiben	68
3.1	Türfensterscheibe vorn - Montageübersicht	68
3.2	Türfensterscheibe ausbauen	68
3.3	Türfensterscheibe einstellen	69
3.4	Fensterheber aus- und einbauen	69
3.5	Elektrische Fensterheber instand setzen	70

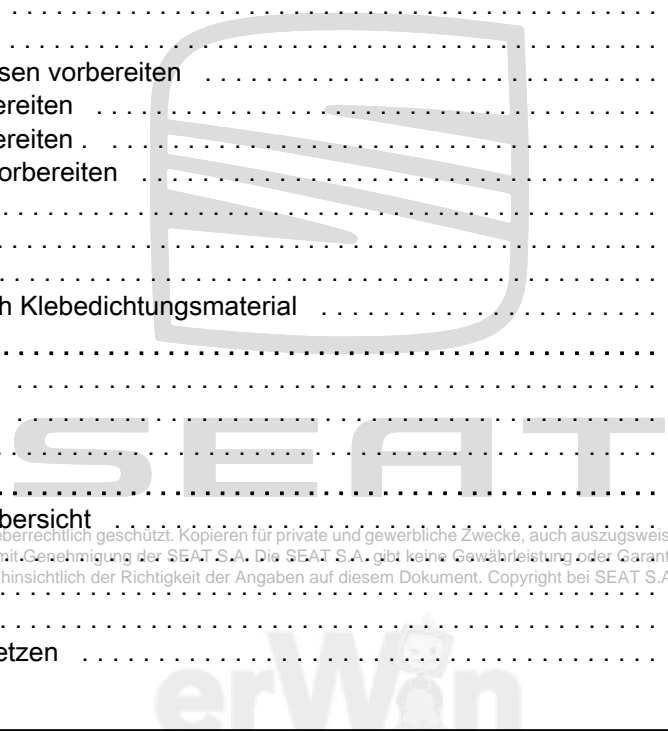

66 - Außenausstattung	72
1 Außenausstattung	72
1.1 Markenzeichen vorn ersetzen	72
1.2 Modellzeichen hinten ersetzen	72
2 Dachleiste	74
2.1 Dachleiste aus- und einbauen	74
2.2 Abdeckleiste für Wasserkasten aus- und einbauen	75
3 Radhausschale	76
3.1 Radhausschale vorne aus- und einbauen	76
3.2 Radhausschale hinten aus- und einbauen	77
4 Rückspiegel	78
4.1 Montageübersicht	78
4.2 Spiegelgehäuse ausbauen	78
5 Seitliche Schutzleisten	80
5.1 Seitliche Schutzleisten ersetzen	80



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.





SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

