



Reparaturleitfaden

Ibiza 2008 >

Ibiza ST 2010 >


Urheberrechtlich geschützt durch SEAT S.A. für SEAT. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben.

Karosserie - Montagearbeiten innen

Ausgabe 09.2013



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

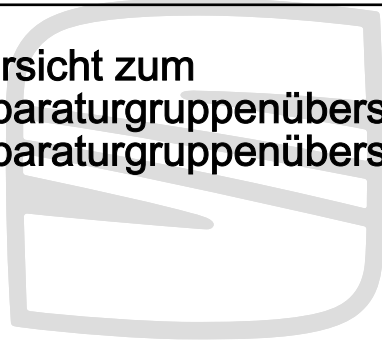

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

SEAT

ist. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.1 Allgemeinübersicht der Ablagen, Abdeckungen und Blenden	1
1.2 Mittelkonsole: Montageübersicht	2
1.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	3
1.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels: aus- und einbauen	6
1.5 Griff für Handbremshebel: aus- und einbauen	8
1.6 Armauflage: Montageübersicht	8
1.7 Armauflage: aus- und einbauen	9
1.8 Halterung der Armauflage: aus- und einbauen	13
1.9 Abdeckung der Handbremse für Armauflage anpassen	18
1.10 Untere Abdeckungen: Montageübersicht	20
1.11 Abdeckung im Fußraum Fahrerseite: aus- und einbauen	20
1.12 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite: aus- und einbauen	21
1.13 Handschuhfach: Montageübersicht	23
1.14 Handschuhfach (MJ 13): Montageübersicht	24
1.15 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.16 Handschuhfach (MJ 13) aus- und einbauen	27
1.17 Handschuhfachdeckel: aus- und einbauen	29
1.18 Handschuhfachdeckel (MJ 13) aus- und einbauen	29
1.19 Oberteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	31
1.20 Unterteil Lenksäulenverkleidung: aus- und einbauen	32
1.21 Stoff: aus- und einbauen	33
1.22 Sonnenblende aus- und einbauen	34
1.23 Haltegriff (an der Decke): aus- und einbauen	36
2 Innenspiegel	37
2.1 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	37
2.2 Innenspiegel (mit Regen- und Abblendsensoren): aus- und einbauen	37
2.3 Automatisch abblendbarer Innenspiegel	39
2.4 Halteplatte Innenspiegel ankleben	41
69 - Insassenschutz	45
1 Sicherheitsvorschriften und Prüfmethode für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	45
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	45
1.2 Entsorgung von pyrotechnischen Bauteilen des Rückhaltesystems	46
1.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	47
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	48
1.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	48
1.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	49
1.7 Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	51
1.8 Unfall ohne Airbag-Auslösung	52
1.9 Prüfen von Sicherheitsgurten	52
1.10 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	55
2 Sicherheitsgurte	56
2.1 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 3-Türer: Montageübersicht	56
2.2 Verankerungspunkte des Sicherheitsgurts, 5-Türer: Montageübersicht	57
2.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: Montageübersicht	58
2.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	58
2.5 Beschlag vorne, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	61
2.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	62
2.7 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	63

2.8	Führungsbügel: aus- und einbauen	65
2.9	Gurtschloss vorne: aus- und einbauen	66
2.10	Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	67
2.11	Sicherheitsgurte hinten: Montageübersicht	69
2.12	Seitliche Sicherheitsgurte hinten und Bauchgurt mit Gurtschloss: Montageübersicht	71
2.13	Seitliche Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen	71
2.14	Sicherheitsgurt hinten Mitte: aus- und einbauen	73
2.15	Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt: aus- und einbauen	74
2.16	Sitzbelegungssensor: aus- und einbauen	74
3	Airbag	78
3.1	Airbag: Montageübersicht	78
3.2	Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	79
3.3	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	80
3.4	Lenkrad: aus und einbauen	83
3.5	Rückstellung mit Reibring: aus und einbauen	84
3.6	Airbageinheit Beifahrerseite: Montageübersicht	87
3.7	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	88
3.8	Kontrolllampe „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	90
3.9	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 : aus- und einbauen	91
3.10	Schließzylinder des Schlüsselschalters für Beifahrerairbag: aus- und einbauen	92
3.11	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	93
3.12	Kopfairbag: Montageübersicht	95
3.13	Kopfairbag aus- und einbauen	96
3.14	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	99
3.15	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	100
3.16	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 3-Türer: aus- und einbauen.	103
3.17	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 3-Türer: aus- und einbauen	104
3.18	Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite G179 5-Türer: aus- und einbauen	106
3.19	Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite G180 5-Türer und ST: aus- und einbauen	109
3.20	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 3-Türer: aus- und einbauen.	111
3.21	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 3-Türer: aus- und einbauen	112
3.22	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Fahrerseite G256 5-Türer und ST: aus- und einbauen	114
3.23	Crashsensor für Seitenairbag hinten, Beifahrerseite G257 5-Türer und ST: aus- und einbauen	117
3.24	Abschaltung des Airbags	119
70	Verkleidungen/Dämpfungen	120
1	Schalttafel	120
1.1	Schalttafel: Montageübersicht	120
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	121
2	Querträger	143
2.1	Querträger: Montageübersicht	143
2.2	Querträger aus- und einbauen	144
3	Vordertürverkleidungen	155
3.1	Verkleidung der Vordertür: Montageübersicht	155
3.2	Verkleidung der Vordertür: aus- und einbauen	156
3.3	Verkabelung in der Türverkleidung vorne	158
3.4	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht	160
3.5	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: aus- und einbauen	161
3.6	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht	164
3.7	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	166
3.8	Verkleidung der Hintertür mit elektrischem Fensterheber: Montageübersicht, Modell ST	167

3.9	Verkleidung der Hintertür mit mechanischem / elektrischem Fensterheber, Modell ST: aus- und einbauen	168
3.10	Verkabelung in der Türverkleidung hinten	171
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	173
4.1	Innenraumverkleidung, 3-Türer	173
4.2	Innenraumverkleidung, 5-Türer	174
4.3	Verkleidungen Innenraum, Modell ST	175
4.4	Obere Verkleidung der A-Säule: Montageübersicht	176
4.5	Obere Verkleidung der A-Säule: aus- und einbauen	176
4.6	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	178
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule, 3-Türer: lösen und befestigen	178
4.8	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	179
4.9	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: Montageübersicht	182
4.10	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: lösen und befestigen	183
4.11	Verkleidung der B-Säule, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	183
4.12	Trennwand oben und unten, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	186
4.13	Trennwand oben, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	187
4.14	Trennwand unten, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	188
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: Montageübersicht	189
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule, 3-Türer: aus- und einbauen	190
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule und Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	193
4.18	Obere Verkleidung der C-Säule, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	194
4.19	Ablagenhalterung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	196
4.20	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: Montageübersicht	197
4.21	Obere Verkleidung der C-Säule, 5-Türer: aus- und einbauen	198
4.22	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: Montageübersicht	201
4.23	Obere Verkleidung der C-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	201
4.24	Untere Verkleidung der C-Säule: Montageübersicht	204
4.25	Untere Verkleidung der C-Säule: aus- und einbauen	204
4.26	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: Montageübersicht	206
4.27	Verkleidung der D-Säule, Modell ST: aus- und einbauen	206
4.28	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	209
4.29	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: Montageübersicht	210
4.30	Linke Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	211
4.31	Rechte Ablagenhalterung, Modell ST: aus- und einbauen	212
4.32	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	214
4.33	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	215
4.34	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: Montageübersicht	218
4.35	Einstiegsleiste, 5-Türer und ST: aus- und einbauen	219
4.36	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): Montageübersicht	223
4.37	Einstiegsleiste (Fahrzeuge 3 Türen): aus- und einbauen	224
4.38	Bodenteppich: aus- und einbauen	227
4.39	Bodenteppich, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	229
5	Verkleidung des Kofferraums	233
5.1	Gepäckraumverkleidung, 5-Türer	233
5.2	Gepäckraumverkleidung, 3-Türer	234
5.3	Gepäckraumverkleidung, Nutzfahrzeug	235
5.4	Gepäckraumverkleidung, Modell ST	236
5.5	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	237
5.6	Heckklappenverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	237
5.7	Heckklappenverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	239
5.8	Heckklappenverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	239
5.9	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	241
5.10	Seitenverkleidung im Gepäckraum, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	241
5.11	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	244

5.12	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	245
5.13	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: Montageübersicht	247
5.14	Seitenverkleidung im Gepäckraum, Modell ST: aus- und einbauen	249
5.15	Verkleidung des Schlossträgers hinten: Montageübersicht	251
5.16	Abdeckung des Schlossträgers hinten: aus- und einbauen	251
5.17	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: Montageübersicht	254
5.18	Verkleidung des Schlossträgers hinten, Modell ST: aus- und einbauen	255
6	Dachverkleidung	258
6.1	Dachverkleidung	258
6.2	Dachverkleidung Version mit Panoramadach	259
6.3	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	260
6.4	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	261
6.5	Dachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	264
6.6	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: Montageübersicht	267
6.7	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: aus- und einbauen	268
6.8	Dachverkleidung, Nutzfahrzeug: ablösen und befestigen	271
6.9	Dachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	274
6.10	Dachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	276
6.11	Dachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	279
6.12	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: Montageübersicht	282
6.13	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: aus- und einbauen	284
6.14	Panoramadachverkleidung, 3- und 5-Türer: ablösen und befestigen	288
6.15	Panoramadachverkleidung, Modell ST: Montageübersicht	291
6.16	Panoramadachverkleidung, Modell ST: aus- und einbauen	292
6.17	Panoramadachverkleidung, Modell ST: ablösen und befestigen	296
6.18	Dachversteifungselement: an der Karosserie anbringen	299
6.19	Versteifungselement Panoramadach: an der Karosserie anbringen	301
72	- Sitzgestelle	303
1	Vordersitze	303
1.1	Vordersitz mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	303
1.2	Vordersitz ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	304
1.3	Vordersitz mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	306
1.4	Vordersitz ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	307
1.5	Vordersitz mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	309
1.6	Vordersitz ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	311
1.7	Vordersitz aus- und einbauen	313
1.8	Vordersitzlehne (5-Türer): Montageübersicht	317
1.9	Vordersitzlehne (3-Türer): Montageübersicht	318
1.10	Vordersitzlehne (Version CUPRA): Montageübersicht	319
1.11	Vordersitzlehne: aus- und einbauen	320
1.12	Kopfstütze Vordersitz: aus- und einbauen	324
1.13	Kopfstützenführung des Vordersitzes: aus- und einbauen	324
1.14	Lehnengestell: Montageübersicht	325
2	Blenden des Vordersitzes	326
2.1	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	326
2.2	Sitzblende mit Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen	327
2.3	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): Montageübersicht	330
2.4	Sitzblende ohne Höhenverstellung (5-Türer): aus- und einbauen	331
2.5	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	334
2.6	Sitzblende mit Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen	335
2.7	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): Montageübersicht	338
2.8	Sitzblende ohne Höhenverstellung (3-Türer): aus- und einbauen	339
2.9	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	342
2.10	Sitzblende mit Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen	343
2.11	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): Montageübersicht	346

2.12	Sitzblende ohne Höhenverstellung (Version CUPRA): aus- und einbauen	347
2.13	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	350
3	Rücksitze	354
3.1	Kopfstütze Rücksitz: aus- und einbauen	354
3.2	Geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	354
3.3	Durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	356
3.4	Durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	356
3.5	Rücksitzbank 1/3 links: aus- und einbauen	357
3.6	Rücksitzbank 2/3 rechts: aus- und einbauen	358
3.7	Durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	358
3.8	Durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	359
3.9	Geteilte Rücksitzlehne: Montageübersicht	361
3.10	Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	362
3.11	Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	363
3.12	Kopfstützenführungen der Rücksitzlehne: aus- und einbauen	365
74	Sitz - Polster, Bezüge	366
1	Bezüge und Polster für Vordersitze	366
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank: aus- und einbauen	366
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne: aus- und einbauen	369
2	Heizelemente für Sitz	375
2.1	Sitzheizungselement: aus- und einbauen	375
2.2	Heizelement der Lehnenheizung (aufgeklebt): aus- und einbauen	376
3	Bezug und Polster für Rücksitze	378
3.1	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: Montageübersicht	378
3.2	Bezug und Polster für die geteilte Rücksitzbank: aus- und einbauen	378
3.3	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: Montageübersicht	381
3.4	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzbank: aus- und einbauen	381
3.5	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne: Montageübersicht	383
3.6	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 1/3 links: aus- und einbauen	384
3.7	Bezug und Polster für die Rücksitzlehne 2/3 rechts: aus- und einbauen	387
3.8	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: Montageübersicht	390
3.9	Bezug und Polster für die durchgehende Rücksitzlehne: aus- und einbauen	390
3.10	Entriegelungshebel der Rücksitzlehnen: aus- und einbauen	392
3.11	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	394
3.12	Top Tether: aus- und einbauen	395
4	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	398

Rechtlich geschütztes Dokument für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

