

## Reparaturleitfaden

Audi A3 2013 ➤ ,  
Audi A3 Limousine 2014 ➤ ,  
Audi A3 Limousine China 2014 ➤ ,  
Audi A3 Sportback 2013 ➤ ,  
Audi A3 Sportback China 2014 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Innen**

Ausgabe 05.2015



# Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten


68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge

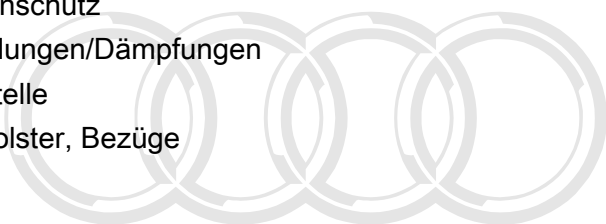

# Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>00 - Technische Daten</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1 Sicherheitshinweise</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System   | 2         |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen   | 3         |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen  | 7         |
| 1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)           | 9         |
| 1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag   | 10        |
| 1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag   | 10        |
| 1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn   | 11        |
| 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante  | 12        |
| 1.9 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante                       | 12        |
| 1.10 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall                     | 13        |
| 1.11 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall  | 14        |
| 1.12 Unfall ohne Airbag-Auslösung  | 15        |
| 1.13 Prüfen von Sicherheitsgurten  | 15        |
| 1.14 Gurtband prüfen   | 15        |
| 1.15 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen  | 16        |
| 1.16 Gurtschloss-Sichtprüfung  | 17        |
| 1.17 Gurtschloss-Funktionsprüfung  | 17        |
| 1.18 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen   | 17        |
| 1.19 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen   | 17        |
| 1.20 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante | 18        |
| 1.21 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall  | 18        |
| 1.22 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel   | 19        |
| <b>2 Reparaturhinweise</b>   | <b>20</b> |
| 2.1 Kontaktkorrosion   | 20        |
| 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung   | 20        |
| <b>68 - Innenausstattung</b>   | <b>21</b> |
| <b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>   | <b>21</b> |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen  | 21        |
| 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite  | 23        |
| 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung   | 24        |
| 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach   | 25        |
| 1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen   | 26        |
| 1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen   | 27        |
| 1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen  | 29        |
| 1.8 Handschuhfachöffner aus- und einbauen  | 29        |
| 1.9 Handschuhfach aus- und einbauen  | 30        |
| 1.10 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen   | 33        |
| 1.11 Bremsenlager Handschuhfachdeckel aus- und einbauen  | 34        |
| <b>2 Ausstattungen</b>   | <b>35</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden   | 35        |
| 2.2 Sonnenblende aus- und einbauen   | 36        |
| 2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen   | 36        |
| 2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen   | 37        |
| <b>3 Mittelkonsole</b>   | <b>39</b> |
| 3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole   | 39        |
| 3.2 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen  | 44        |

Urheberrechtlich geschütztes Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist genehmigt. Eine Haftung für Schäden, Veralterung, Inkompatibilität, Leistungs- oder Garantierückgang sowie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 3.3       | Münzablage aus- und einbauen  | 45         |
| 3.4       | Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen                                       | 46         |
| 3.5       | Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen                                    | 48         |
| 3.6       | Mittelkonsole aus- und einbauen   | 50         |
| 3.7       | Halter Mittelkonsole aus- und einbauen  | 53         |
| 3.8       | Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen                               | 55         |
| <b>4</b>  | <b>Mittelarmlehne vorn</b>  | <b>57</b>  |
| 4.1       | Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn  | 57         |
| 4.2       | Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen                                     | 57         |
| 4.3       | Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen   | 59         |
| <b>5</b>  | <b>Innenspiegel</b>   | <b>60</b>  |
| 5.1       | Montageübersicht - Innenspiegel   | 60         |
| 5.2       | Innenspiegel aus- und einbauen  | 63         |
| 5.3       | Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten                             | 65         |
| 5.4       | Kompassanzeige an- und ausschalten  | 65         |
| 5.5       | Magnetische Ablenkungszone einstellen   | 65         |
| 5.6       | Digitalkompass kalibrieren  | 66         |
| 5.7       | Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen | 67         |
| 5.8       | Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen            | 67         |
| 5.9       | Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen                    | 73         |
| <b>69</b> | <b>- Insassenschutz</b>   | <b>75</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Sicherheitsgurte</b>   | <b>75</b>  |
| 1.1       | Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte                 | 75         |
| 1.2       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn                             | 79         |
| 1.3       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen                     | 85         |
| 1.4       | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte              | 87         |
| 1.5       | Montageübersicht - Gurtschloss vorn   | 88         |
| 1.6       | Montageübersicht - Gurtschloss hinten   | 89         |
| 1.7       | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen                              | 90         |
| 1.8       | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen                            | 97         |
| 1.9       | Gurtführung vorn aus- und einbauen  | 102        |
| 1.10      | Gurtführung hinten aus- und einbauen  | 103        |
| 1.11      | Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen  | 106        |
| 1.12      | Gurthöhenverstellung aus- und einbauen  | 109        |
| 1.13      | Gurtschloss vorn aus- und einbauen  | 110        |
| 1.14      | Gurtschloss hinten aus- und einbauen  | 111        |
| <b>2</b>  | <b>Kindersitzverankerungen</b>  | <b>113</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn                               | 113        |
| 2.2       | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten                             | 114        |
| 2.3       | Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen                                  | 115        |
| 2.4       | Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen                                | 115        |
| <b>3</b>  | <b>Airbag-System</b>  | <b>118</b> |
| 3.1       | Einbauorteübersicht - Airbag-System   | 118        |
| <b>4</b>  | <b>Steuergerät für Airbag</b>   | <b>123</b> |
| 4.1       | Montageübersicht - Steuergerät für Airbag                                     | 123        |
| 4.2       | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen                                 | 123        |
| <b>5</b>  | <b>Zünder für Batterieunterbrechung</b>                                       | <b>127</b> |
| 5.1       | Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung                           | 127        |
| 5.2       | Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen                            | 128        |
| <b>6</b>  | <b>Airbag Fahrerseite</b>   | <b>129</b> |
| 6.1       | Montageübersicht - Airbag Fahrerseite   | 129        |
| 6.2       | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen                                   | 130        |
| 6.3       | Steckverbindung am Airbag ersetzen  | 133        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>7</b>  | <b>Airbag Beifahrerseite</b> .....   | <b>135</b> |
| 7.1       | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....                                       | 135        |
| 7.2       | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....                     | 138        |
| 7.3       | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen ..... | 141        |
| <b>8</b>  | <b>Seitenairbags</b> .....   | <b>144</b> |
| 8.1       | Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....   | 144        |
| 8.2       | Montageübersicht - Seitenairbag hinten .....   | 145        |
| 8.3       | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....                                 | 145        |
| 8.4       | Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen .....                               | 147        |
| <b>9</b>  | <b>Kopfairbags</b> .....   | <b>150</b> |
| 9.1       | Montageübersicht - Kopfairbag .....  | 150        |
| 9.2       | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....  | 152        |
| <b>10</b> | <b>Knieairbags</b> .....   | <b>162</b> |
| 10.1      | Montageübersicht - Knieairbag .....  | 162        |
| 10.2      | Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen .....  | 164        |
| <b>11</b> | <b>Crashsensoren für Airbag</b> .....  | <b>169</b> |
| 11.1      | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....                                 | 169        |
| 11.2      | Crashsensor für Frontairbag G283 / G284 aus- und einbauen .....                      | 172        |
| 11.3      | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen .....                | 177        |
| 11.4      | Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen .....              | 180        |
| <b>12</b> | <b>Sitzpositionssensor</b> .....   | <b>182</b> |
| 12.1      | Montageübersicht - Sitzpositionssensor .....   | 182        |
| 12.2      | Sitzpositionssensor aus- und einbauen .....  | 182        |
| <b>13</b> | <b>Gurttrageerkennung</b> .....  | <b>185</b> |
| 13.1      | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....                      | 185        |
| <b>14</b> | <b>Sitzbelegungserkennung</b> .....  | <b>187</b> |
| 14.1      | Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung .....                                   | 187        |
| 14.2      | Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen .....                                       | 189        |
| <b>15</b> | <b>Fußgängerschutz</b> .....   | <b>192</b> |
| 15.1      | Montageübersicht - Fußgängerschutz .....   | 192        |
| 15.2      | Crashsensor für Fußgängerschutz G570 / G571 aus- und einbauen .....                  | 194        |
| 15.3      | Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen .....                   | 196        |
| 15.4      | Crashsensor 2 für Fußgängerschutz G851 und G852 aus- und einbauen .....              | 198        |
| 15.5      | Auslöser für Fußgängerschutz G598 / G599 aus- und einbauen .....                     | 201        |
| <b>70</b> | <b>Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....  | <b>204</b> |
| <b>1</b>  | <b>Türverkleidungen vorn</b> .....   | <b>204</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....   | 204        |
| 1.2       | Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....  | 207        |
| 1.3       | Zierblende aus- und einbauen .....   | 210        |
| 1.4       | Armlehne vorn aus- und einbauen .....  | 211        |
| 1.5       | Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....   | 214        |
| 1.6       | Verkleidung Scheibenrahmen aus- und einbauen .....                                   | 214        |
| <b>2</b>  | <b>Türverkleidungen hinten</b> .....   | <b>217</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....                                       | 217        |
| 2.2       | Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....  | 219        |
| 2.3       | Zierblende aus- und einbauen .....   | 221        |
| 2.4       | Armlehne hinten aus- und einbauen .....  | 222        |
| 2.5       | Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....   | 224        |
| 2.6       | Verkleidung für Scheibenrahmen aus- und einbauen .....                               | 224        |
| <b>3</b>  | <b>Schalttafel</b> .....   | <b>226</b> |
| 3.1       | Einbauorteübersicht - Schalttafel .....  | 226        |
| 3.2       | Montageübersicht - Schalttafel .....   | 227        |
| 3.3       | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....                               | 230        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 3.4       | Schalttafel ausströmer aus- und einbauen            | 230        |
| 3.5       | Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen          | 232        |
| 3.6       | Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen            | 232        |
| 3.7       | Lautsprecherblende aus- und einbauen                | 233        |
| 3.8       | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen            | 234        |
| 3.9       | Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen          | 236        |
| 3.10      | Schalttafel aus- und einbauen                       | 237        |
| <b>4</b>  | <b>Zentralrohr Schalttafel</b>                      | <b>243</b> |
| 4.1       | Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel          | 243        |
| 4.2       | Crashstrebe aus- und einbauen                       | 244        |
| 4.3       | Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen           | 246        |
| <b>5</b>  | <b>Verkleidungen Innenraum</b>                      | <b>249</b> |
| 5.1       | Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum       | 249        |
| 5.2       | Montageübersicht - Einstiegsleiste                  | 253        |
| 5.3       | Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung             | 256        |
| 5.4       | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung             | 260        |
| 5.5       | Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung             | 264        |
| 5.6       | Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung             | 267        |
| 5.7       | Montageübersicht - Seitenverkleidung                | 269        |
| 5.8       | Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag         | 270        |
| 5.9       | Montageübersicht - Hutablage                        | 271        |
| 5.10      | Einstiegsleiste aus- und einbauen                   | 272        |
| 5.11      | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen              | 276        |
| 5.12      | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen              | 283        |
| 5.13      | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen              | 289        |
| 5.14      | D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen              | 293        |
| 5.15      | Lautsprecherblende aus- und einbauen                | 296        |
| 5.16      | Seitenverkleidung aus- und einbauen                 | 297        |
| 5.17      | Fußstütze aus- und einbauen                         | 299        |
| 5.18      | Bodenbelag aus- und einbauen                        | 301        |
| 5.19      | Hutablage aus- und einbauen                         | 302        |
| <b>6</b>  | <b>Kofferraumverkleidungen</b>                      | <b>304</b> |
| 6.1       | Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen       | 304        |
| 6.2       | Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe  | 307        |
| 6.3       | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe | 308        |
| 6.4       | Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger        | 311        |
| 6.5       | Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung     | 312        |
| 6.6       | Montageübersicht - Kofferraumboden                  | 315        |
| 6.7       | Abdeckung Schlussleuchte aus- und einbauen          | 317        |
| 6.8       | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen      | 317        |
| 6.9       | Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen       | 321        |
| 6.10      | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen         | 322        |
| 6.11      | Taschenhaken aus- und einbauen                      | 323        |
| 6.12      | Verzurröse aus- und einbauen                        | 324        |
| 6.13      | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen      | 324        |
| 6.14      | Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen      | 328        |
| 6.15      | Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen       | 330        |
| <b>7</b>  | <b>Dachverkleidungen</b>                            | <b>332</b> |
| 7.1       | Montageübersicht - Formhimmel                       | 332        |
| 7.2       | Formhimmel aus- und einbauen                        | 334        |
| 7.3       | Dachversteifung an der Karosserie anbauen           | 344        |
| <b>72</b> | <b>Sitzgestelle</b>                                 | <b>347</b> |
| <b>1</b>  | <b>Übersicht Sitzvarianten</b>                      | <b>347</b> |
| 1.1       | Einbauorteübersicht - Sitzvarianten                 | 347        |

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 1.2       | Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren                             | 348        |
| <b>2</b>  | <b>Vordersitze</b>  | <b>350</b> |
| 2.1       | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile                  | 350        |
| 2.2       | Montageübersicht - Vordersitz   | 354        |
| 2.3       | Montageübersicht - Lehne vorn   | 359        |
| 2.4       | Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe                      | 364        |
| 2.5       | Montageübersicht - Kopfstütze   | 366        |
| 2.6       | Montageübersicht - Sitzwanne  | 369        |
| 2.7       | Vordersitz aus- und einbauen  | 379        |
| 2.8       | Airbag-Adapter anschließen und abziehen                                       | 382        |
| 2.9       | Lehnenverstellung aus- und einbauen   | 385        |
| 2.10      | Lehne vorn aus- und einbauen  | 389        |
| 2.11      | Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen      | 394        |
| 2.12      | Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen                               | 395        |
| 2.13      | Lehnenentriegelung aus- und einbauen  | 397        |
| 2.14      | Gleitstein aus- und einbauen  | 413        |
| 2.15      | Kopfstütze aus- und einbauen  | 413        |
| 2.16      | Kopfstützenführung aus- und einbauen  | 414        |
| 2.17      | Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen | 416        |
| 2.18      | Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen  | 416        |
| 2.19      | Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen                                     | 420        |
| 2.20      | Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen  | 423        |
| <b>3</b>  | <b>Rücksitze</b>  | <b>440</b> |
| 3.1       | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze                                     | 440        |
| 3.2       | Montageübersicht - Rücksitzlehne  | 442        |
| 3.3       | Montageübersicht - Verriegelung   | 444        |
| 3.4       | Montageübersicht - Mittelarmlehne   | 445        |
| 3.5       | Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung                          | 446        |
| 3.6       | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen                                      | 446        |
| 3.7       | Mittelablage aus- und einbauen  | 447        |
| 3.8       | Rücksitzlehne aus- und einbauen   | 448        |
| 3.9       | Blende für Verriegelung aus- und einbauen                                     | 453        |
| 3.10      | Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen                              | 453        |
| 3.11      | Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen                       | 453        |
| 3.12      | Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen                             | 455        |
| 3.13      | Mittelarmlehne aus- und einbauen  | 456        |
| 3.14      | Kopfstütze aus- und einbauen  | 457        |
| 3.15      | Kopfstützenführung aus- und einbauen  | 458        |
| <b>74</b> | <b>Sitz - Polster, Bezüge</b>   | <b>459</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>   | <b>459</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne                                | 459        |
| 1.2       | Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne                                    | 462        |
| 1.3       | Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze                           | 465        |
| 1.4       | Montageübersicht - Sitz-Heizelement   | 466        |
| 1.5       | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen                             | 469        |
| 1.6       | Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen                                       | 473        |
| 1.7       | Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen                                 | 476        |
| 1.8       | Bezug und Polster bei Lehne trennen   | 483        |
| 1.9       | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen                            | 484        |
| 1.10      | Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen                                    | 486        |
| 1.11      | Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen                                  | 488        |
| <b>2</b>  | <b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>   | <b>491</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Bezug und Polster  | 491        |
| 2.2       | Bezug und Polster aus- und einbauen   | 494        |



|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2.3 | Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung) . . . . . | 498 |
| 2.4 | Bezug und Polster trennen . . . . .  | 498 |



**Audi**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.