



VW T-Cross C11

(2019 >)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	7
2 Kotflügel	12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	18
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	18
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	18
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	19
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	21
55 - Deckel, Klappen	24
1 Frontklappe	24
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	24
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	26
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	28
1.4 Frontklappe einstellen	30
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	37
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	46
1.8 Scharniere aus- und einbauen	48
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	49
1.10 Stützstange aus- und einbauen	51
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen	52
2 Heckklappe	61
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	61
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	63
2.3 Heckklappe einstellen	67
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	74
2.5 Betätigung aus- und einbauen	77
2.6 Scharniere aus- und einbauen	78
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	81
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	82
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	84
2.10 Gasdruckfeder entgasen	86
3 Tankklappeneinheit	88
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	88
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	88
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	92
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	95
1 Tür	95
1.1 Montageübersicht - Tür	95
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	98
1.3 Tür aus- und einbauen	100




1.4	Tür einstellen	104
1.5	Schließbügel einstellen	106
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	108
2	Türeinbauteile	111
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	111
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	112
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	113
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	114
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	117
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	120
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	123
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	125
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	131
2.10	Türgriff aus- und einbauen	135
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	138
2.12	Türschloss aus- und einbauen	141
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	145
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	148
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	150
3	Zentralverriegelung	151
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	151
3.2	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	153
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	154
3.4	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	156
58	Türen hinten/Türeinbauteile	158
1	Tür	158
1.1	Montageübersicht - Tür	158
1.2	Tür aus- und einbauen	161
1.3	Tür einstellen	164
1.4	Schließbügel einstellen	166
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	168
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	170
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	173
2	Türeinbauteile	175
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	175
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	177
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	177
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	178
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	181
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	183
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	186
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	187
2.9	Türgriff aus- und einbauen	191
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	193
2.11	Türschloss aus- und einbauen	196
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	200
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	203
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	205
63	Stoßfänger	206
1	Stoßfänger vorn	206
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	206
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	210
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	212

1.4	Anbauteile aus- und einbauen, R-Line	217
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	224
2	Stoßfänger hinten	234
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	234
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	237
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	237
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	241
2.5	Anbauteile aus- und einbauen, R-Line	243
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	246
64	- Verglasung	257
1	Reparaturhinweise	257
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	257
1.2	Scheibeninstandsetzung	258
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	258
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	260
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	261
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	262
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	264
2	Frontscheibe	265
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	265
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	266
3	Heckscheibe	274
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	274
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	275
4	Türscheiben	279
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	279
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	279
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	281
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	285
4.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	289
66	- Außenausstattung	292
1	Kühlergrill/Frontblende	292
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	292
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	293
2	Spoiler	297
2.1	Montageübersicht - Spoiler	297
2.2	Spoiler aus- und einbauen	297
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	303
3.1	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	303
3.2	Montageübersicht - Abdeckungen	304
3.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	305
3.4	Abdeckung aus- und einbauen	306
3.5	Blende A-Säule aus- und einbauen	314
3.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	315
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	318
3.8	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	320
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	326
4	Geräuschdämpfung	328
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	328
5	Unterbodenverkleidung	331
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	331
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	332



5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	333
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	340
6	Dachleisten / Dachreling	342
6.1	Montageübersicht - Dachreling	342
6.2	Dachreling aus- und einbauen	342
7	Außenspiegel	344
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	344
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	345
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	348
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	350
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	352
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	354
7.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	355
8	Radhausschale	357
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	357
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	358
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	358
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	360
9	Schriftzüge und Embleme	363
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	363
9.2	Embleme Front aus- und einbauen	366
9.3	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	368
10	Anhängevorrichtung	370
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	370
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	370
11	Wärmeschutzbleche	373
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	373
11.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	374

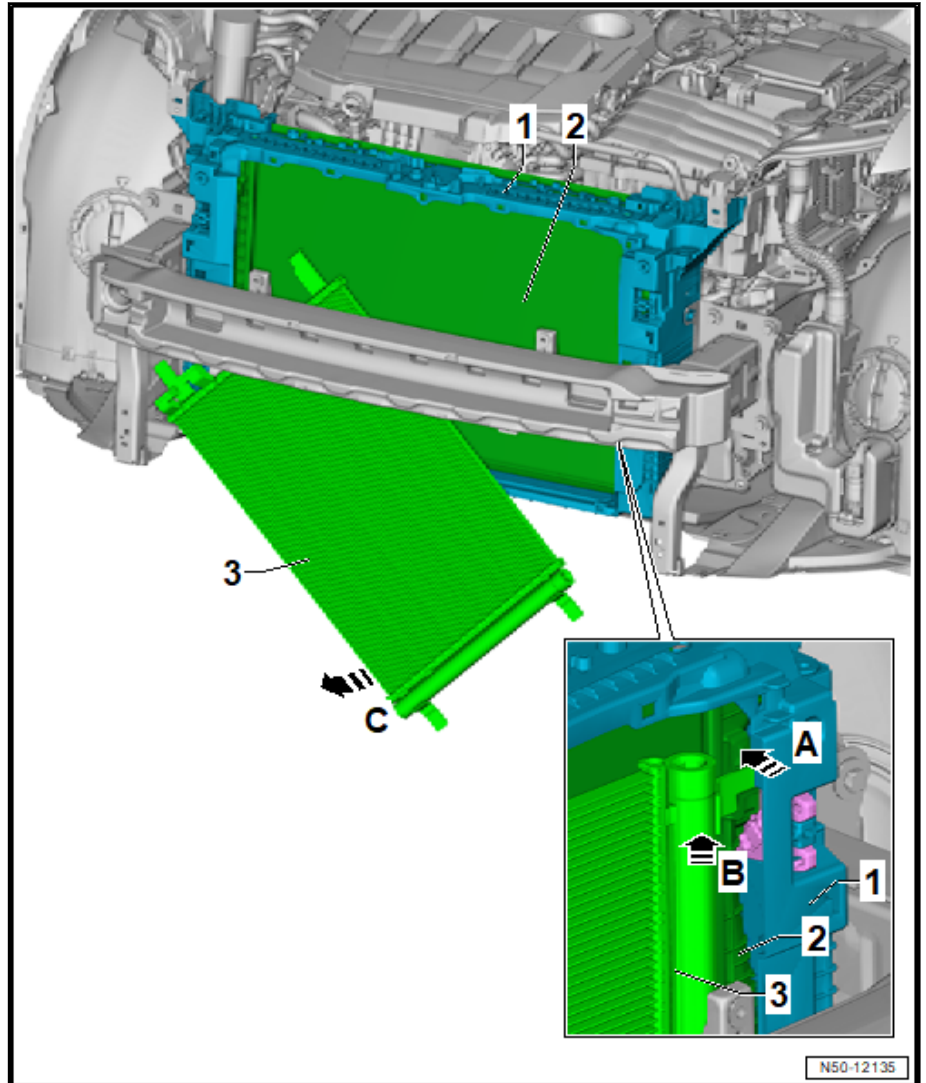

Ausbauen

Hinweis

- ◆ *Im Bereich der Stoßfängerabdeckung vorn können verschiedene Fahr-Assistenzsysteme verbaut sein.*
- ◆ *Hinweise und Arbeitsvorgaben zu den einzelnen Systemen sind zu finden unter: ⇒ Fahr-Assistenzsysteme; Rep.-Gr. 98; Einbauorte; Einbauorteübersicht - Geber, Sensoren und Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs.*
- Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen ⇒ [Seite 212](#) .
- Scheinwerfer ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94; Scheinwerfer; Scheinwerfer aus- und einbauen.
- Träger für Scheinwerfer ausbauen ⇒ [Seite 2](#) .
- Lüfterzarge aus dem Schlossträger lösen -Pfeil a-, nicht ausbauen ⇒ Rep.-Gr. 19; Kühler/Kühlerlüfter; Lüfterzarge aus- und einbauen.
- Kondensator -3- vom Kühlermodul -2- abheben -Pfeil b- und nach unten aus dem Schlossträger schwenken -Pfeil c-, nicht ausbauen.