



Reparaturleitfaden

Urheberrechtlich geschützt. Dieses Spielzeug ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben an. © Audi AG

Audi A4 2001 ➤

Audi A4 Cabriolet 2003 ➤

6-Zyl. 3,0L 5V Motor, Mechanik									
Motor-kenn-buchstaben	ASN	AVK	BBJ	BGN					

Ausgabe 12.2009

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 10 - Motor aus- und einbauen
- 13 - Kurbeltrieb
- 15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb
- 17 - Schmierung
- 19 - Kühlung
- 26 - Abgasanlage



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Motornummer und Motormerkmale	1
2 Sicherheitsmaßnahmen	3
2.1 Bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	3
2.2 Vorgehensweise vor dem Öffnen des Hochdruckbereichs der Einspritzanlage	3
2.3 Bei Arbeiten am Kühlsystem	4
2.4 Bei Probefahrt mit Einsatz von Prüf- und Messgeräten	4
2.5 Bei Arbeiten an der Abgasanlage	4
3 Allgemeine Reparaturhinweise	5
3.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung, an der Einspritzung und am Abgasturbolader	5
3.2 Dichtigkeitsprüfung des Kraftstoffsystems	5
3.3 Fremdkörper im Motor	5
3.4 Kontaktkorrosion!	6
3.5 Leitungsverlegung und -befestigung	6
3.6 Unterdrucksystem prüfen	6
3.7 Montage von Kühlern und Kondensatoren	7
10 - Motor aus- und einbauen	8
1 Motor aus- und einbauen	8
1.1 Motor ausbauen	8
1.2 Motor am Montagebock befestigen	32
1.3 Motor einbauen	32
13 - Kurbeltrieb	39
1 Instandsetzungsarbeiten Riemenscheibenseite	39
1.1 Schlossträger - Bauteileübersicht	39
1.2 Schlossträger in Service-Stellung bringen	39
1.3 Keilrippenriementrieb - Bauteileübersicht	42
1.4 Keilrippenriemen aus- und einbauen	43
1.5 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen	45
1.6 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen	47
2 Dichtflansch und Zweimassenschwungrad/Schwungrad/Mitnehmerscheibe aus- und einbauen	48
2.1 Dichtflansche und Zweimassenschwungrad/Schwungrad/Mitnehmerscheibe Bauteileübersicht	48
2.2 Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen	50
2.3 Dichtflansch vorn aus- und einbauen	52
2.4 Zweimassenschwungrad aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	55
2.5 Nadellager an Zweimassenschwungrad ausziehen und eintreiben	57
2.6 Schwungrad aus- und einbauen - Fahrzeuge mit multitronic Getriebe 01J	59
2.7 Mitnehmerscheibe aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 01V	60
2.8 Dichtflansch hinten aus- und einbauen	62
3 Kurbelwelle aus- und einbauen	65
3.1 Kurbelwelle - Bauteileübersicht	65
3.2 Kurbelwellenmaße	68
3.3 Axialspiel messen	68
3.4 Radialspiel messen	69
3.5 Antriebskettenrad für Ölpumpe aus- und einbauen	69
4 Kolben und Pleuel zerlegen und zusammenbauen	71
4.1 Kolben mit Pleuel - Bauteileübersicht	71
4.2 Kolben- und Zylindermaße	74



4.3	Radialspiel der Pleuel prüfen	74
15	- Zylinderkopf, Ventiltrieb	75
1	Zahnriementrieb	75
1.1	Zahnriemenabdeckungen - Bauteileübersicht	75
1.2	Zahnriementrieb - Bauteileübersicht	76
1.3	Zahnriemen aus- und einbauen	78
2	Zylinderkopf aus- und einbauen	87
2.1	Zylinderkopf - Bauteileübersicht	87
2.2	Zylinderkopfhabe links aus- und einbauen	89
2.3	Zylinderkopfhabe rechts aus- und einbauen	91
2.4	Zylinderkopf links ausbauen	94
2.5	Zylinderkopf rechts ausbauen	98
2.6	Zylinderkopf einbauen	102
2.7	Kompressionsdruck prüfen	106
3	Saugrohr aus- und einbauen	110
3.1	Saugrohr - Bauteileübersicht	110
3.2	Saugrohr aus- und einbauen	110
4	Ventiltrieb instand setzen	116
4.1	Ventiltrieb - Bauteileübersicht	117
4.2	Nockenwellenversteller - Bauteileübersicht	120
4.3	Axialspiel der Nockenwellen prüfen	121
4.4	Dichtringe für Nockenwellen ersetzen	122
4.5	Nockenwellen und Nockenwellenversteller aus- und einbauen	123
4.6	Hydraulische Tassenstößel prüfen	130
4.7	Ventilschaftabdichtungen ersetzen bei eingebautem Zylinderkopf	132
4.8	Ventilschaftabdichtungen ersetzen bei ausgebautem Zylinderkopf	137
4.9	Ventilmaße	141
4.10	Ventilführungen prüfen	141
4.11	Ventilsitze nacharbeiten	142
4.12	Ventile prüfen	144
17	- Schmierung	145
1	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	145
1.1	Ölwannenunterteil, Ölpumpe - Bauteileübersicht	145
1.2	Ölwannenunterteil aus- und einbauen	147
1.3	Ölpumpe aus- und einbauen	150
1.4	Ölwannenoberteil, Ölfilter, Kettenspanner - Bauteileübersicht	154
1.5	Ölwannenoberteil aus- und einbauen	156
1.6	Antriebskette bzw. Kettenspanner für Ölpumpe aus- und einbauen	167
1.7	Ölrückhalteventile und Spritzdüsenventil - Bauteileübersicht	168
1.8	Öldruckschalter F1 aus- und einbauen	168
1.9	Öldruck und Öldruckschalter F1 prüfen	170
1.10	Motoröl	171
1.11	Ölstand prüfen	171
19	- Kühlung	173
1	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	173
1.1	Anschlussplan für Kühlmittelschläuche	174
1.2	Kühlmittel ablassen und auffüllen	175
1.3	Kühlmittelpumpe und Kühlmittelregler - Bauteileübersicht	182
1.4	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen	182
1.5	Kühlmittelregler aus- und einbauen	184
1.6	Kühlmittelregler prüfen	184
1.7	Kühlmittelrohre - Bauteileübersicht	185


Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch und darf nicht für andere Zwecke, auch auszugsweise, ohne die schriftliche Genehmigung der Audi AG, die Audi AG, keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben zu diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.8	Kühlmittelrohr vorn aus- und einbauen	186
1.9	Kühlmittelrohr rechts aus- und einbauen	188
1.10	Kühlmittelrohr hinten aus- und einbauen	188
1.11	Kühler aus- und einbauen	190
1.12	Motor für Lüfter für Kühlmittel ersetzen	195
1.13	Kühlsystem auf Dichtheit prüfen	196

26 - Abgasanlage **198**

1	Teile des Abgassystems aus- und einbauen - Fahrzeuge in Rest-der-Welt-Ausführung	198
1.1	Abgasanlage für Fahrzeuge mit Frontantrieb - Bauteileübersicht	198
1.2	Abgasanlage für Fahrzeuge mit Allradantrieb - Bauteileübersicht	203
1.3	Mittel- und Nachschalldämpfer trennen	206
1.4	Endrohr ersetzen	208
1.5	Abgasvorrohr links mit Vor- und Hauptkatalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe bzw. multitronic Getriebe 01J	208
1.6	Abgasvorrohr rechts mit Vor- und Hauptkatalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe bzw. multitronic Getriebe 01J	212
1.7	Abgasvorrohr links mit Vor- und Hauptkatalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 01V	216
1.8	Abgasvorrohr rechts mit Vor- und Hauptkatalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 01V	221
1.9	Abgaskrümmen links aus- und einbauen	227
1.10	Abgaskrümmen rechts aus- und einbauen	228
1.11	Abgasanlage spannungsfrei einrichten - Fahrzeuge mit Frontantrieb	228
1.12	Abgasanlage spannungsfrei einrichten - Fahrzeuge mit Allradantrieb	229
1.13	Endrohre ausrichten	230
1.14	Abgasanlage auf Dichtheit prüfen	231
2	Teile des Abgassystems aus- und einbauen - Fahrzeuge in USA-Ausführung	232
2.1	Abgasanlage für Fahrzeuge mit Frontantrieb - Bauteileübersicht	232
2.2	Abgasanlage für Fahrzeuge mit Allradantrieb - Bauteileübersicht	235
2.3	Mittel- und Nachschalldämpfer trennen	239
2.4	Endrohr ersetzen	240
2.5	Abgasvorrohr links mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	241
2.6	Abgasvorrohr rechts mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	245
2.7	Abgasvorrohr links mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit multitronic Getriebe 01J	249
2.8	Abgasvorrohr rechts mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit multitronic Getriebe 01J	255
2.9	Abgasvorrohr links mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 01V	263
2.10	Abgasvorrohr rechts mit Katalysator aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 01V	270
2.11	Abgaskrümmen links aus- und einbauen	277
2.12	Abgaskrümmen rechts aus- und einbauen	278
2.13	Abgasanlage spannungsfrei einrichten - Fahrzeuge mit Frontantrieb	280
2.14	Abgasanlage spannungsfrei einrichten - Fahrzeuge mit Allradantrieb	281
2.15	Endrohre ausrichten	283
2.16	Abgasanlage auf Dichtheit prüfen	283
3	Sekundärluftsystem instand setzen	285
3.1	Prinzip und Funktion	285
3.2	Sekundärluftsystem - Bauteileübersicht	286
3.3	Sekundärluftpumpe aus- und einbauen	288
3.4	Kombiventil für Sekundärluft auf Funktion und Dichtheit prüfen	289
3.5	Kombiventil links für Sekundärluft aus- und einbauen	291
3.6	Kombiventil rechts für Sekundärluft aus- und einbauen	293

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen.

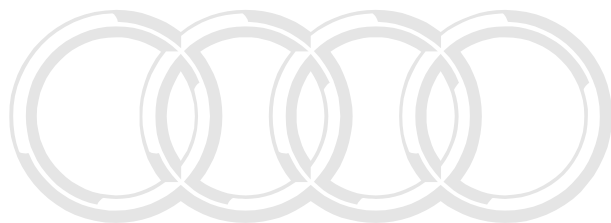

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.