



Reparaturleitfaden Audi Cabriolet 1992 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Innen (Rep.-Gr. 68, 69,
70, 72, 74)**

Ausgabe 09.1999
mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden

Audi Cabriolet 1992 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Innen (Rep.-Gr. 68, 69, 70,
72, 74)**

Reparaturgruppe


68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 -

74 - Sitz - Polster, Bezüge

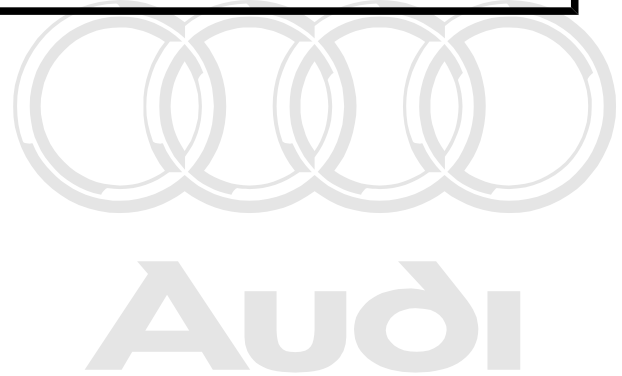

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.2 Handschuhkasten aus- und einbauen	1
1.3 Ablage Fahrerseite ausbauen	2
1.4 Abdeckung Beifahrerseite ausbauen	3
1.5 Verkleidungen für Lenkstockschalter - Übersicht der Einbauorte	4
1.6 Verkleidungen für Lenkstockschalter aus- und einbauen	6
1.7 Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen	8
1.8 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	10
1.9 Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	11
1.10 Mittelteil Schalttafel aus- und einbauen	13
2 Innenspiegel	16
2.1 Innenspiegel	16
2.2 Innenspiegel mit Doppelgelenkfuß aus- und einbauen	16
2.3 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen	16
2.4 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	17
69 - Insassenschutz	20
1 Sicherheitsgurte vorn mit Mechanischen Gurtstraffern, Sicherheitsgurte hinten	20
1.1 Sicherheitsgurte vorn mit Mechanischen Gurtstraffern, Sicherheitsgurte hinten	20
1.2 Mechanische Gurtstraffer prüfen	20
1.3 Sicherheitsgurt-Befestigungspunkte - Übersicht	21
1.4 A - ten-Seil-Verbindung am Kupplungsrohr trennen	22
1.5 B - Dreipunkt-Sicherheitsgurt Säule B mit Mechanischem Gurtstraffer aus- und einbauen	24
1.6 C - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	28
1.7 D - Befestigungspunkt Bodengruppe Mitte	29
1.8 E - Befestigungspunkt Bodengruppe außen	29
1.9 F - Befestigungspunkt Sitzgestell	29
2 Sicherheitsgurte vorn mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	30
2.1 Sicherheitsgurte vorn mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	30
2.2 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern	30
2.3 Pyrotechnische Gurtstraffer prüfen	30
2.4 Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffern	31
2.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt Säule B mit Pyrotechnischem Gurtstraffer aus- und einbauen ..	32
3 Sicherheitsgurte bei Fahrzeugen mit Gurt-Integral-Sitz (GIS)	35
3.1 Sicherheitsgurte bei Fahrzeugen mit Gurt-Integral-Sitz (GIS)	35
3.2 Sicherheitsgurt aus- und einbauen	35
4 Überprüfung von Sicherheitsgurten	41
4.1 Überprüfung von Sicherheitsgurten	41
4.2 Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze	42
5 procon-ten-System nach einem Unfall prüfen	42
5.1 procon-ten-System nach einem Unfall prüfen	42
6 procon-ten-System instand setzen	44
6.1 procon-ten-System instand setzen	44
6.2 procon-ten-System - Fahrzeuge mit Linkslenkung	44
6.3 procon-ten-System - Fahrzeuge mit Rechtslenkung	46
6.4 ten-Seile ausbauen	47
6.5 procon-Seil ausbauen	49
6.6 ten-Seile einbauen	51
6.7 procon-Seil einbauen	58
6.8 Seilfänger aus- und einbauen	62



6.9	Umlenkbock aus- und einbauen	64
6.10	Haltebock aus- und einbauen	64
6.11	Kennzeichnung der ten-Seile	65
7	Airbag-Sicherheitsvorschriften	65
7.1	Airbag-Sicherheitsvorschriften	65
7.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	65
7.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	66
7.4	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	66
8	Airbag instand setzen	69
8.1	Airbag instand setzen	69
8.2	Übersicht Einbauorte - Airbag II	69
8.3	Steuergerät für Airbag -J234 aus- und einbauen - Airbag II	71
8.4	Übersicht Einbauorte - Airbag IV und V, Airbag 8 (Front + Seite)	72
8.5	Steuergerät für Airbag -J234 aus- und einbauen - Airbag IV und V, Airbag 8 (Front + Seite)	74
9	Airbag Fahrerseite instand setzen	75
9.1	Airbag Fahrerseite instand setzen	75
9.2	Airbageinheit Fahrerseiteaus- und einbauen - Airbag II	76
9.3	Lenkrad aus- und einbauen - Airbag II	79
9.4	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen - Airbag II	81
9.5	Airbageinheit Fahrerseite äca. 07.97aus- und einbauen - Airbag IV und V	84
9.6	Lenkrad äca. 07.97aus- und einbauen - Airbag IV und V	87
9.7	Rückstellring mit Schleifring äca. 07.97aus- und einbauen - Airbag IV und V	90
9.8	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad äca. 07.97 aus- und einbauen - Airbag IV und V	93
9.9	Sportlenkrad äca. 07.97 aus- und einbauen - Airbag IV und V	96
9.10	Rückstellring mit Schleifring bei Sportlenkradäca. 07.97 aus- und einbauen	98
9.11	Airbageinheit Fahrerseite ca. 08.97äaus- und einbauen	101
9.12	Lenkradca. 08.97ä aus- und einbauen	104
9.13	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkradca. 08.97ä aus- und einbauen	107
9.14	Sportlenkradca. 08.97ä aus- und einbauen	110
9.15	Rückstellring mit Schleifringca. 08.97ä aus- und einbauen	111
9.16	Nachrüstung eines Airbag-Sportlenkrads	112
10	Beifahrer-Airbag instand setzen	113
10.1	Beifahrer-Airbag instand setzen	113
10.2	Beifahrer-Airbageinheit aus- und einbauen - Airbag II	113
10.3	Beifahrer-Airbageinheit aus- und einbauen - Airbag IV und V, Airbag 8 (Front + Seite)	114
11	Seitenairbags instand setzen	118
11.1	Seitenairbags instand setzen	118
11.2	Seitenairbag aus- und einbauen	118
11.3	Sensor für Querbeschleunigung aus- und einbauen	122
70 - Verkleidungen/Dämpfungen		124
1	Türverkleidungen	124
1.1	Türverkleidungen	124
1.2	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	124
2	Seitenverkleidungen	131
2.1	Seitenverkleidungen	131
2.2	Seitenverkleidung hinten - Übersicht	131
2.3	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	132
3	Verkleidungen	136
3.1	Verkleidungen	136
3.2	Verkleidung Säule A / Dachrahmen aus- und einbauen	136
3.3	Verkleidung Säule A unten links aus- und einbauen	138
3.4	Verkleidung Säule A unten rechts aus- und einbauen	138
3.5	Einstiegleiste innen aus- und einbauen	139

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Copyright bei Audi AG.

3.6	Verkleidung für Kofferraum aus- und einbauen	141
3.7	Verkleidung für Abschlußblech hinten aus- und einbauen	143
4	Schalttafel	144
4.1	Schalttafel	144
4.2	Schalttafel aus- und einbauen - Fahrzeuge ohne Beifahrerairbag	144
4.3	Schalttafel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Beifahrerairbag	146
72 -	149
1	Sitz vorn	149
1.1	Sitz vorn	149
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	149
1.3	Zusätzliche Arbeiten bei Fahrzeugen mit Seitenairbags	150
1.4	Rückenlehne aus- und einbauen	153
1.5	Verkleidung für Sitzgestell aus- und einbauen	155
2	Recarositz	156
2.1	Recarositz	156
2.2	Recarositz aus- und einbauen	156
2.3	Rückenlehne aus- und einbauen	157
2.4	Sitzgestell aus- und einbauen	158
3	Gurt-Integral-Sitz	159
3.1	Gurt-Integral-Sitz	159
3.2	Gurt-Integral-Sitz aus- und einbauen	159
3.3	Rückenlehne aus- und einbauen	160
3.4	Lehnen-Entriegelungszüge einstellen	162
3.5	Mikroschalter prüfen	164
3.6	Sitzschiene aus- und einbauen	167
3.7	Bowdenzüge für Sitzschienenverriegelung einstellen	171
4	Gurt-Integral-Sitz nach Unfalleinwirkung prüfen	171
4.1	Gurt-Integral-Sitz nach Unfalleinwirkung prüfen	171
4.2	Funktionsprüfung	171
5	Sitz hinten	172
5.1	Sitz hinten	172
5.2	Rücksitzbank aus- und einbauen	172
5.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	173
5.4	Seitenpolster aus- und einbauen	173
74 - Sitz - Polster, Bezüge	175
1	Bezüge und Polster für Sitz vorn	175
1.1	Bezüge und Polster für Sitz vorn	175
1.2	Sitzbezug/-polster aus- und einbauen	175
1.3	Lehnenbezug aus- und einbauen	177
1.4	Sitz-Heizelement ersetzen	180
1.5	Lehnen-Heizelement ersetzen	181
2	Bezüge und Polster für Recarositz	185
2.1	Bezüge und Polster für Recarositz	185
2.2	Sitzbezug und Sitzpolster-Mitteil aus- und einbauen	185
2.3	Sitzbezug für Sitztiefenversteller aus- und einbauen	187
2.4	Sitzpolster für Sitztiefenversteller aus- und einbauen	187
2.5	Sitzbezug/-polster links und rechts aus- und einbauen	187
2.6	Lehnenbezug und Lehnenpolster-Mitteil aus- und einbauen	188
2.7	Lehnenbezug aus- und einbauen	189
2.8	Lehnenpolster aus- und einbauen	191
2.9	Sitz-Heizelement ersetzen	191
2.10	Lehnen-Heizelement ersetzen	191
2.11	Kopfstützen aus- und einbauen	192
3	Bezüge und Polster für Gurt-Integral-Sitz	192

Urheberrechtlich geschütztes Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3.1	Bezüge und Polster für Gurt-Integral-Sitz	192
3.2	Sitzbezug und Sitzpolster-Mittelteil aus- und einbauen	193
3.3	Sitzbezug/-polster links und rechts aus- und einbauen	194
3.4	Lehnenbezug aus- und einbauen	196
4	Bezüge und Polster für Sitz hinten	204
4.1	Bezüge und Polster für Sitz hinten	204
4.2	Rücksitzbezug/-polster aus- und einbauen	204
4.3	Rücksitzlehnenbezug aus- und einbauen	205
5	Kopfstützen	206
5.1	Kopfstützen	206
5.2	Bezug für Rahmenkopfstütze aus- und einbauen	206
5.3	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	209



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.