



VW T-ROC

(2017 >)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	27
1 Frontklappe	27
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	28
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	29
1.4 Frontklappe einstellen	32
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	46
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	49
1.8 Scharniere aus- und einbauen	51
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	53
1.10 Stützstange aus- und einbauen	55
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen	57
2 Heckklappe	65
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	65
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	68
2.3 Heckklappe einstellen	71
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	78
2.5 Betätigung aus- und einbauen	90
2.6 Scharniere aus- und einbauen	95
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	97
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	99
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	100
2.10 Gasdruckfeder entgasen	102
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	105
2.12 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	107
3 Tankklappeneinheit	109



3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	109
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	109
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	113
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	115
1	Tür	115
1.1	Montageübersicht - Tür	115
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	118
1.3	Türäußendichtung aus- und einbauen	120
1.4	Tür aus- und einbauen	121
1.5	Tür einstellen	125
1.6	Schließbügel einstellen	127
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	129
2	Türeinbauteile	132
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	132
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	134
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	134
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	136
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	138
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	141
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	144
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	146
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	152
2.10	Türgriff aus- und einbauen	156
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	159
2.12	Türschloss aus- und einbauen	162
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	167
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	169
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	171
3	Zentralverriegelung	172
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	172
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	174
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	175
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	176
3.5	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	178
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	180
1	Tür	180
1.1	Montageübersicht - Tür	180
1.2	Tür aus- und einbauen	183
1.3	Tür einstellen	185
1.4	Schließbügel einstellen	188
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	190
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	192
1.7	Türäußendichtung aus- und einbauen	195
2	Türeinbauteile	197
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	197
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	198
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	199
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	200
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	203
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	205
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	208
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	209
2.9	Türgriff aus- und einbauen	213




2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	215
2.11	Türschloss aus- und einbauen	218
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	222
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	225
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	227
60	- Schiebe-/Ausstelldach	228
1	Schiebedach	228
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	228
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	230
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	230
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	234
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	239
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	243
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	248
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	251
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	254
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	255
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	257
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	258
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	263
1.14	Stromlose Betätigung	267
2	Wasserablaufschläuche	269
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	269
2.2	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	269
2.3	Wasserablaufschläuche reinigen	270
63	- Stoßfänger	273
1	Stoßfänger vorn	273
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	273
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	279
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	281
1.4	Anbauteile aus- und einbauen	284
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	294
2	Stoßfänger hinten	303
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	303
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	307
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	308
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	311
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	313
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	318
64	- Verglasung	327
1	Reparaturhinweise	327
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	327
1.2	Scheibeninstandsetzung	327
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	328
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	329
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	330
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	332
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	333
2	Frontscheibe	334
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	334
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	335
3	Heckscheibe	343



3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	343
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	344
4	Türscheiben	348
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	348
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	348
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	349
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	353
4.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	357
66	- Außenausstattung	360
1	Kühlergrill/Frontblende	360
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	360
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	360
2	Spoiler	363
2.1	Montageübersicht - Spoiler	363
2.2	Spoiler aus- und einbauen	363
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	366
3.1	Montageübersicht - Zierleisten	366
3.2	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	367
3.3	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen, R-Modell	367
3.4	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	368
3.5	Abdeckung aus- und einbauen	369
3.6	Abdeckung Tür hinten aus- und einbauen, R-Modell	378
3.7	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	380
3.8	Zierleiste aus- und einbauen	383
3.9	Einstiegsblende aus- und einbauen	390
3.10	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	392
3.11	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	401
4	Geräuschkämpfung	404
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	404
5	Unterbodenverkleidung	408
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	408
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	409
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	410
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	417
6	Dachleisten / Dachreling	419
6.1	Montageübersicht - Dachreling	419
6.2	Dachreling aus- und einbauen	419
7	Dekorfolie / Schutzfolien	421
7.1	Dekorfolie ersetzen	421
8	Außenspiegel	425
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	425
8.2	Außenspiegel aus- und einbauen	426
8.3	Spiegelglas aus- und einbauen	429
8.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	431
8.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	433
8.6	Spiegelblende aus- und einbauen	435
8.7	Blinkleuchte aus- und einbauen	436
8.8	Einstiegsleuchte im Außenspiegel aus- und einbauen	438
9	Radhausschale	440
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	440
9.2	Montageübersicht - Radhausschale vorn, R-Modell	441
9.3	Montageübersicht - Radhausschale hinten	441
9.4	Radhausschale vorn aus- und einbauen	442



9.5	Radhausschale vorn aus- und einbauen, R-Modell	444
9.6	Radhausschale hinten aus- und einbauen	446
10	Schriftzüge und Embleme	448
10.1	Geklebte Schriftzüge - Montagehinweise	448
10.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	449
10.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	451
10.4	Embleme Front aus- und einbauen	453
10.5	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	455
11	Anhängevorrichtung	457
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	457
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	457
12	Wärmeschutzbleche	460
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	460
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	460

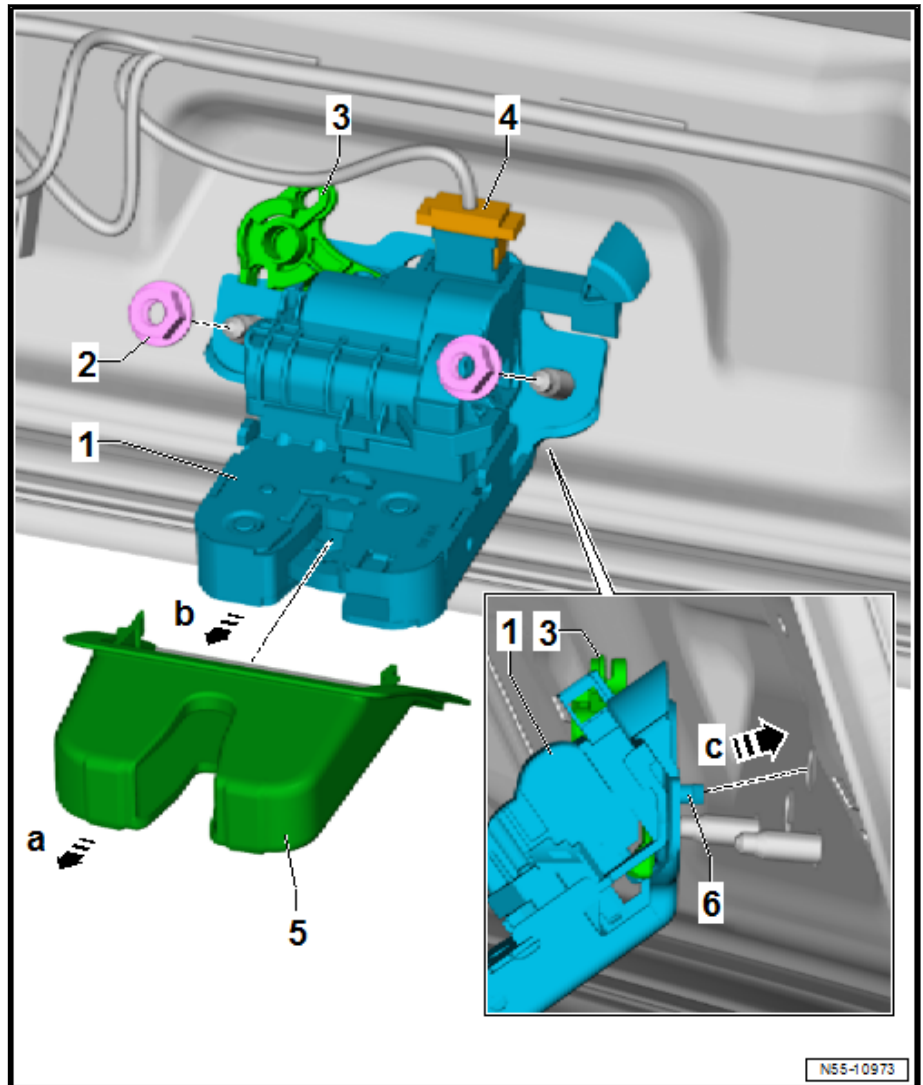

i Hinweis

Wenn die Heckklappe nicht öffnet, kann Heckklappe von Hand über die Notbetätigung -3- durch die Verkleidung der Heckklappe geöffnet werden ⇒ Bedienungsanleitung.

- Verkleidung Heckklappe ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Kofferraumverkleidungen; Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen.
- Abdeckung Klappenschloss -5- abziehen.
- Steckverbindung -4- am Klappenschloss -1- trennen.
- Sechskantmuttern -2- herunterdrehen und Klappenschloss -1- von den Gewindebolzen abziehen.
- Dabei lösen sich die Rasthaken -6- aus der Heckklappe.

Einbauen