



## VW Phaeton

(2001-2016)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis


<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b>	<b>1</b>
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Werkzeuge	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	1
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b>	<b>4</b>
2.1 Werkzeuge	4
2.2 Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen	4
2.3 Mittelkonsole (5-Sitzer) aus- und einbauen	14
2.4 Aschereinheit, vorn, aus- und einbauen	20
2.5 Ablagefach (vorn) Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen	22
2.6 Ablagefach (hinten) Mittelkonsole (4-Sitzer) aus- und einbauen	23
2.7 Getränkehalter aus- und einbauen	24
2.8 Abdeckung Fußraum (Beifahrerseite) aus- und einbauen	25
2.9 Handschuhkasten aus- und einbauen	26
2.10 Abdeckung Fußraum (Fahrerseite) aus- und einbauen	28
2.11 Abdeckung Sicherungskasten (Fahrerseite) aus- und einbauen	30
2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich aus- und einbauen	33
2.13 Sonnenblende aus- und einbauen	34
<b>3 Haltegriffe</b>	<b>36</b>
3.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	36
<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>37</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b>	<b>37</b>
1.1 Werkzeuge	37
1.2 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	37
1.3 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	38
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, mit zwei Gurtaufrollautomaten aus- und einbauen	38
1.5 Sicherheitsgurt, vorn, aus- und einbauen	43
1.6 Gurthöhenverstellung (elektrisch) aus- und einbauen	45
1.7 Gurthöhenverstellung (mechanisch) aus- und einbauen	46
1.8 Gurtschloß, Vordersitz, aus- und einbauen	47
1.9 Mehrteilige Steckzunge trennen	49
1.10 Schulter- und Beckengurt verbinden	51
1.11 Sicherheitsgurte, hinten, (4-Sitzer) aus- und einbauen	56
1.12 Sicherheitsgurte, hinten, außen, (5-Sitzer) aus- und einbauen	57
1.13 Mittleren Sicherheitsgurt hinten (5-Sitzer) aus- und einbauen	58
1.14 Gurtschloß hinten (4-Sitzer) aus- und einbauen	60
1.15 Gurtschlösser hinten (5-Sitzer) aus- und einbauen	61
<b>2 Überprüfung von Sicherheitsgurten</b>	<b>63</b>
2.1 Prüfpunkte	63
<b>3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall</b>	<b>67</b>
3.1 Prüfpunkte	67
<b>4 Kindersitzverankerung (USA, Kanada)</b>	<b>68</b>
4.1 Kindersitzverankerung aus- und einbauen	68
<b>5 Airbag</b>	<b>70</b>
5.1 Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	70
5.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	70
5.3 Entsorgung von Airbageinheiten	71
5.4 Airbagdeaktivierung	71
5.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	72
5.6 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen, 2003▶ 2008	72



5.7	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen, 2009►	75
5.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2003► 2010	77
5.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2011►	83
5.10	Befestigungsblech der Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen, 2003►2010	86
5.11	Lenkrad aus- und einbauen	88
5.12	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	90
5.13	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	95
5.14	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	96
5.15	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	98
5.16	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen (USA)	102
5.17	Bauteile anpassen	108
<b>6</b>	<b>Crashsensoren</b>	<b>109</b>
6.1	Übersicht Einbauorte: Crash- und Seitencrashsensoren	109
6.2	Crashsensoren, vorn, aus- und einbauen	109
6.3	Seitencrashsensoren Boden, vorn, aus- und einbauen	112
6.4	Seitencrashsensoren Boden, hinten, aus- und einbauen	114
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>118</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>118</b>
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	118
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen</b>	<b>130</b>
2.1	Werkzeuge	130
2.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	130
2.3	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	133
2.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	136
2.5	Aschereinheit in der hinteren Tür aus- und einbauen	142
<b>3</b>	<b>Sonnenschutzrollos</b>	<b>143</b>
3.1	Sonnenschutzrollo, Seite, aus- und einbauen	143
<b>4</b>	<b>Säulenverkleidungen</b>	<b>150</b>
4.1	Werkzeuge	150
4.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	150
4.3	Verkleidung Säule A, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen	152
4.4	Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen	154
4.5	Beleuchtete Verkleidung Säule A, unten, Fahrerseite, mit Schriftzug »Edition 6«	155
4.6	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	156
4.7	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	158
4.8	Verkleidung Säule C, oben, aus- und einbauen	159
4.9	Verkleidung Säule C, unten, aus- und einbauen	160
4.10	Verkleidung Radhaus aus- und einbauen	162
<b>5</b>	<b>Hutablage</b>	<b>164</b>
5.1	Hutablage, Oberteil, aus- und einbauen	164
5.2	Hutablage, Unterteil, aus- und einbauen	166
<b>6</b>	<b>Verkleidungen Lade- und Kofferraum</b>	<b>169</b>
6.1	Werkzeuge	169
6.2	Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen	169
6.3	Verkleidungen Regenrinne aus- und einbauen	170
6.4	Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen	171
6.5	Staukasten, rechts, aus- und einbauen	173
6.6	Kofferraumverkleidung, seitlich, aus- und einbauen	175
6.7	Verkleidung Rückwand aus- und einbauen	176
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>179</b>
7.1	Werkzeuge	179
7.2	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	179
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>184</b>



<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>184</b>
1.1	Werkzeuge	184
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	185
1.3	Verkleidung, Sitz, aus- und einbauen	189
1.4	Schaltereinheit, Sitz, aus- und einbauen	191
1.5	Steuergerät, Sitz, aus- und einbauen	192
1.6	Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	194
1.7	Antriebsmotor, Sitzlängsverstellung, aus- und einbauen	195
1.8	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	197
1.9	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	198
1.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	199
1.11	Lehne, Sitz, aus- und einbauen	201
1.12	Lordose aus- und einbauen	203
1.13	Lehnenabdeckung, 18-/16-Wege-Sitz, aus- und einbauen	204
1.14	Lehnenabdeckung, 12-Wege-Sitz, aus- und einbauen	206
1.15	Kopfstütze, Sitz, aus- und einbauen	208
<b>2</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>210</b>
2.1	Werkzeuge	210
2.2	Hintersitzkissen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	210
2.3	Hinterlehne, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	211
2.4	Sitzrahmen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	214
2.5	Steuergerät, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	215
2.6	Kopfstütze, Sitz hinten, aus- und einbauen	216
2.7	Hintersitzbank, 5-Sitzer, aus- und einbauen	217
2.8	Hintersitzlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen	220
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>224</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze vorn</b>	<b>224</b>
1.1	Werkzeuge	224
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, 18-Wege-Sitz, aus- und einbauen	224
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, 18-Wege-Sitz, aus- und einbauen	226
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Sitze hinten</b>	<b>229</b>
2.1	Werkzeuge	229
2.2	Bezug und Polster, Hintersitzkissen, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	229
2.3	Bezug und Polster, Hintersitzlehne, 10-Wege-Sitz, aus- und einbauen	233
2.4	Mittelarmlehne, 4-Sitzer, aus- und einbauen	239
2.5	Bezug und Polster Hintersitzbank, 5-Sitzer, aus- und einbauen	240
2.6	Bezug und Polster Hintersitzlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen	244
2.7	Mittelarmlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen	247
2.8	Becherhalter in der Mittelarmlehne, 5-Sitzer, aus- und einbauen	249
2.9	Mittlere Kopfstütze, 5-Sitzer, aus- und einbauen	252
2.10	Heizelemente der Hintersitzanlage ersetzen	253
<b>76</b>	<b>Gas, Wasser, Elektrik</b>	<b>255</b>
<b>1</b>	<b>Elektrische Geräte und Bauteile</b>	<b>255</b>
1.1	Kühlschrank (4-Sitzer) aus- und einbauen	255
1.2	Kühlschrank (5-Sitzer) aus- und einbauen	257

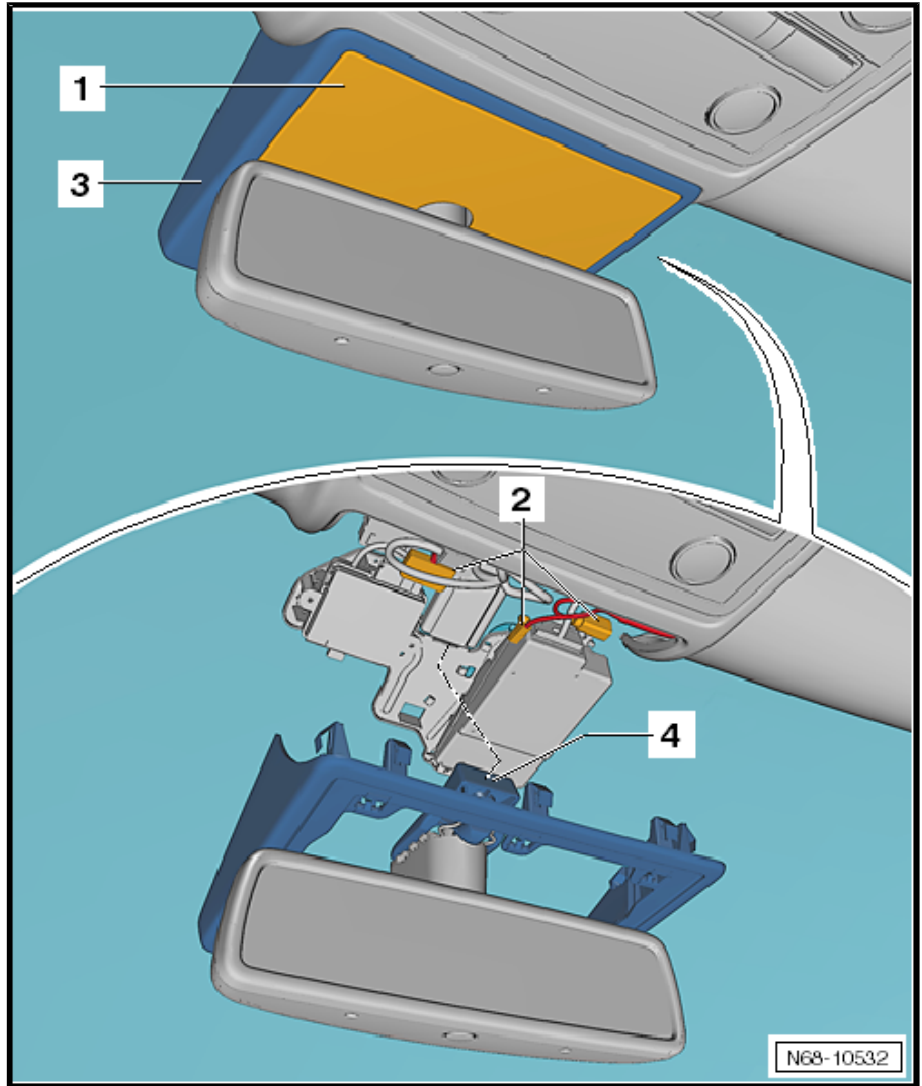

### 1.3.2 Einbauen

- Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.