



Kia Soul PS
(2015-2019)




Wartung und Inspektion

Inhalt

Allgemeine Informationen.....	3
Hebe- und Haltepunkte	3
Abschleppen	4
Identifikationsnummern	6
Antriebsstrang.....	14
Luftfilter	14
Automatikgetriebeflüssigkeit	16
Batterie.....	19
Motorkühlung	21
A/C-Antriebsriemen.....	25
Motoröl und Filter	27
Abgassystem	32
Kraftstofffilter.....	33
Bremsleitungen, -schläuche und -anschlüsse.....	39
Luftfilter im Kraftstofftank	40
Getriebeöl (M/T).....	41
Zündkerze	43
Ventilspiel nicht ordnungsgemäß	46
Dampfschlauch und Kraftstofftankdeckel.....	47
Fahrwerk.....	48
Bremsleitungen, -schläuche und -anschlüsse.....	48
Bremspedal.....	49
Fahrwerk-/Karosserie-Schrauben und -Muttern	50
Scheibenbremsen und Beläge	51
Antriebswellen und Manschetten	58
Feststellbremse.....	59
Lenkgetriebezahnstange, Lenkgestänge und Manschetten.....	61

Aufhängungskugelgelenke.....	62
Reifen (Druck und Laufflächenverschleiß)	63
Gehäuse	64
Klimaanlagen-Kältemittel/-kompressor	64
Luftfilter Klimaanlagensteuerung.....	69

Identifikationsnummern

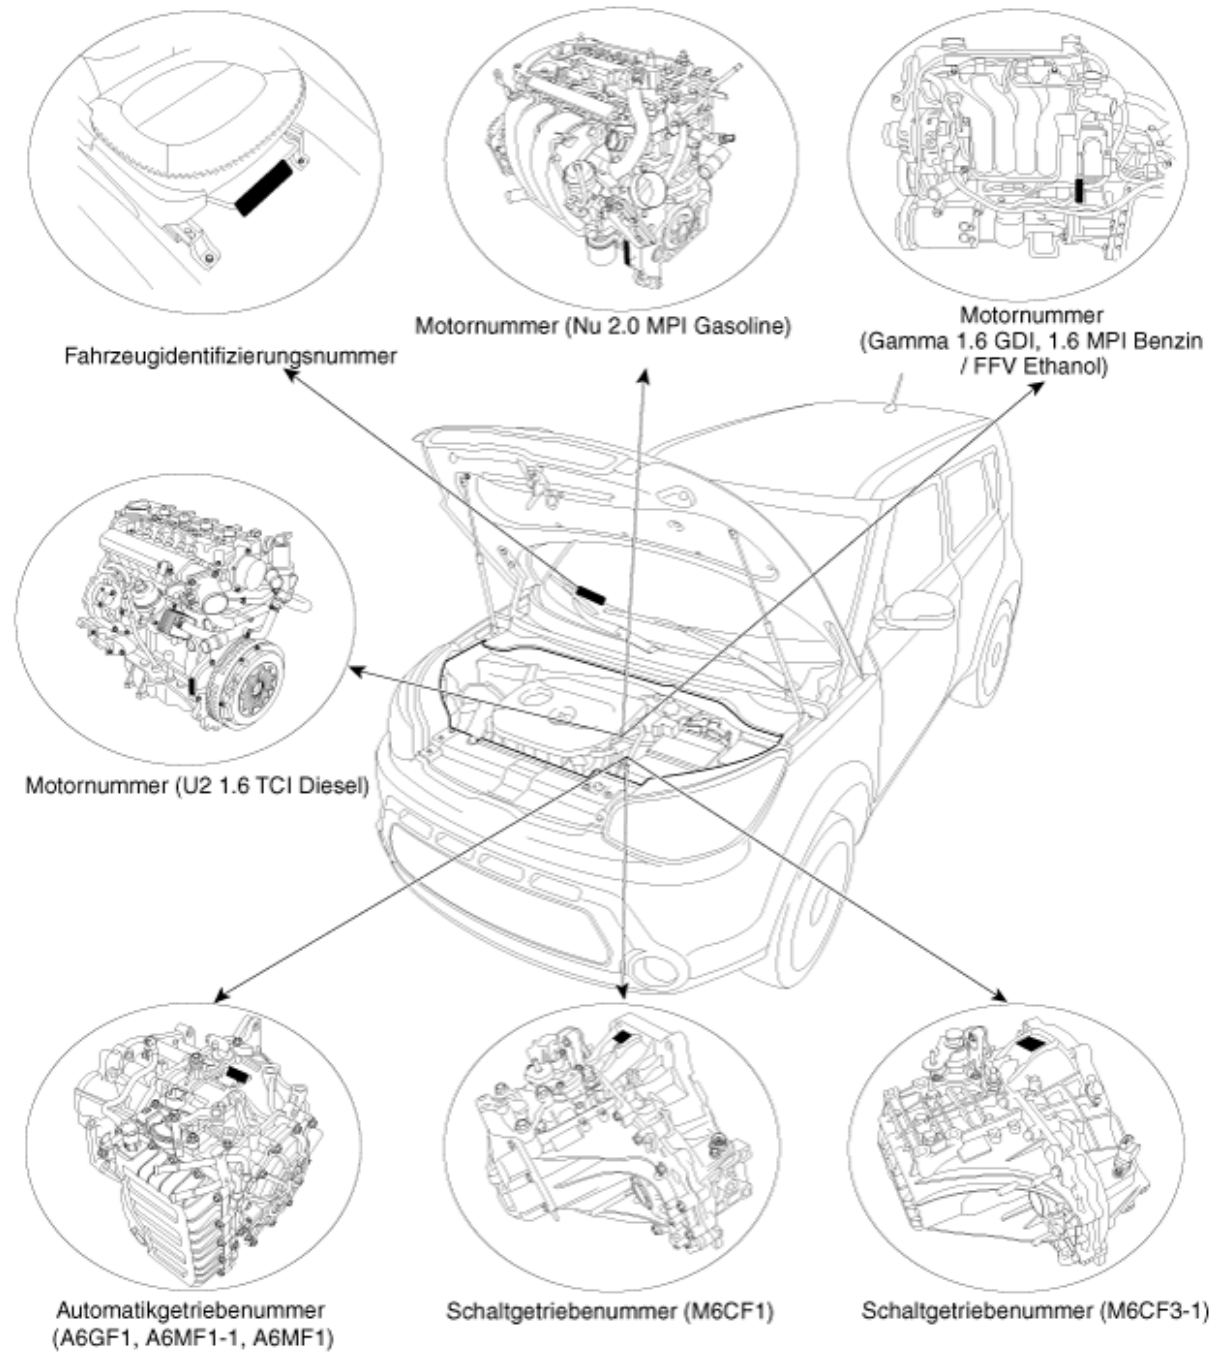


Kraftstofffilter

Reparaturverfahren


AUS- UND EINBAU

[DIESEL]

1. Zündung ausschalten und Batterieminuspol (-) abklemmen.
2. Luftfilter herausnehmen.
(Siehe Kapitel Motormechnik - "Luftfilter")
3. ECM-Stecker (A) abziehen.

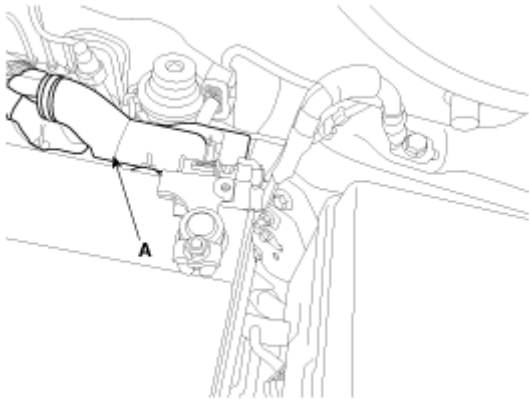

4. Schnellanschlüsse von Kraftstoffeinlass (A) und Kraftstoffauslass (B) lösen.

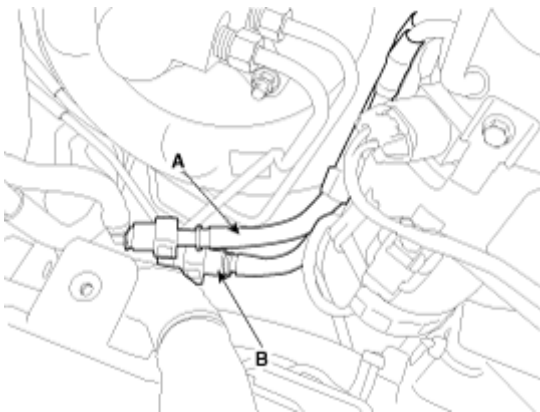

5. Steckverbinder (A) des Wassensors abziehen, dann den Steckverbinder der Kraftstoffheizung (B) abziehen.
6. Befestigungsmutter (C) an der Halterung lösen und Kraftstofffilter ausbauen.

