



KIA Picanto JA
(ab 2018)



Karosseriearbeiten Innen und Außen

Inhalt

Technische Daten	6
Spezialwerkzeuge	10
Fehlersuche	11
Karosserieseitenleiste	13
Dachseitenprofil	13
Delta-Verzierung	14
Vorderer Radkasten	15
Hinterer Radkasten	16
Vorderer Kotflügel	17
Hinterer Kotflügel	18
Obere Windlaufabdeckung.....	19
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	19
Reparaturverfahren.....	20
Armaturenbrett	22
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	22
Instrumententafelblende.....	23
Mittlere Instrumententafelblende	25
Untere Armaturenbrettverkleidung	28
Handschuhfachrahmen	32
Lenksäulenverkleidungsblech	35
Mittlere Armaturenbrettverkleidung	40
Hauptarmaturenbrett.....	47
Armaturenbrettträger.....	57
Kotflügel.....	66
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	66
Reparaturverfahren.....	67
Bodenteppich	68
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	68

Reparaturverfahren	69
Bodenkonsole	74
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	74
Mittelkonsole	76
Hintere Konsolenabdeckung	80
Konsole der Armlehne	82
Stoßfänger vorn	84
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	84
Vorderer Stoßfänger	85
Kühlergrill.....	88
Vordertür.....	90
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	90
Reparaturverfahren	91
Vordertürverkleidung.....	94
Vordertür-Innengriff.....	98
Vordertürfensterscheibe.....	99
Vorderer Fensterheberregler.....	103
Vordertür-Außengriff	106
Vordertürschlossfalle	110
Innere Vordertürscheibendichtungsleiste.....	114
Äußere Vordertürscheibendichtungsleiste	115
Vordertürdichtungsleiste	117
Tankklappe	118
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	118
Reparaturverfahren.....	119
Vordersitz.....	120
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	120
Vordersitz.....	121


Äußerer Vordersitzbezug	124
Innerer Vordersitzbezug.....	127
Vordersitzlehnenbezug	129
Vordersitzpolsterbezug	135
Vordersitzrahmen.....	140
Vordersitzgurt.....	142
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	142
Vordersitzgurtstraffer	143
Höhenversteller.....	146
Gurtschloss, Sicherheitsgurt vorn	148
Motorhaube.....	150
Reparaturverfahren.....	150
Baugruppe Motorhaube	151
Dichtungsprofil der Motorhaube	153
Haubenöffnungsriff.....	154
Haubenschloss	156
Innenverkleidung.....	158
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	158
Türverschleißschutz.....	159
Seitliche Fußraumverkleidung.....	162
A-Säulenverkleidung	164
B-Säulenverkleidung	166
Heckquerverkleidung	171
Seitliche Kofferraumverkleidung	173
C-Säulenverkleidung.....	177
Spiegel.....	182
Außenrückspiegel	182
Innenrückspiegel.....	185

Schiebedach	188
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	188
Reparaturverfahren	189
Glasdach.....	191
Schiebedach-Windabweiser.....	193
Schiebedacheinheit.....	194
Schiebedachsonnenblende.....	197
Schiebedachführung	199
Bauteile	201
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	201
Reparaturverfahren	202
Stoßfänger hinten	205
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	205
Hinterer Stoßfänger	206
Hinterer Stoßfängerträger	211
Hintertür	214
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	214
Reparaturverfahren	215
Hecktürverkleidung	218
Hintertür-Innengriff	221
Hintertürfensterscheibe	222
Hintertür-Fensterheberregler.....	226
Hintertür-Außengriff	229
Hintertürschlossfalle.....	232
Äußere Hintertürscheibendichtungsleiste.....	235
Innere Hintertürscheibendichtungsleiste	236
Hintertürdichtungsleiste.....	237
Rücksitz	238

Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	238
Sitz hinten	240
Rücksitzlehnenbezug.....	242
Rücksitzpolster.....	252
Rücksitzgurt	255
Rücksitzgurtstraffer	255
Aufroller mittlerer Sicherheitsgurt hinten	258
Rücksitzgurtschnalle	260
Dachverkleidung	262
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	262
Sonnenblende.....	264
Haltegriff.....	266
Dachverkleidungseinheit.....	268
Heckklappe	272
Reparaturverfahren.....	272
Heckklappeneinheit.....	273
Heckklappenverkleidung.....	276
Heckklappenklinke	278
Heckklappen-Gasdruckfeder.....	280
Heckklappendichtung.....	281
Windschutzscheibe	282
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	282
Reparaturverfahren.....	283

Stoßfänger vorn

Bauteile und Bauteile-Übersicht

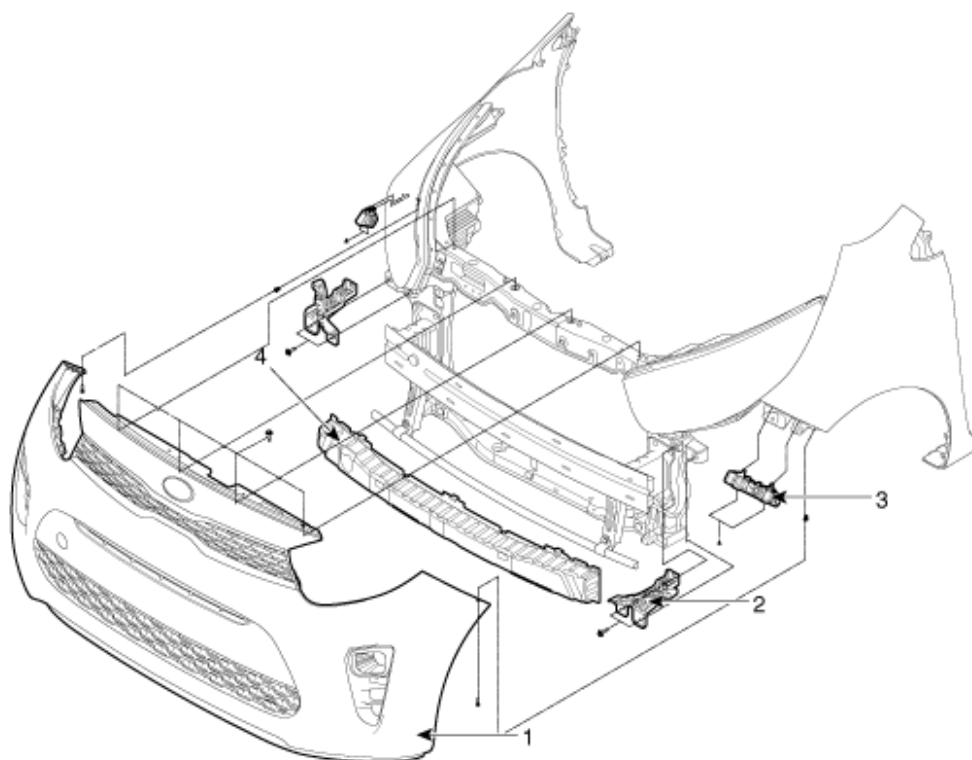

- 1. Stoßängerverkleidung vorn
- 2. Obere Halterung des vorderen Stoßängers
- 3. Seitliche Stoßängeralterung vorne
- 4. Vorderer Stoßänger-Absorber