



## **Kia Stinger**

Typ CK (2018-2021)



**Wartung und Inspektion**


# Inhalt

<b>Hebe- und Haltepunkte .....</b>	<b>3</b>
Allgemeine Informationen .....	3
<b>Abschleppen .....</b>	<b>5</b>
Allgemeine Informationen .....	5
<b>Identifikationsnummern .....</b>	<b>7</b>
Allgemeine Informationen .....	7
<b>Antriebsstrang.....</b>	<b>14</b>
Luftfilter .....	14
Batterie.....	20
Kühlsystem .....	22
A/C-Antriebsriemen.....	37
Motoröl und Filter .....	38
Abgassystem .....	51
Kraftstofffilter (nur für Dieselmotor) .....	52
Bremsleitungen, -schläuche und -anschlüsse.....	54
Zündkerze .....	55
Ventilspiel nicht ordnungsgemäß .....	58
Dampfschlauch und Kraftstofftankdeckel.....	59
Flüssigkeit : (ATF) .....	60
<b>Fahrwerk.....</b>	<b>62</b>
Brems-/Kupplungsflüssigkeit.....	62
Bremsleitungen, -schläuche und -anschlüsse.....	63
Scheibenbremsen und Beläge .....	64
Antriebswellen und Manschetten .....	68
Feststellbremse.....	69
Lenkgetriebezahnstange, Lenkgestänge und Manschetten.....	70
Aufhängungskugelgelenke.....	71

Befestigungsschrauben der Aufhängung .....	72
Reifen (Druck und Laufflächenverschleiß) .....	73
<b>Gehäuse .....</b>	<b>76</b>
Klimaanlagen-Kältemittel/-kompressor .....	76
Luftfilter Klimaanlagesteuerung.....	81
<b>Wartungsplan.....</b>	<b>84</b>
Normaler Zustand .....	84
Erschwerte Bedingung.....	95

# Identifikationsnummern

## Allgemeine Informationen

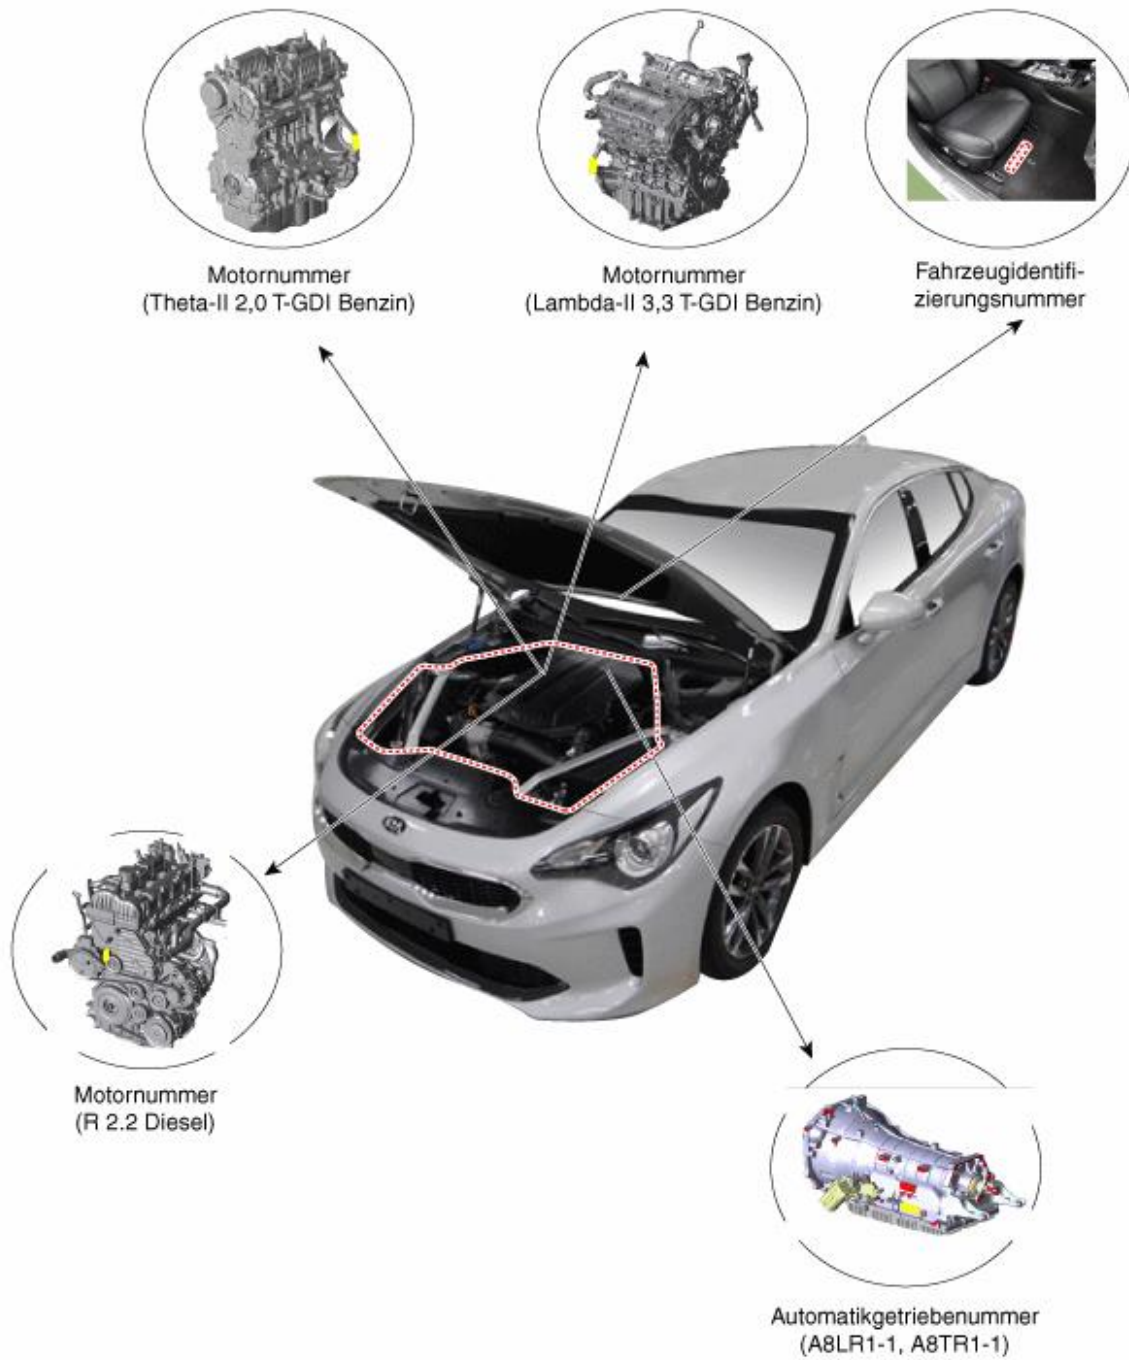

## Luftfilter Klimaanlagesteuerung

### Reparaturverfahren

#### Filterüberprüfung

Der Klimaanlage-Luftfilter muss entsprechend dem Wartungsplan ersetzt werden. Wenn das Fahrzeug längere Zeit in stark verschmutzter Umgebung oder auf staubigen, unebenen Straßen gefahren wird, muss er häufiger überprüft und früher gewechselt werden.

Den Klimaanlagefilter wie folgt ersetzen und dabei darauf achten, dass keine anderen Bauteile beschädigt werden.


#### REINIGUNG

1. Klimaanlage-Luftfilter ausbauen.
2. Klimaanlage-Luftfilter auf zu starke Verschmutzung kontrollieren.

#### INFORMATIONEN

Wenn der Klimaanlage-Luftfilter zu stark verschmutzt ist, muss er ersetzt werden.

3. Beim Reinigen des Klimaanlage-Luftfilters, wie in der Abbildung gezeigt, Druckluft verwenden.

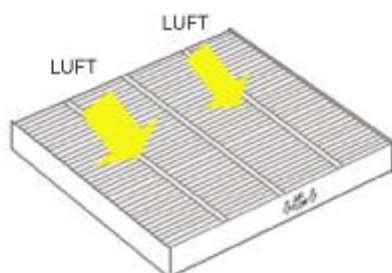

#### **HINWEIS**

Dabei die Richtung der Druckluft beachten.