


Reparaturleitfaden Audi A8 1994 >

Bremsanlage

Ausgabe 08.1999

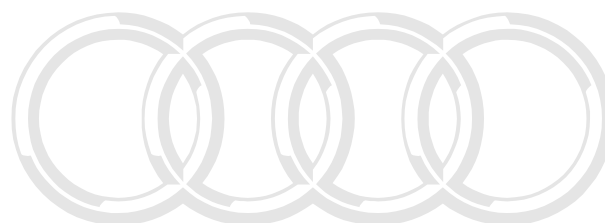

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A8 1994 ➤

Bremsanlage

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

45 - Antiblockiersystem

46 - Bremse, Bremsmechanik

47 - Bremse, Bremshydraulik

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**


Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Technische Daten	1
1.2 Bremsen	1
2 Bremsprüfung	2
2.1 Bremsprüfung	2
2.2 Allgemeines	2
2.3 Fahrzeuge mit Frontantrieb	2
2.4 Fahrzeuge mit Allradantrieb (Torsen-Differential)	2
3 Kontaktkorrosion!	2
3.1 Kontaktkorrosion!	2
45 - Antiblockiersystem	4
1 Antiblockiersystem (ABS) und Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	4
1.1 Antiblockiersystem (ABS) und Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	4
1.2 Allgemeine Hinweise	4
1.3 Probefahrt	4
1.4 Hoch- und Niederdruckprüfung	5
2 Bauteileübersicht ABS/ESP	6
2.1 Bauteileübersicht ABS/ESP	6
3 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0	11
3.1 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0	11
3.2 Hydraulikeinheit und Bremsleitungen	11
3.3 Halter für Hydraulikeinheit aus- und einbauen	19
3.4 Steuergerät -J104 aus- und einbauen (Linkslenker)	20
3.5 Steuergerät für ABS/EDS bzw. ASR aus- und einbauen (Rechtslenker)	21
4 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3	23
4.1 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3	23
4.2 Montageübersicht: Hydraulik- Steuereinheit	23
4.3 Hydraulik- Steuereinheit aus- und einbauen	26
5 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Bosch 5.3	28
5.1 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) Bosch 5.3	28
5.2 Montageübersicht: Hydraulik- Steuereinheit mit Hydraulikpumpe für ESP	28
5.3 Bremsleitungsanschlüsse: Hydraulik- Steuereinheit mit Hydraulikpumpe für ESP	32
5.4 Hydraulik- Steuereinheit aus- und einbauen	33
5.5 Hydraulikpumpe für ESP aus- und einbauen.(Elektronisches-Stabilitäts-Programm)	35
6 Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen	38
6.1 Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen	38
6.2 Bremslichtschalter(F)aus- und einbauen	38
6.3 Lenkwinkelsensor -G85 aus- und einbauen	38
6.4 Geber für Quereschleunigung - G200 und Geber für Drehrate- G202 aus- und einbauen	41
7 Teile der ABS/ESP-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen	43
7.1 Teile der ABS/ESP-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen	43
7.2 Drehzahlfühler aus- und einbauen	45
7.3 Rotor prüfen	45
8 Teile der ABS/ESP-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen	47
8.1 Teile der ABS/ESP-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen	47
8.2 Drehzahlfühler aus- und einbauen	48
8.3 Rotor prüfen	49
46 - Bremse, Bremsmechanik	50



1	VorderradbremseFN-3	50
1.1	VorderradbremseFN-3	50
1.2	Vorderradbremse instand setzen	50
1.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	55
2	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/ Stahl	57
2.1	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/ Stahl	57
2.2	Vorderradbremse instand setzen	57
2.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	64
3	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/ Aluminium	68
3.1	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/ Aluminium	68
3.2	Vorderradbremse instand setzen	68
3.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	71
4	Vorderradbremse Brembo- Bremssattel	74
4.1	Vorderradbremse Brembo- Bremssattel	74
4.2	Vorderradbremse instand setzen	74
4.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	77
5	Vorderradbremse FN-2	80
5.1	Vorderradbremse FN-2	80
5.2	Vorderradbremse instand setzen	81
5.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	86
6	Hinterradbremse instand setzen	91
6.1	Hinterradbremse instand setzen	91
6.2	Bremsbeläge aus- und einbauen	95
6.3	Grundeinstellung Hinterradbremse	97
7	Handbremshebel - Montageübersicht	99
7.1	Handbremshebel - Montageübersicht	99
7.2	Handbremshebel aus- und einbauen	102
7.3	Handbremse einstellen	103
7.4	Handbremsseile aus- und einbauen	105
8	Montageübersicht Fußhebelwerk, Linkslenker	107
8.1	Montageübersicht Fußhebelwerk, Linkslenker	107
8.2	Fußhebelwerk aus- und einbauen, Linkslenker	112
9	Montageübersicht Fußhebelwerk, Rechtslenker	117
9.1	Montageübersicht Fußhebelwerk, Rechtslenker	117
9.2	Fußhebelwerk aus- und einbauen, Rechtslenker	120
47 - Bremse, Bremshydraulik	122	
1	Dichtheitsprüfung unter Druck	122
1.1	Dichtheitsprüfung unter Druck	122
2	Bremssattel FN- 3	123
2.1	Bremssattel FN- 3	123
2.2	Bremssattel instand setzen	123
2.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	125
3	BremssattelHP-2 Doppelkolben Bremssattel/ Stahl	128
3.1	BremssattelHP-2 Doppelkolben Bremssattel/ Stahl	128
3.2	Bremssattel instand setzen	128
3.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	131
4	Bremssattel HP-2 Bremssattel/ Aluminium	133
4.1	Bremssattel HP-2 Bremssattel/ Aluminium	133
4.2	Bremssattel instand setzen	134
4.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	136
5	BremssattelBrembo	139
5.1	BremssattelBrembo	139
5.2	Bremssattel instand setzen	139

5.3	Kolben für Bremsattel vorn aus- und einbauen	143
6	Bremssattel FN-2	147
6.1	Bremssattel FN-2	147
6.2	Bremssattel instand setzen	147
6.3	Kolben für Bremsattel vorn aus- und einbauen	150
7	Bremssattel hinten instand setzen	154
7.1	Bremssattel hinten instand setzen	154
7.2	Kolben für Bremsattel hinten aus- und einbauen	158
8	Bremsanlage entlüften	161
8.1	Bremsanlage entlüften	161
8.2	Entlüftungsablauf für Fahrzeuge mit Elektronischem-Stabilitäts-Programm (ESP)	162
8.3	Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)	165
9	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Tandem-Hauptbremszylinder	167
9.1	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Tandem-Hauptbremszylinder	167
9.2	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	174
9.3	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	175
10	Elektrische Unterdruckpumpe	178
10.1	Elektrische Unterdruckpumpe	178
10.2	Beschreibung und Funktion	178
10.3	Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem V.A.S 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschliessen	178
10.4	Funktionen anwählen	180
10.5	Grundeinstellung (Kurztrip durchführen)	180
10.6	Stellglieddiagnose durchführen	181
10.7	Meßwerteblock lesen	181
10.8	Fehlertabelle	182
11	Brems- und Bremsrohrleitungen	183
11.1	Brems- und Bremsrohrleitungen	183
11.2	Leitungsverlegung	183
11.3	Anzugsdrehmomente	183

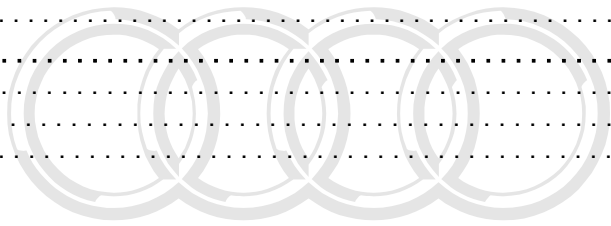

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.