




Skoda Fabia 1
(1999-2007)



Schaltpläne / Elektrik 08.2002 - 04.2006

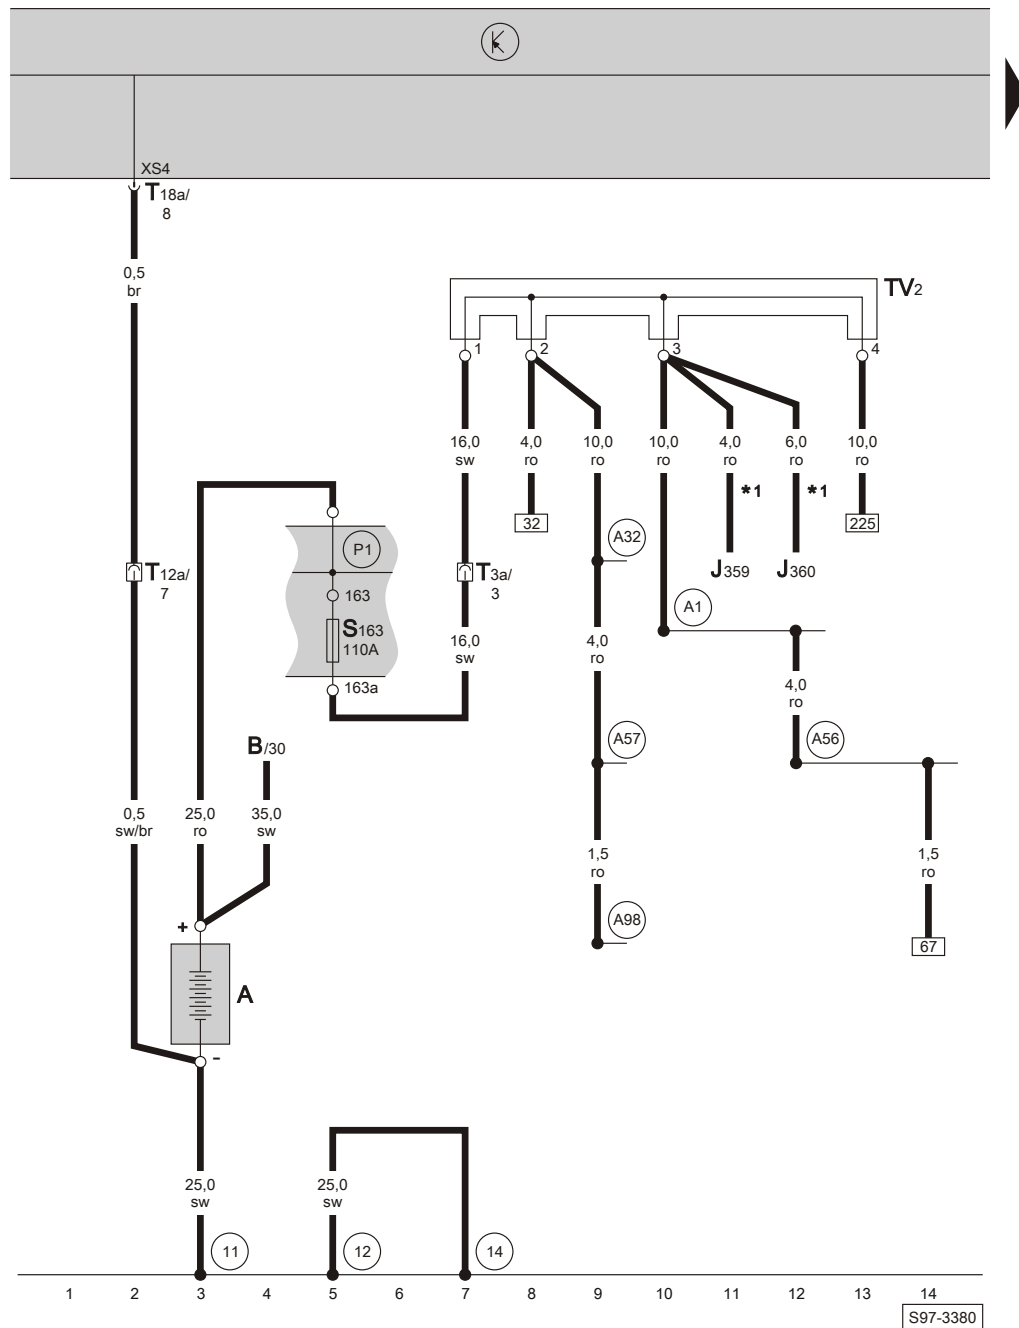


Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie

- A Batterie
- B Anlasser
- J359 Relais für kleine Heizleistung
- J360 Relais für große Heizleistung
- S163 Sicherung -2- (30), im Sicherungshalter auf der Batterie
- T3a Steckverbindung, 3-fach, am Stirnrand links (grau)
- T12a Steckverbindung, 12-fach, am Stirnrand links (weiß)
- T18a Steckverbindung, 18-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun)
- TV2 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links
- 11 Massepunkt, im Motorraum links, hinter der Batterie (an Federbeinaufnahme)
- 12 Massepunkt, im Motorraum links, unter der Batterie (am Längsträger)
- 14 Massepunkt, am Getriebe
- A1 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A32 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A56 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A57 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A98 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- P1 Plusverbindung (30), im Sicherungshalter auf der Batterie
- *1 nur bei Fahrzeugen mit Heizelement (PTC)

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1 Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter


1.1 Sicherungshalter 08.02 ▶ 07.03

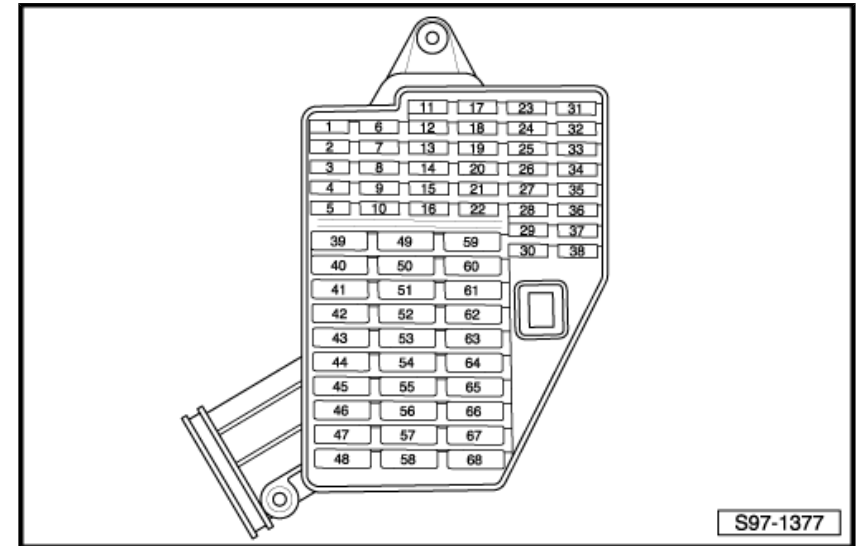

Die Absicherung für die nicht aufgeführten Sonderausstattungen sind den entsprechenden Stromlaufplänen zu entnehmen.

| | | | |
|----|---|---|------|
| 1 | - | Schalttafeleinsatz, ESP | 5 A |
| 2 | - | Bremsleuchten | 10 A |
| 3 | - | Spannungsversorgung der Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Klimaanlage | 5 A |
| 4 | - | Innenleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte | 10 A |
| 5 | - | Türwarnleuchte (bis 10.02) - nicht belegt (ab 11.02) | 5 A |
| 6 | - | Leuchtweitenregelung | 5 A |
| 7 | - | Motorelektronik, Servolenkung | 5 A |
| 8 | - | nicht belegt | |
| 9 | - | Lambdasonde | 10 A |
| 10 | - | S-Kontakt (86s) | 5 A |

1.6 Steckverbindungsanlage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz

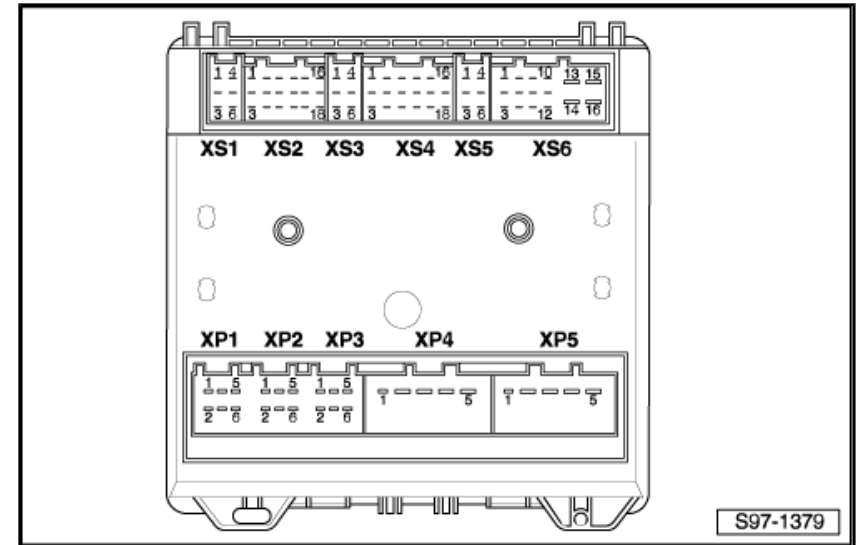

- XS1 - T6c Steckverbindung, 6-fach (schwarz)
- XS2 - T18b Steckverbindung, 18-fach (schwarz)
- XS3 - T6y Steckverbindung, 6-fach (braun)
- XS4 - T18a Steckverbindung, 18-fach (braun)
- XS5 - T6k Steckverbindung, 6-fach (rot)
- XS6 - T16a Steckverbindung, 16-fach (schwarz)


- XP1 - T6o Steckverbindung, 6-fach (schwarz)
- XP2 - T6j Steckverbindung, 6-fach (braun)
- XP3 - T6x Steckverbindung, 6-fach (rot)
- XP4 - T5a Steckverbindung, 5-fach (schwarz)
- XP5 - T5c Steckverbindung, 5-fach (braun)

1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz

| Steckverbindung | | Signal |
|-----------------|-------|---|
| XS1 | T6c/1 | Eingang von Lichtschalter (für Scheinwerferwaschanlage) |


1.21 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 6-fach

- 1 - T6p/1 Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür
- 2 - T6p/2 Lampe für Beleuchtung - Schalter für Fensterheber
- 4 - T6p/4 Masse

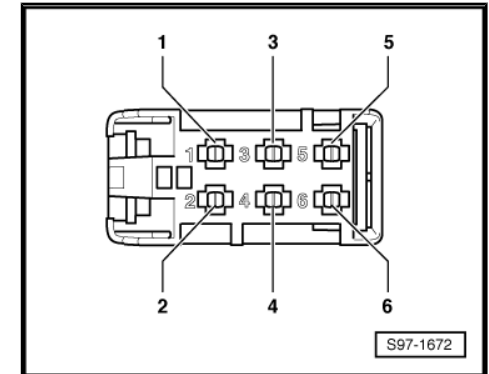


1.22 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach

- 1 - T8j/1 bzw. T8k/1 Plusverbindung 30a, über Sicherung SB66 bzw. SB53
- 2 - T8j/2 bzw. T8k/2 Masse
- 4 - T8j/4 bzw. T8k/4 Datenbus CAN-High, Komfort
- 6 - T8j/6 bzw. T8k/6 Datenbus CAN-Low, Komfort

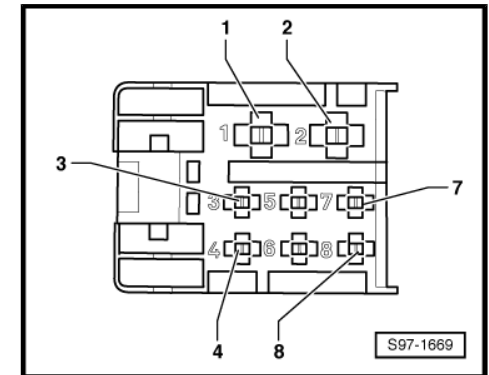


1.23 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 6-fach

- 1 - T6r/1 bzw. T6s/1 Schalter für Fensterheber hinten
- 2 - T6r/2 bzw. T6s/2 Lampe für Beleuchtung - Schalter für Fensterheber
- 4 - T6r/4 bzw. T6s/4 Masse

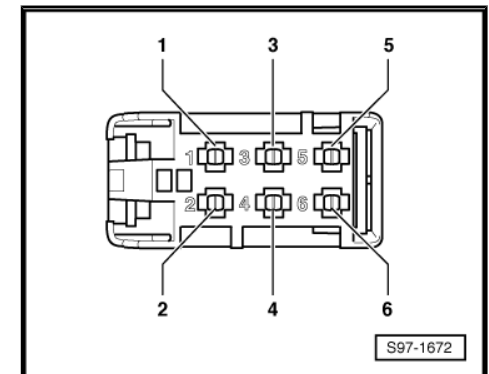

1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

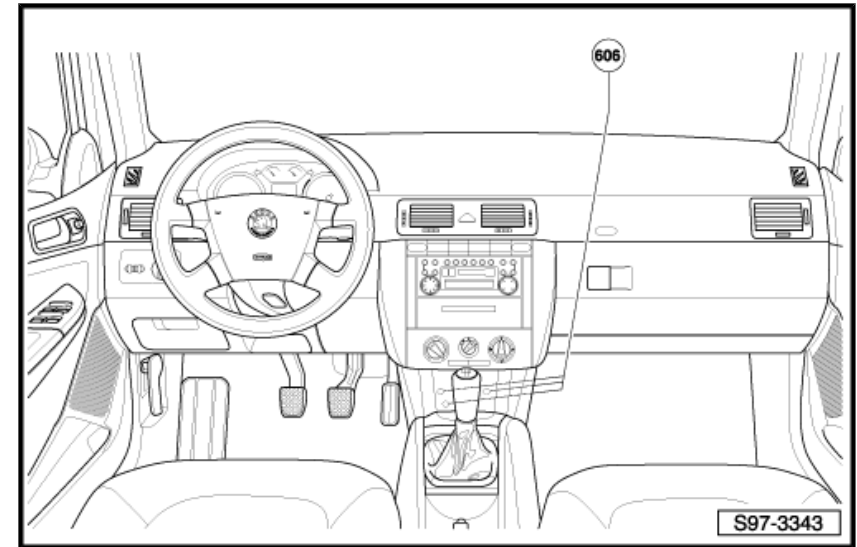

1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

