



Skoda Kamiq NW4
(2019 ➤)



Karosserie Montagearbeiten innen



Inhaltsverzeichnis


68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	2
2 Ausstattungen	6
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	6
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	6
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	8
3 Mittelkonsole	10
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	10
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	10
4 Armlehne vorn	17
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	17
5 Innenspiegel	19
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	19
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	21
69 - Insassenschutz	27
1 Sicherheitsgurte	27
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	27
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	28
1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	29
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	30
1.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	31
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	34
1.7 Gurtführung vorn aus- und einbauen	36
1.8 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	36
1.9 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	37
2 Sicherheitsgurte prüfen	39
2.1 Prüfablauf	39
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	43
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	43
3 Airbag-System	44
3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	44
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	47
3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	48
3.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	48
3.5 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	49
4 Steuergerät für Airbag	52
4.1 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	52
4.2 Nach Ersatz Steuergerät anpassen	53
5 Fahrerairbag	54
5.1 Montageübersicht - Fahrerairbag	54
5.2 Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	54
5.3 Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	56
6 Beifahrerairbag	57
6.1 Montageübersicht - Beifahrerairbag	57
6.2 Beifahrerairbag mit Zünder aus- und einbauen	57



6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	59
7	Seitenairbags	61
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	61
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	61
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	62
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	64
8	Kopfairbags	66
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	66
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	67
9	Knieairbags	72
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	72
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	73
10	Crashsensoren für Airbag	76
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	76
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	77
10.3	Crashsensor für Seitenairbag G179/G180 aus- und einbauen	78
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	80
10.5	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	81
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	85
1	Türverkleidungen vorn	85
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	85
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	85
2	Türverkleidungen hinten	88
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	88
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	88
3	Schalttafel	91
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	91
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	92
3.3	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	102
3.4	Mittenausströmer aus- und einbauen	104
4	Querträger für Schalttafel	106
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	106
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	106
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	109
5	Verkleidungen Innenraum	111
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	111
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	114
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	117
5.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	119
5.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	120
5.6	Fußstütze aus- und einbauen	121
6	Kofferraumverkleidungen	124
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	124
6.2	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	125
6.3	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	125
6.4	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	126
6.5	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	127
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	128
6.7	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	130
7	Dachverkleidungen	132
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	132
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	132



72 - Sitzgestelle	135
1 Vordersitze	135
1.1 Vordersitz aus- und einbauen	135
1.2 Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	138
1.3 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	140
1.4 Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	141
1.5 Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	141
1.6 Lendenwirbelstütze-Gestell aus- und einbauen	142
1.7 Lehne vorn aus- und einbauen	144
1.8 Kopfstütze aus- und einbauen	144
1.9 Kopfstützenführung aus- und einbauen	145
2 Rücksitze	146
2.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	146
2.2 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	148
2.3 Rücksitzlehne aus- und einbauen	151
74 - Sitz - Polster, Bezüge	154
1 Bezüge und Polster Vordersitze	154
1.1 Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	154
1.2 Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	156
1.3 Montageübersicht - Sitz-Heizelement	160
1.4 Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	161
2 Bezüge und Sitzpolster hinten	163
2.1 Bezug und Polster aus- und einbauen	163
2.2 Sitz-Heizelement aus- und einbauen	169
2.3 Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	170

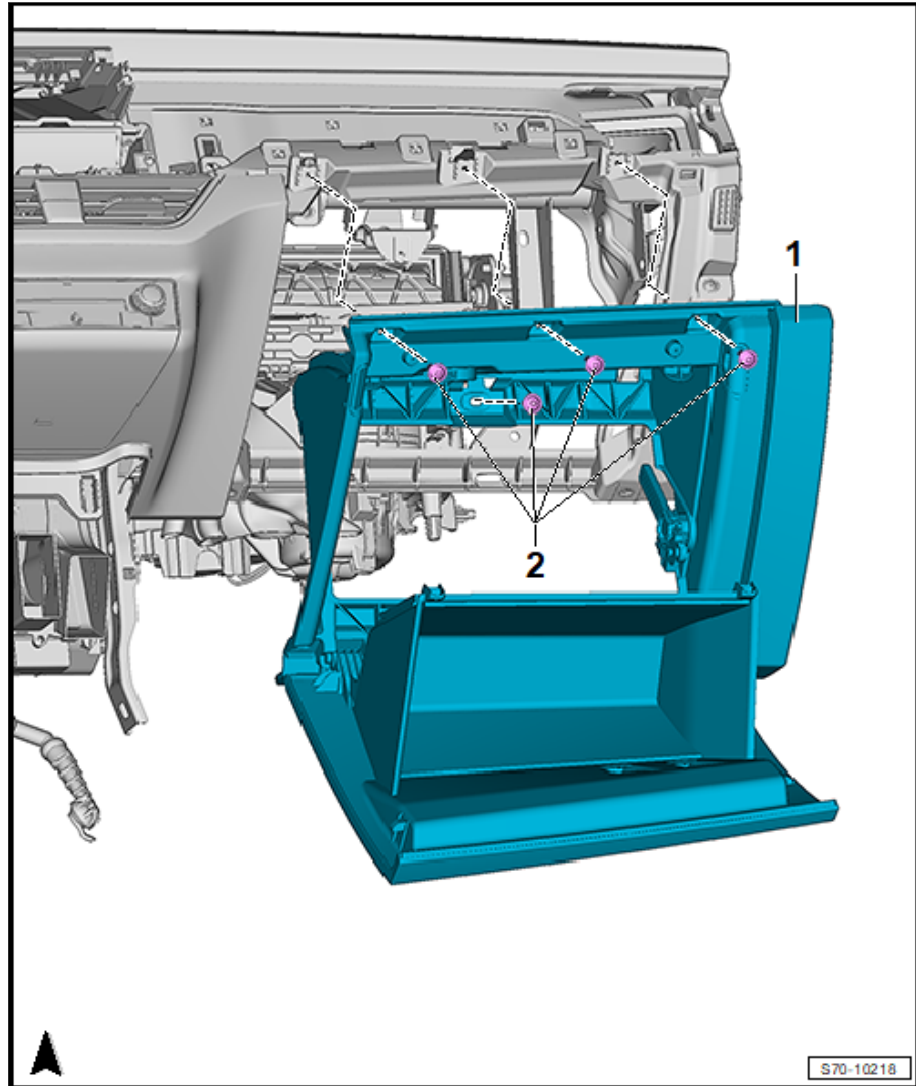

- Vorlaufschlauch für Klimahandschuhfach abziehen.
- Stecker von der Handschuhfachleuchte abziehen.
- Gegebenenfalls weitere Stecker abziehen (je nach Fahrzeugausstattung).
- Handschuhfach aus dem Fahrzeug herausnehmen.

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Hinweis

Vor der Montage sind sämtliche Befestigungselemente auf Beschädigung zu prüfen, ggf. zu ersetzen.


1.3.2 Bremsenlement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen

Ausbauen

- Deckel des Handschuhfachs öffnen.
- Sicherungen in Pfeilrichtung -A- entriegeln.

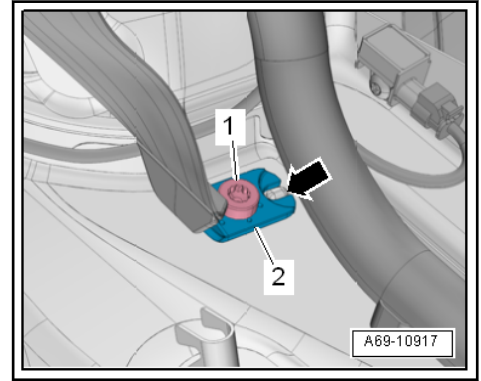

- Geräuschdämpfung - 4 - entnehmen.
- Schraube - 3 - (40 Nm) aus dem Umlenkbeschlag unten - 4 - ausbauen.

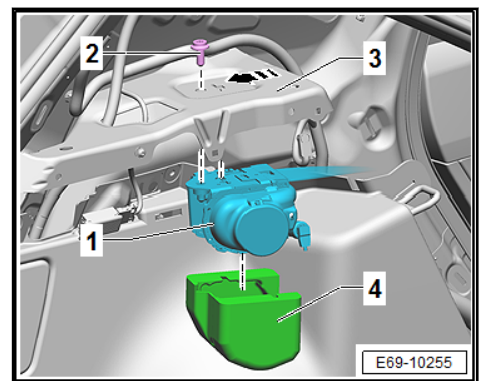

- Gurtaufrollautomat - 1 - von der Karosseriewand - 3 - entnehmen.


Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1.6.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen

Ausbauen

- Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Rücksitzlehne ausbauen
⇒ [R2.1.1 Rücksitzlehne](#), Seite 163.
- Mutter - 1 - abschrauben (40 Nm).

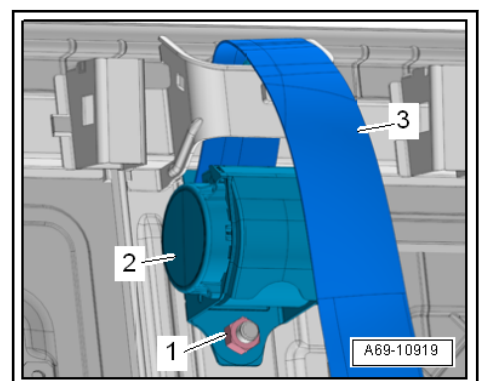

- Dreipunkt-Sicherheitsgurt - 2 - aushängen und abnehmen.
- Gurtband - 3 - herausziehen.



5 Fahrerairbag

⇒ [-5.1 Fahrerairbag“, Seite 54](#)

⇒ [F5.2 ahrerseite mit Zünder aus- und einbauen“, Seite 54](#)

⇒ [m5.3 it Schleifring \(Wickelfeder\) aus- und einbauen“, Seite 56](#)

5.1 Montageübersicht - Fahrerairbag

1 - Rückstellung mit Schleifring

2 - Steckverbindung

3 - Airbag-Einheit

- Aus- und einbauen
⇒ [F5.2 ahrerseite mit Zünder aus- und einbauen“, Seite 54](#) .

4 - Schraube


- Anzugsdrehmoment
⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48; Lenkrad; Lenkrad aus- und einbauen.

5 - Lenkrad

Ausbauen

- Aus- und einbauen
⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48; Lenkrad; Lenkrad aus- und einbauen.

6 - Verrastung der Airbag-Einheit

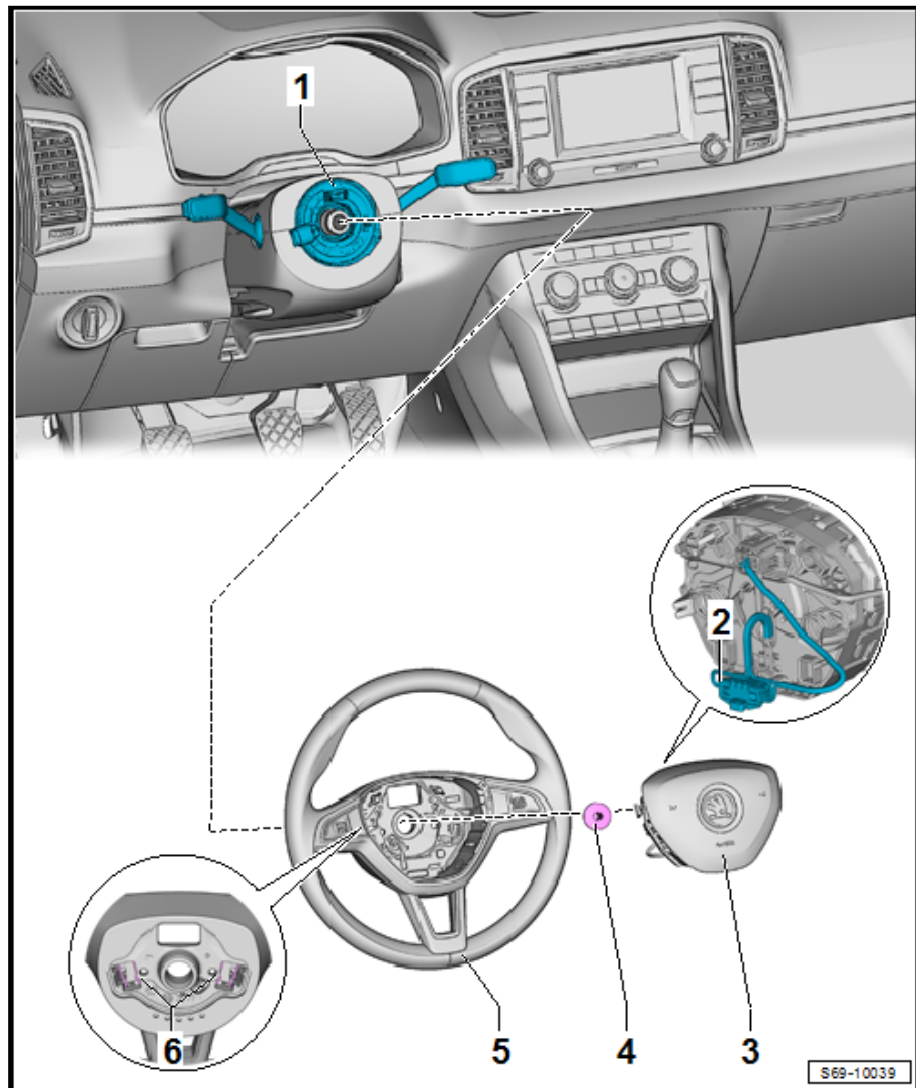

5.2 Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen



ACHTUNG!

Die *allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten* ⇒
[S3.2 icherheitsvorschriften“, Seite 47](#) .

70 – Verkleidungen/Dämpfungen

1 Türverkleidungen vorn

⇒ -1.1 Türverkleidung vorn“, Seite 85

⇒ v1.2 orn aus- und einbauen“, Seite 85

1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn

1 - Türverkleidung vorn

2 - Clip

3 - Verkleidung Außenspiegel

4 - Clip

5 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 5 Nm.

6 - Griff

7 - Verkleidung für elektrische Betätigung

- Aus- und einbauen
⇒ Elektrische Anlage;
Rep.-Gr. 96; Bedienelemente;
Bedienungseinheit für Fensterheber in
Fahrtür -E512- aus- und einbauen.


8 - Zentrierclip

9 - Clip

10 - Crashclip

11 - Clip


12 - Clip

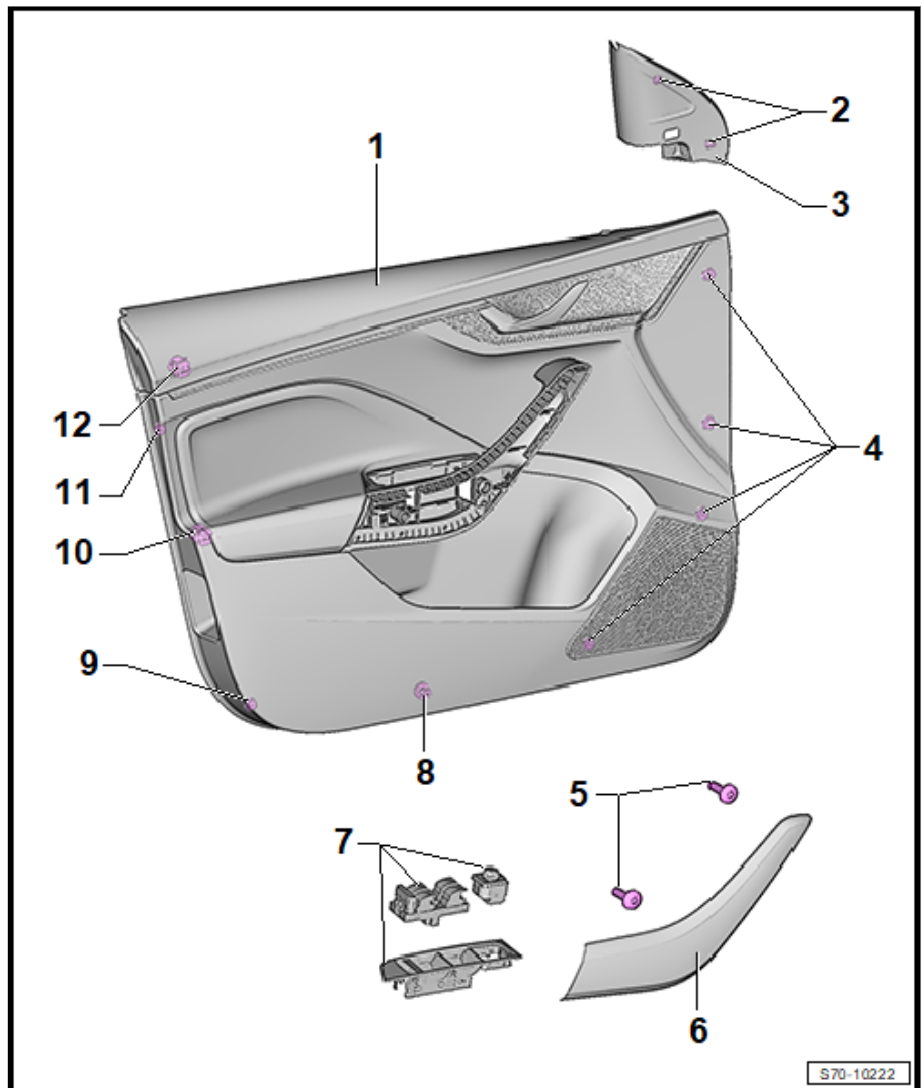


1.2 Türverkleidung vorn aus- und einbauen

Ausbauen


- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Verkleidung für elektrische Bedienung - 7 - ausclipsen
⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -E512- aus- und einbauen.
- Verkleidung des Handgriffs - 4 - z. B. mit Schraubendreher ausclipsen.

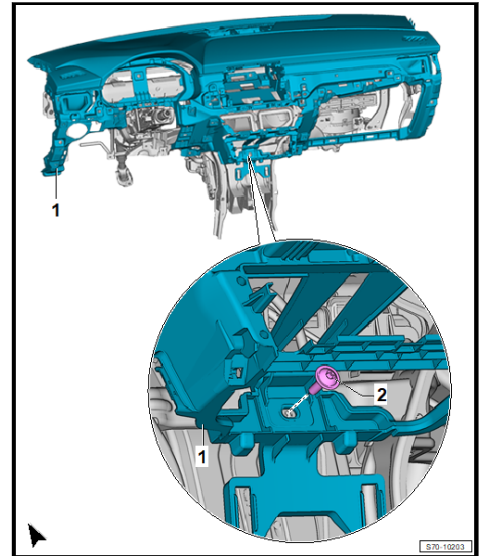

- Schraube - 2 - herausdrehen.

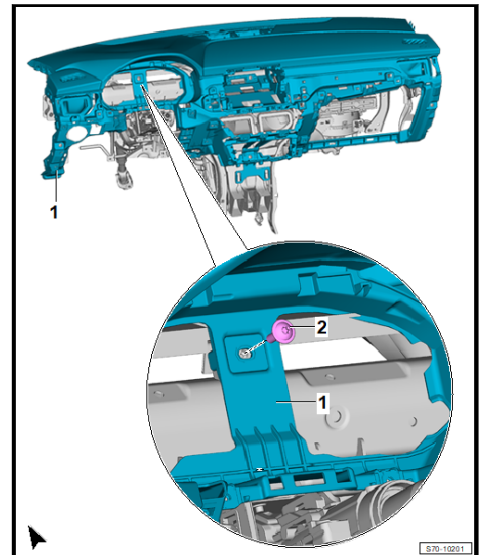

- Schrauben - 2 - herausdrehen.

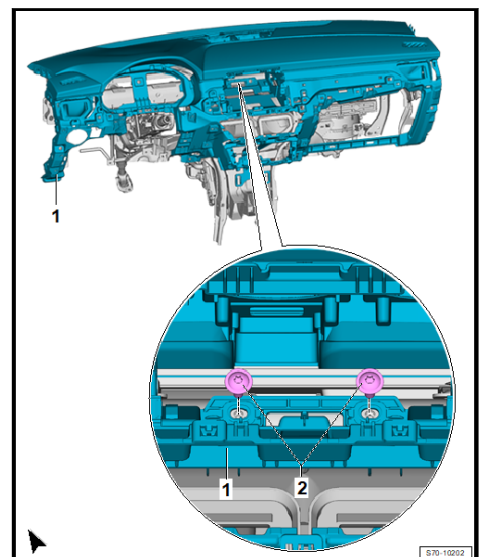

- Schraube - 2 - herausdrehen.