



VW T-ROC Cabriolet

(2020 >)



Karosserie Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
2 Elektrische Bauteile	2
2.1 Diagnoseeinstiege	2
3 Technische Daten	3
68 - Innenausstattung	4
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	4
1.1 Sicherheitshinweise	4
1.2 Reparaturhinweise	4
2 Ablagen/Abdeckungen	5
2.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	5
2.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	5
2.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	6
2.4 Montageübersicht - Handschuhfach	7
2.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	8
2.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen, T-Roc 2018	10
2.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen, T-Roc 2022	12
2.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	13
2.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	14
2.10 Schließzylinder für Handschuhfachöffner aus- und einbauen	14
2.11 Handschuhfach aus- und einbauen	16
2.12 Bremsenhandbremse Handschuhfach aus- und einbauen	18
2.13 Halter Bordbuch aus- und einbauen	19
2.14 Handschuhfachdeckel Servicestellung	19
2.15 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	20
3 Ausstattungen	21
3.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	21
3.2 Sonnenblende aus- und einbauen	21
3.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	22
4 Mittelkonsole	24
4.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	24
4.2 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	28
4.3 Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	29
4.4 Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	30
4.5 Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	32
4.6 Mittelkonsole aus- und einbauen	32
4.7 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	35
5 Mittelarmlehne vorn	38
5.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	38
5.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	38
6 Innenspiegel	40
6.1 Montageübersicht - Innenspiegel, mit Frontkamera	40
6.2 Innenspiegel aus- und einbauen, mit Frontkamera	40
69 - Insassenschutz	44
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	44
1.1 Sicherheitshinweise	44
1.2 Reparaturhinweise	44
2 Sicherheitsgurte	45
2.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	45
2.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	47



2.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten	48
2.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	49
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	50
2.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn NX10/NX11 aus- und einbauen	51
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	54
2.8	Gurtführung hinten aus- und einbauen	57
2.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	57
2.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	58
2.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	60
2.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	61
2.13	Gurtschloss hinten Mitte aus- und einbauen	62
3	Kindersitzverankerungen	63
3.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	63
3.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	63
3.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	64
3.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	65
3.5	Führung für Kindersitzverankerung aus- und einbauen, Rücksitzbank	66
4	Airbag-System	68
4.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	68
5	Steuergerät für Airbag	71
5.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	71
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	71
6	Airbag Fahrerseite	74
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	74
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen, T-Roc Cabriolet 2020	74
6.3	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen, T-Roc Cabriolet 2022	77
6.4	Steckverbindung am Airbag ersetzen	79
7	Airbag Beifahrerseite	82
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	82
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	82
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	85
8	Seitenairbags	87
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Außenseite	87
8.2	Seitenairbag vorn Außenseite aus- und einbauen	87
8.3	Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen	89
9	Crashsensoren für Airbag	91
9.1	Montageübersicht - Crashsensoren für Airbag	91
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	92
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	93
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 aus- und einbauen	95
10	Sitzbelegungserkennung	97
10.1	Sitzbelegungssensor vorn G128 aus- und einbauen	97
11	Überrollschutz	98
11.1	Montageübersicht - Überrollschutz	98
11.2	Überrollschutz aus- und einbauen	99
11.3	Ausgefahrenen Überrollschutz einfahren	100
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	101
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	101
1.1	Sicherheitshinweise	101
1.2	Reparaturhinweise	101
2	Türverkleidungen vorn	102



2.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	102
2.2	Zierblende aus- und einbauen	104
2.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	105
2.4	Blende für Taster aus- und einbauen	109
2.5	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	110
3	Schalttafel, T-Roc Cabriolet 2020	112
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	112
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	114
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	114
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	115
3.5	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	116
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	117
3.7	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen, Fahrerseite	121
3.8	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen, Beifahrerseite	122
3.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	123
3.10	Mittenausströmer aus- und einbauen	123
4	Schalttafel, T-Roc Cabriolet 2022	125
4.1	Montageübersicht - Schalttafel	125
4.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	127
4.3	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	127
4.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	128
4.5	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	129
4.6	Schalttafel aus- und einbauen	130
4.7	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen, Fahrerseite	133
4.8	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen, Beifahrerseite	133
4.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	134
4.10	Mittenausströmer aus- und einbauen	135
5	Querträger für Schalttafel	136
5.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	136
5.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	136
5.3	Crashstrebe aus- und einbauen	139
6	Verkleidungen Innenraum	141
6.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	141
6.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	143
6.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	143
6.4	Montageübersicht - Seitenverkleidung	144
6.5	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	145
6.6	Montageübersicht - Verkleidung für Frontscheibenrahmen	147
6.7	Montageübersicht - Rückwandverkleidung oben	148
6.8	Montageübersicht - Rückwandverkleidung vorn	149
6.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	150
6.10	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	152
6.11	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	153
6.12	Seitenverkleidung aus- und einbauen	154
6.13	Fußstütze aus- und einbauen	156
6.14	Bodenbelag aus- und einbauen	158
6.15	Verkleidung für Frontscheibenrahmen aus- und einbauen	159
6.16	Verkleidung für Dachquerträger oben aus- und einbauen	160
6.17	Rückwandverkleidung oben aus- und einbauen	161
6.18	Rückwandverkleidung vorn aus- und einbauen	162
6.19	Rückwandverkleidung seitlich aus- und einbauen	163
7	Kofferraumverkleidungen	165
7.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	165
7.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	165
7.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	166



7.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	167
7.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	168
7.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	169
7.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	170
7.8	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	171
7.9	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen	172
7.10	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	173
7.11	Kofferraumverkleidung vorn aus- und einbauen	173
8	Verdeckkasten	175
8.1	Montageübersicht - Verdeckkasten	175
8.2	Verdeckkasten Mitte aus- und einbauen	175
8.3	Verkleidung Verdeckkasten vorn aus- und einbauen	176
72	- Sitzgestelle	178
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	178
1.1	Sicherheitshinweise	178
1.2	Reparaturhinweise	178
2	Übersicht Sitzvarianten	179
2.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	179
3	Vordersitze	180
3.1	Montageübersicht - Vordersitz	180
3.2	Montageübersicht - Lehnenentriegelung und Einstiegshilfe	182
3.3	Montageübersicht - Lehne vorn	182
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze	183
3.5	Montageübersicht - Sitzwanne, manuell verstellbar	184
3.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung, manuell verstellbar	186
3.7	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	186
3.8	Vordersitz aus- und einbauen	188
3.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	191
3.10	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	192
3.11	Lehne vorn aus- und einbauen	193
3.12	Kopfstütze aus- und einbauen	195
3.13	Kopfstützenführung aus- und einbauen	196
3.14	Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen	197
3.15	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 aus- und einbauen	199
3.16	Steuergerät für Sitzverstellung J810 aus- und einbauen	199
3.17	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	200
3.18	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	201
3.19	Sitzverkleidung Innenseite aus- und einbauen	203
3.20	Sitzverkleidung Außenseite aus- und einbauen	204
3.21	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	205
3.22	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	205
3.23	Gleitstein aus- und einbauen	206
3.24	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	207
3.25	Blende für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	208
3.26	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus und einbauen	209
3.27	Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen	210
3.28	Bowdenzug A und B Einstiegshilfe aus und einbauen	212
3.29	Bowdenzug A Einstiegshilfe einstellen	213
4	Rücksitze	216
4.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	216
4.2	Montageübersicht - Verriegelung	216
4.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	217
4.4	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	219
4.5	Kopfstütze aus- und einbauen	220



4.6	Kopfstützenführung aus- und einbauen	221
4.7	Rücksitzlehne aus- und einbauen	222
4.8	Bowdenzug aus und einbauen	223
4.9	Lehnenschloss für Verriegelung aus- und einbauen	224
4.10	Verriegelungsbügel für Rücksitzlehne aus- und einbauen	224
74	- Sitz - Polster, Bezüge	226
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	226
1.1	Sicherheitshinweise	226
1.2	Reparaturhinweise	226
2	Bezüge und Polster Vordersitze	227
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	227
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	227
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	228
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	229
2.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	230
2.6	Bezug und Polster Lehne aus- und einbauen	232
2.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen	234
2.8	Bezug und Polster Lehne trennen	236
2.9	Sitz-Heizelement ZX11/ZX13 aus- und einbauen	238
2.10	Lehnen-Heizelement Z116/Z117 aus- und einbauen	240
3	Bezüge und Polster Rücksitze	242
3.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	242
3.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	242
3.3	Bezug und Polster Rücksitzbank aus- und einbauen	243
3.4	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	244
3.5	Bezug und Polster Rücksitzbank trennen	245
3.6	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	246



1 - Mittelkonsole

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Mittelkonsole aus- und einbauen

2 - Einsatz Mittelkonsole

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen

3 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

4 - Abdeckung vorn Mittelkonsole

- wird zusammen mit Abdeckung Mittelkonsole ausgebaut
- ⇒ Rep.-Gr. 68; Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen

5 - Abdeckung Mittelkonsole

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen


6 - Schraube

- 2 Stück
- 1,5 Nm

7 - Ablagematte

8 - Ablagefach Mittelkonsole vorn

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen

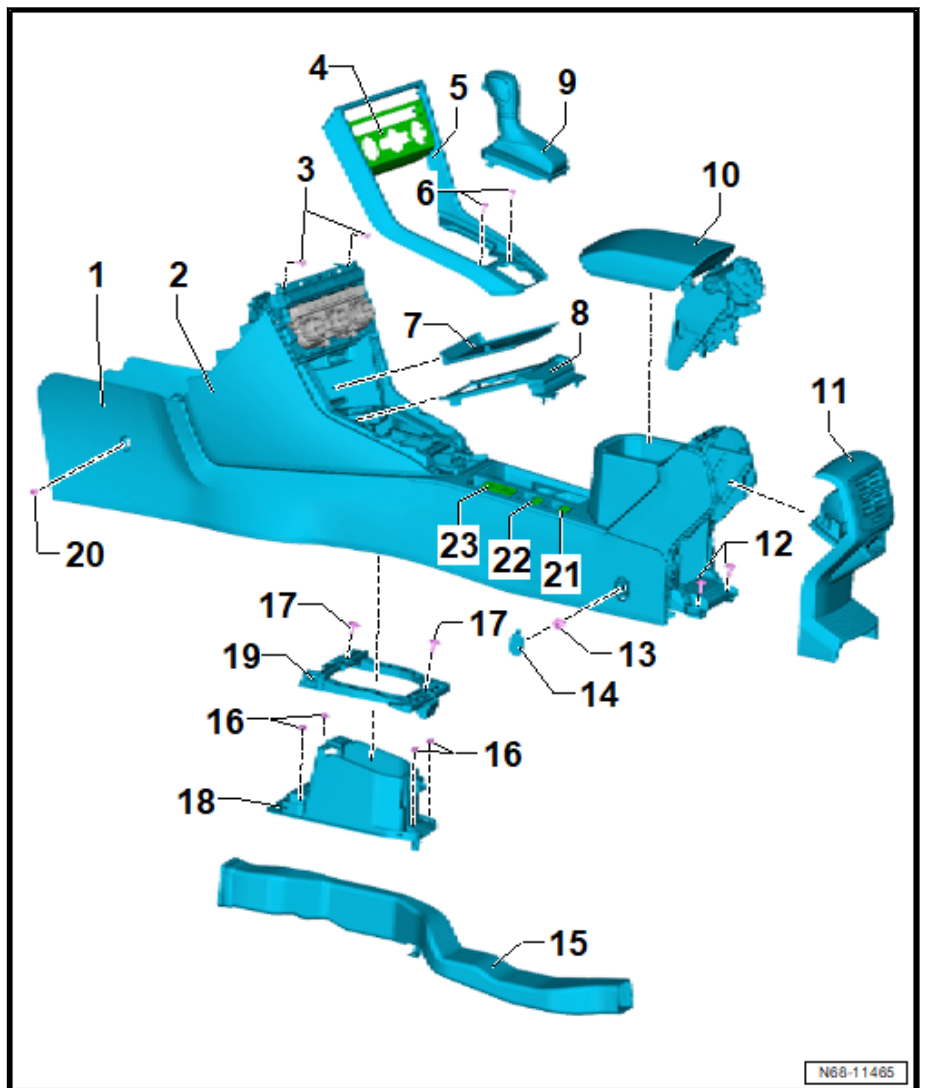

N68-11465

9 - Schalthebel

- ⇒ Getriebe; Rep.-Gr. 34; Schaltbetätigung; Griff für Wählhebel aus- und einbauen
- ⇒ Getriebe; Rep.-Gr. 34; Schaltbetätigung; Schaltknopf aus- und einbauen

10 - Mittelarmlehne vorn

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn
- ⇒ Rep.-Gr. 68; Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen

11 - Blende hinten Mittelkonsole

- ⇒ Rep.-Gr. 68; Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen

12 - Schraube

- 2 Stück
- 8 Nm

13 - Schraube

- 2 Stück
- 8 Nm

14 - Abdeckkappe

15 - Luftführung

- ⇒ Heizung, Klimaanlage; Rep.-Gr. 87; Luftführung; Montageübersicht - Luftführung und Luftverteilung im Fahrgastraum



7 Airbag Beifahrerseite

7.1 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite

1 - Schraube

- 2 Stück
- nach Demontage ersetzen
- 8 Nm

2 - Schraube

- 8 Nm

3 - Halter

- modellabhängig

4 - Schalttafel

- nach Airbag-Auslösung, Schalttafel ersetzen
- ⇒ Rep.-Gr. 70; Schalttafel aus- und einbauen

5 - Halter

- modellabhängig

6 - Schraube

- 8 Nm


7 - Airbag-Einheit Beifahrerseite

- mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-
- mit Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite -N132-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen

8 - Schraube

- 2 Stück
- nach Demontage ersetzen
- 8 Nm

9 - Elektrische Steckverbindung

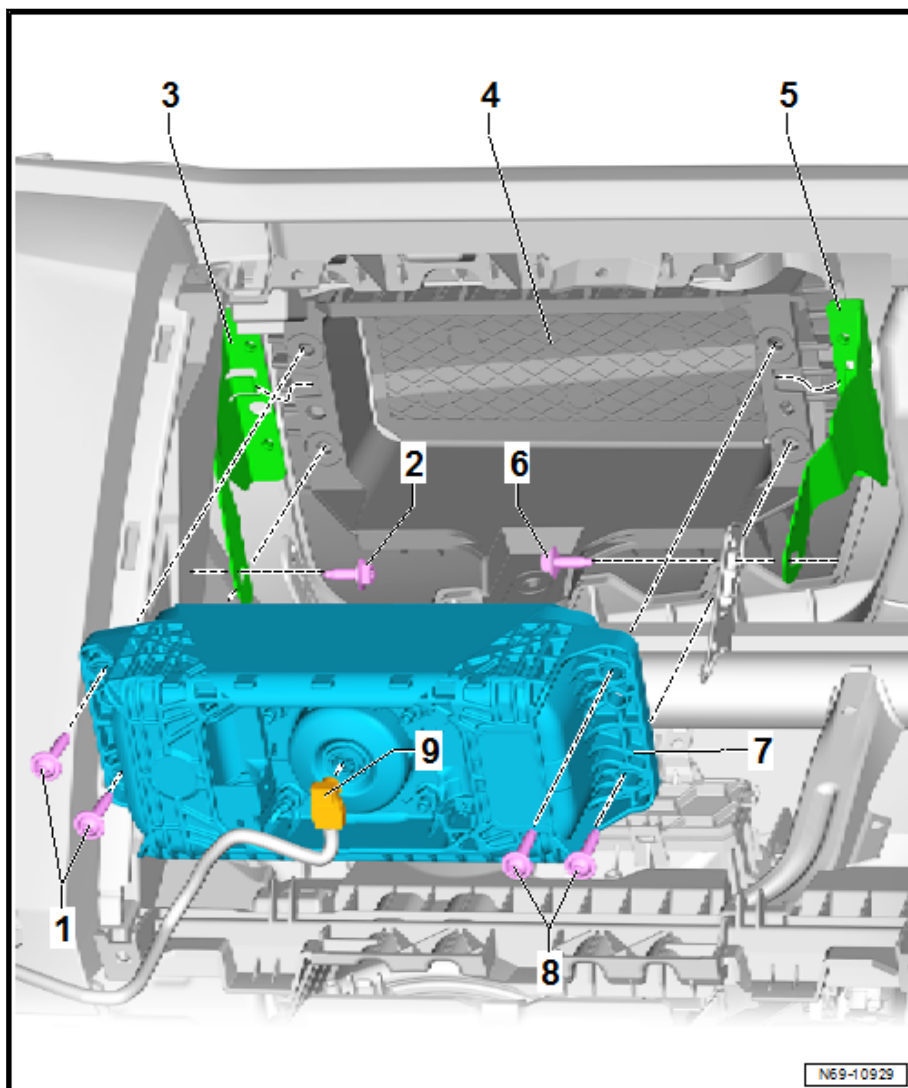

7.2 Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen

Airbag-Einheit mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131- oder Beifahrerairbag-Einheit -NX3- mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131- und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite -N132- wird nachfolgend Airbag-Einheit genannt.