

Reparaturleitfaden Audi A6 1998 >

Heizung

Ausgabe 10.1997

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.


Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A6 1998 ➤

Heizung

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

80 - Heizung

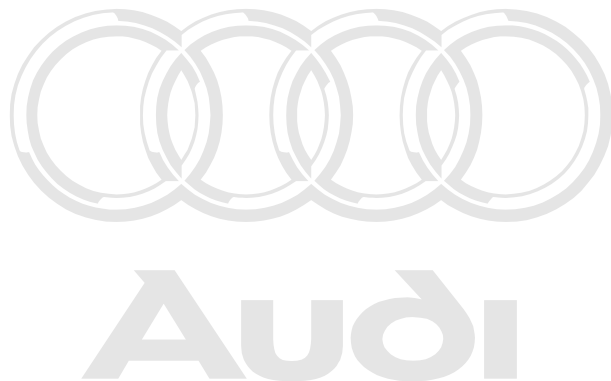

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Eigendiagnose der Heizung	1
1.1 Eigendiagnose der Heizung	1
1.2 Funktion	1
1.3 Technische Daten der Eigendiagnose	2
1.4 Prüfvoraussetzungen für die Eigendiagnose	3
1.5 Sicherheitshinweise	3
2 Fahrzeugdiagnose-,Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen	3
2.1 Fahrzeugdiagnose-,Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen	3
3 Fehlerspeicher abfragen	6
3.1 Fehlerspeicher abfragen	6
4 Fehlertabelle	7
4.1 Fehlertabelle	7
5 Stellglieddiagnose	9
5.1 Stellglieddiagnose	9
6 Grundeinstellung	11
6.1 Grundeinstellung	11
7 Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	13
7.1 Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	13
8 Meßwerteblock lesen	14
8.1 Meßwerteblock lesen	14
9 Elektrische Prüfung der Heizungsbetätigung	18
9.1 Elektrische Prüfung der Heizungsbetätigung	18
10 Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung	25
10.1 Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung	25
11 Elektrische Prüfung der Zusatzheizung	26
11.1 Elektrische Prüfung der Zusatzheizung	26
80 - Heizung	28
1 Bauteile der Heizung außerhalb des Fahrgastraumes	28
1.1 Bauteile der Heizung außerhalb des Fahrgastraumes	28
1.2 Entlüftungsrahmen prüfen	31
1.3 Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen	31
2 Bauteile der Heizung im Fahrgastraum	32
2.1 Bauteile der Heizung im Fahrgastraum	32
2.2 Heizungsbetätigung aus- und einbauen	38
2.3 Bowdenzug zur Temperaturklappe links aus- und einbauen	40
2.4 Bowdenzug zur Temperaturklappe rechts aus- und einbauen	42
2.5 Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24 aus- und einbauen	43
2.6 Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen	43
2.7 Stellmotor für Defrostklappe -V107 aus- und einbauen	44
2.8 Stellmotor für Zentralklappe -V70 aus- und einbauen	44
2.9 Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe -V154 aus- und einbauen	45
2.10 Hilfswerkzeug zur Demontage der Schalttafel ausströmer herstellen	45
2.11 Schalttafel ausströmer "Mitte" aus- und einbauen	46
2.12 Schalttafel ausströmer "Links" aus- und einbauen	47
2.13 Entfrosterdüse "Frontscheibe" aus- und einbauen	48
2.14 Schalttafel ausströmer "Rechts" aus- und einbauen	48
2.15 Entfrosterdüse "Seitenscheibe Links" und "Seitenscheibe Rechts" aus- und einbauen	49
2.16 Zusatzheizelement -Z35 aus- und einbauen	49



2.17	Wärmetauscher aus- und einbauen	50
3	Änderungen an der Heizung ab 09.98	55
3.1	Änderungen an der Heizung ab 09.98	55
3.2	Unterscheidungsmerkmale für die beiden Ausführungen "1" und "2" der Heizung	56
4	Heizungsbetätigung zerlegen und zusammenbauen	58
4.1	Heizungsbetätigung zerlegen und zusammenbauen	58
5	Luftführung in der Heizung und im Fahrzeug	60
5.1	Luftführung in der Heizung und im Fahrzeug	60
5.2	Luftführung in der Heizung	60
5.3	Luftführungen im Fahrzeug	64
6	Heizung komplett aus- und einbauen	67
6.1	Heizung komplett aus- und einbauen	67
7	Heizung zerlegen und zusammenbauen	70
7.1	Heizung zerlegen und zusammenbauen	70
8	Luftverteilergehäuse zerlegen und zusammenbauen	73
8.1	Luftverteilergehäuse zerlegen und zusammenbauen	73
9	Luftführungskanal mit Ansaugschacht zerlegen und zusammenbauen	79
9.1	Luftführungskanal mit Ansaugschacht zerlegen und zusammenbauen	79



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.