


Reparaturleitfaden Audi A4 1995 ►

Karosserie- Montagearbeiten

Ausgabe 09.2001

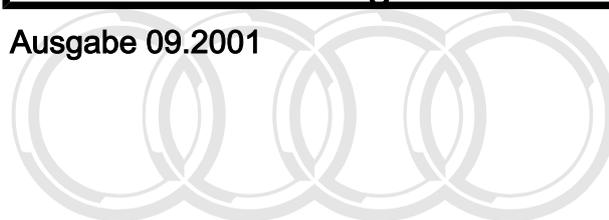

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A4 1995 ➤

Karosserie- Montagearbeiten

Reparaturgruppe

50 - Karosserie vorn

55 - Deckel, Klappen

57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung

58 - Türen hinten/Türeinbauteile

60 - Schiebe-/Ausstelldach

63 - Stoßfänger

64 - Verglasung

66 - Außenausstattung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Karosserie vorn	1
1.2 Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	1
1.3 Schloßträger Service- Stellung	7
1.4 Kotflügel vorn (bis Fahrgestellnummer 8DXA 200 000)	10
1.5 Kotflügel vorn (ab Fahrgestellnummer 8D XA 200 001 und S4)	13
1.6 Geräuschdämpfung - Montageübersicht	17
55 - Deckel, Klappen	19
1 Klappe vorn	19
1.1 Klappe vorn	19
1.2 Klappe vorn aus- , einbauen und einstellen	19
1.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	22
1.4 Auskleidung für Klappe vorn	25
1.5 Kühlergrill aus- und einbauen	25
1.6 Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	26
2 Klappe hinten >8D XA 200 000	28
2.1 Klappe hinten >8D XA 200 000	28
2.2 Klappe- und Klappenschloß hinten aus-, einbauen und einstellen	28
2.3 Klappenscharnier hinten aus- und einbauen	33
2.4 Dichtung für Klappe hinten einbauen	35
2.5 Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	37
2.6 Microschalter für Klappe hinten ausbauen	37
3 Klappe hinten 8D XA 200 001>	38
3.1 Klappe hinten 8D XA 200 001>	38
3.2 Griffleiste aus- und einbauen	39
3.3 Microschalter für Klappenbetätigung aus- und einbauen	40
3.4 Schloß für Klappe hinten aus- und einbauen	41
3.5 Schließsystem aus- und einbauen	43
3.6 Fugenmaße für Klappe hinten	43
4 Klappe hinten Avant >8D XA 200 000	44
4.1 Klappe hinten Avant >8D XA 200 000	44
4.2 Klappe hinten aus- und einbauen	44
4.3 Klappe hinten einstellen	45
4.4 Klappenscharnier hinten aus- und einbauen	48
4.5 Dichtung für Klappe hinten aus- und einbauen	49
4.6 Fugenmaße für Klappe hinten	50
4.7 Schloß für Klappe hinten aus- und einbauen	51
4.8 Schließsystem aus- und einbauen	53
4.9 Stellelement aus- und einbauen	53
4.10 Griffleiste aus- und einbauen	54
4.11 Schließkeil aus-, einbauen und einstellen	57
5 Klappe hinten Avant >8D XA 200 000	58
5.1 Klappe hinten Avant >8D XA 200 000	58
5.2 Griffleiste aus- und einbauen	58
5.3 Schloß für Klappe hinten aus- und einbauen	60
5.4 Schließsystem aus- und einbauen	64
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	65
1 Türgrundkörper und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	65
1.1 Türgrundkörper und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	65
2 Fensterheber- und Türscheibe vorn aus- und einbauen	71

Urheberrechtlich geschützt. Kein gewerbliches und gewerbliche Zwecke nachherzugewiesene.
 nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. © Audi AG, 2001





2.1	Fensterheber- und Türscheibe vorn aus- und einbauen	71
2.2	Pralldämpfer von Träger für Türeinanderbauteile aus- und einbauen	74
2.3	Türscheibe vorn einstellen	74
3	Türschloß vorn mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	75
3.1	Türschloß vorn mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	75
3.2	Betätigungsstangen für Türschloß vorn aus- und einbauen	77
4	Türgriff vorn aus- und einbauen	80
4.1	Türgriff vorn aus- und einbauen	80
4.2	>8D XA 200 000	80
4.3	8D XA 200 001>	84
4.4	Abdeckung für Türschloß aus- und einbauen	86
4.5	Betätigungsstangen für Türschloß vorn aus- und einbauen	88
4.6	Türgriff vorn Montageübersicht	90
4.7	Türgriff ausbauen	93
4.8	Türgriff vorn Vormontage	95
5	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	98
5.1	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	98
5.2	Türgrundkörper einstellen	98
5.3	Träger für Türeinanderbauteile einstellen	99
6	Zentralverriegelung	101
6.1	Zentralverriegelung	101
6.2	Montageübersicht	101
6.3	Steckverbindung lösen	103
6.4	Beschädigte Leitung instand setzen	103
6.5	Steckverbindung Säule -A-	104
6.6	Steckverbindung Säule -B-	104
6.7	Stellelement für Tankklappe aus- und einbauen	105
6.8	Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	105
6.9	Pumpe für Zentralverriegelung aus- und einbauen	106
7	Zentralverriegelung instand setzen Avant	108
7.1	Zentralverriegelung instand setzen Avant	108
7.2	Montageübersicht	108
7.3	Stellelement für Tankklappe aus- und einbauen	110
7.4	Stellelement für Klappe hinten aus- und einbauen	110
7.5	Pumpe für Zentralverriegelung aus- und einbauen	112
58	Türen hinten/Türeinanderbauteile	113
1	Tür hinten	113
1.1	Tür hinten	113
1.2	Tür hinten und Träger für Türeinanderbauteile aus- und einbauen	113
2	Fensterheber und Türscheibe von Träger für Türeinanderbauteile aus- und einbauen	119
2.1	Fensterheber und Türscheibe von Träger für Türeinanderbauteile aus- und einbauen	119
2.2	Türscheibe hinten einstellen	121
3	Türscheibendichtung hinten Aus- und Einbauen	122
3.1	Türscheibendichtung hinten Aus- und Einbauen	122
4	Türdichtung innen Aus- und Einbauen	124
4.1	Türdichtung innen Aus- und Einbauen	124
5	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	126
5.1	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	126
5.2	Betätigungsstangen für Türschloß hinten aus- und einbauen	128
6	Türgriff hinten aus- und einbauen	130
6.1	Türgriff hinten aus- und einbauen	130
6.2	>8D XA 200 000	130
6.3	8D XA 200 001>	132
6.4	Betätigungsstangen für Türschloß hinten aus- und einbauen	134

6.5	Türgriff hinten Vormontage	136
7	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	136
7.1	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	136
7.2	Türgrundkörper einstellen	136
7.3	Träger für Türeinanderbauteile einstellen	137
60	- Schiebe-/Ausstelldach	140
1	Schiebe-/ Ausstelldach instand setzen	140
1.1	Schiebe-/ Ausstelldach instand setzen	140
1.2	Montageübersicht	140
1.3	Deckel für Schiebe- /Ausstelldach aus- und einbauen	145
1.4	Deckel für Schiebe- /Ausstelldach einstellen	146
1.5	Dichtung für Schiebedachdeckel ersetzen	147
1.6	Dichtung für Schiebedachdeckel einstellen	148
1.7	Schiebehimmel aus- und einbauen	148
1.8	Schiebedachmotor aus- und einbauen	149
1.9	Nulleinstellung (Motor) einstellen	150
1.10	Nulleinstellung (Kulissenführung) prüfen und einstellen	150
1.11	Kulissenführung aus- und einbauen	151
2	Schiebe-/ Ausstelldach instand setzen Avant	152
2.1	Schiebe-/ Ausstelldach instand setzen Avant	152
2.2	Ab Fg.- Nr. 8DZVA 081 000	152
2.3	Windabweiser aus- und einbauen	153
2.4	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen (Montageübersicht)	154
2.5	Blende aus- und einbauen	156
2.6	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach aus-bauen	157
2.7	Deckel für Schiebe- /Ausstelldach einstellen	157
2.8	Deckeldichtung ersetzen	158
2.9	Nulleinstellung (Motor) einstellen	158
2.10	Nulleinstellung (Kulissenführung) prüfen und einstellen	159
2.11	Reinigung der Wasserablaufschläuche	160
63	- Stoßfänger	161
1	Stoßfänger vorn	161
1.1	Stoßfänger vorn	161
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen (bis Fahrgestellnummer 8D XA 200 000)	161
1.3	Stoßfänger vorn aus- und einbauen (ab Fahrgestellnummer 8D XA 200 001)	164
1.4	Halter für Stoßfänger vorn aus und einbauen	166
2	Spoiler aus- und einbauen	168
2.1	Spoiler aus- und einbauen	168
3	Stoßfänger hinten	169
3.1	Stoßfänger hinten	169
3.2	Stoßfänger hinten aus-und einbauen (bis Fahrgestellnummer 8D XA 200 000)	169
3.3	Stoßfänger hinten aus-und einbauen (ab Fahrgestellnummer 8D XA 200 001)	171
4	Stoßfänger hinten Avant	174
4.1	Stoßfänger hinten Avant	174
4.2	Stoßfänger hinten aus-und einbauen (bis Fahrgestellnummer 8D XA 200 000)	174
4.3	Abdeckleiste vom Stoßfänger abbauen	176
4.4	Stoßfänger hinten aus-und einbauen (ab Fahrgestellnummer 8D XA 200 001)	177
4.5	Abdeckleiste vom Stoßfänger abbauen	179
4.6	Halter für Stoßfänger hinten aus und einbauen	180
64	- Verglasung	181
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	181
1.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	181
1.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	181



1.3	Scheibeninstandsetzung mit Spezialwerkzeug VAS 1993	183
1.4	Materialien	183
1.5	Mindestaushärtezeiten!	184
1.6	Scheiben nachdichten	184
2	Windschutzscheibe aus- und einbauen Montageübersicht	185
2.1	Windschutzscheibe aus- und einbauen Montageübersicht	185
2.2	Windschutzscheibe ausbauen	187
2.3	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	190
2.4	Windschutzscheibe einbauen	192
2.5	Klebedichtungsmaterialien und Aushärtezeiten!	193
3	Seitenscheibe aus- und einbauen	194
3.1	Seitenscheibe aus- und einbauen	194
3.2	Montageübersicht	194
3.3	Nicht zerstörte Scheibe ausbauen	195
3.4	Nicht zerstörte Scheibe einbauen.	197
3.5	Neue Scheibe einbauen	197
4	Seitenscheibe Avant aus- und einbauen	199
4.1	Seitenscheibe Avant aus- und einbauen	199
4.2	Montageübersicht	199
4.3	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen.	201
4.4	Seitenscheibe einbauen.	205
5	Rückblickscheibe aus- und einbauen	206
5.1	Rückblickscheibe aus- und einbauen	206
5.2	Montageübersicht	206
5.3	Rückblickscheibe ausbauen.	207
5.4	Rückblickscheibe einbauen	212
6	Rückblickscheibe Avant aus- und einbauen	215
6.1	Rückblickscheibe Avant aus- und einbauen	215
6.2	Montageübersicht	215
6.3	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	216
6.4	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen.	218
6.5	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe.	219
6.6	Einbauhinweise.	220
66	- Außenausstattung	221
1	Schutzzierleisten	221
1.1	Schutzzierleisten	221
1.2	Schutzzierleisten aus- und einbauen	221
2	Abdeckung unten für Tür vorn	222
2.1	Abdeckung unten für Tür vorn	222
2.2	Abdeckung unten aus- und einbauen	222
2.3	Abdeckung unten aus- und einbauen (S4)	223
3	Abdeckung unten für Tür hinten	225
3.1	Abdeckung unten für Tür hinten	225
3.2	Abdeckung unten aus- und einbauen	225
3.3	Abdeckung unten aus- und einbauen (S4)	226
4	Dachzierleiste	228
4.1	Dachzierleiste	228
4.2	Dachzierleiste aus- und einbauen	228
5	Dachzierleiste Avant	229
5.1	Dachzierleiste Avant	229
5.2	Dachzierleiste aus- und einbauen.	229
6	Dachfugenleiste	231
6.1	Dachfugenleiste	231
6.2	Dachfugenleiste aus- und einbauen	231

7	Dachreling aus- und einbauen	232
7.1	Dachreling aus- und einbauen	232
8	Rückblickspiegel	234
8.1	Rückblickspiegel	234
8.2	Rückblickspiegel aus- und einbauen	234
8.3	Gehäuse für Außenspiegel ersetzen	237
8.4	Elektrische Spiegelverstelleinheit ersetzen	237
9	Verkleidung Säule B außen	238
9.1	Verkleidung Säule B außen	238
9.2	Verkleidung Säule B außen aus- und einbauen	238
10	Einstiegsleiste außen	240
10.1	Einstiegsleiste außen	240
10.2	Einstiegsleiste außen aus- und einbauen	240
11	Schwellerverkleidung aus- und einbauen (S4)	241
11.1	Schwellerverkleidung aus- und einbauen (S4)	241
12	Griffleiste für Klappe hinten	246
12.1	Griffleiste für Klappe hinten	246
12.2	Griffleiste für Klappe hinten aus- und einbauen	246
13	Wasserleiste	246
13.1	Wasserleiste	246
13.2	Halter für Wasserleiste aus- und einbauen	246
13.3	Wasserleiste aus- und einbauen	247
14	Radhausschale vorn aus- und einbauen	248
14.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	248
15	Radhausschale hinten aus- und einbauen	249
15.1	Radhausschale hinten aus- und einbauen	249

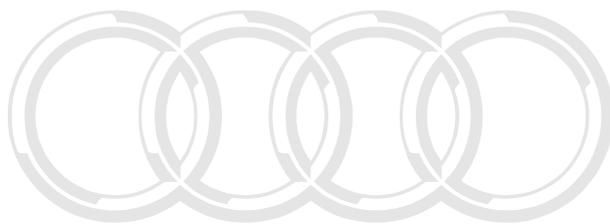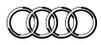

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.