

Elektrische Schaltpläne Band 2



CLK-Klasse Typ 208
ab 06.1997



C-Klasse Typ 202
ab 06.1997

Gruppe 31-80

31 - Anhängervorrichtung | 42 - Bremsen-Hydraulik und Mechanik
47 - Lenkung | 54 - Elektrische Anlage, Ausrüstung und Instrumente
67 - Scheiben und Fenster | 68 - Innenausstattung
72 - Türen | 77 - Schiebedach, Verdeck
80 - Zentralverriegelung, Komforthydraulik

Ausgabe 02.1997

Elektrische Schaltpläne Typ 202 ab 06/97 und Typ 208

31. Anhängervorrichtung

42. Bremsen-Hydraulik und Mechanik

44. Lenkung

54. Elektrische Anlage, Ausrüstung und Instrumente


67. Scheiben und Fenster


68. Innenausstattung


72. Türen



77. Schiebedach, Verdeck

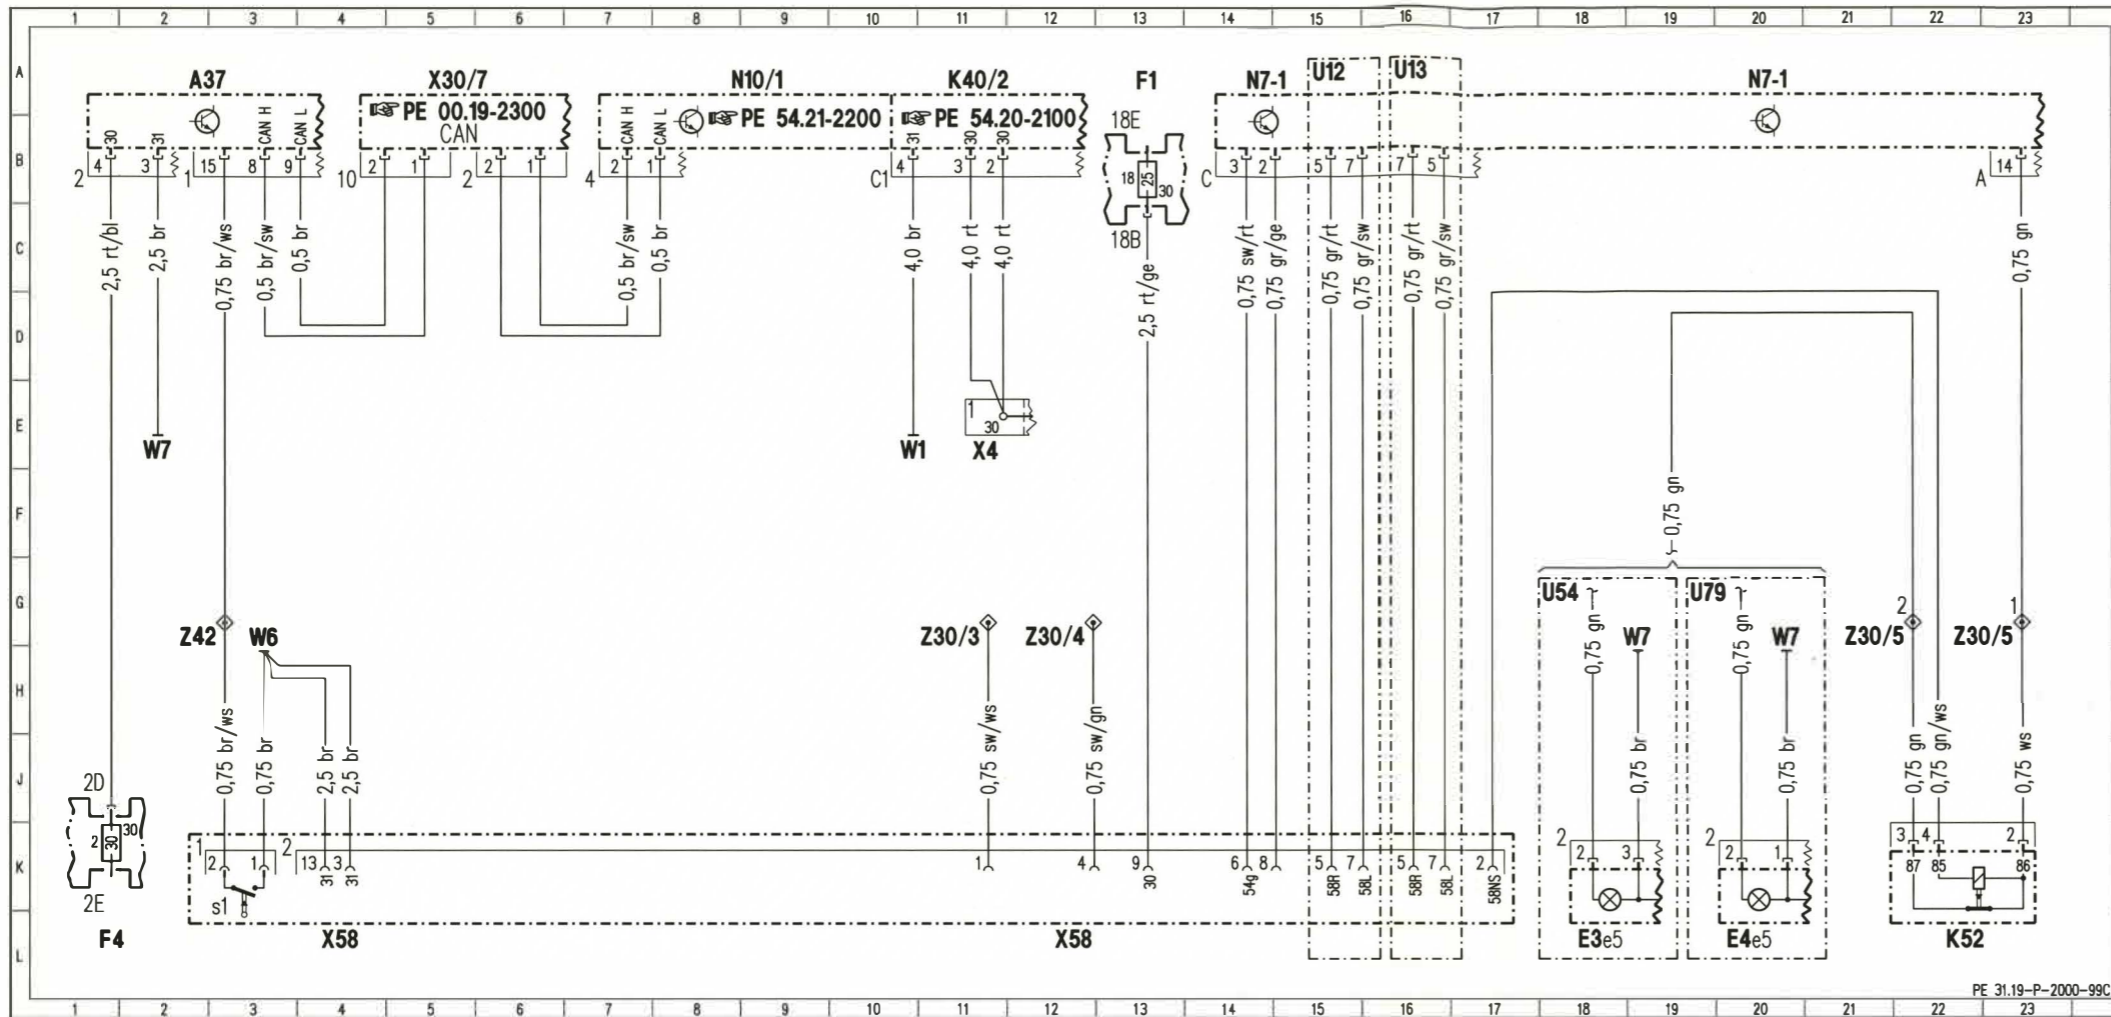
80. Zentralverriegelung, Komforthydraulik



A37	Pneumatische Steuereinheit (PSE), Kombifunktionen	2A
E3	Schlußbleuchte links	18L
E3e5	Nebelschlußlicht	18L
E4	Schlußbleuchte rechts	20L
E4e5	Nebelschlußlicht	20L
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	13A
F1f18	Sicherung 18	13B
F4	Sicherungsdose im Kofferraum	1L
F4f2	Sicherung 2	1K
K40/2	Sicherungs- und Relaismodul, Fahrer	11A
K52	Relais Nebelschlußlichtabschaltung	22L
N7-1	Lichtmodul	14A 20A
N10/1	Signalerfaß- und Ansteuerungsmodul (SAM) Fahrerseite	9A
U12	Gültig für Linkslenker	15A
U13	Gültig für Rechtslenker	16A
U54	Gültig für alle außer 	18G
U79	Gültig für Rechtslenker 	19G

W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	10E
W6	Masse Kofferraum Radlauf links	3H
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	2E 19H 20H
X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Fußraum links	11E
X30/7	Steckverbindung Potentialverteiler (CAN)	5A
X58	Steckdose Anhängervorrichtung, 13polig	4L 12L
X58s1	Microschalter Anhängerkennung	2L
Z30/3	Endhülse Blinker links, RBA	11G
Z30/4	Endhülse Blinker rechts, RBA	12G
Z30/5	Endhülse Nebelschlußbleuchte, RBA	21G 23G
Z42	Endhülse Anhängererkennung, Parktronic-System (PTS)	2G
 PE 00.19-2300	CAN-Bus Innenraum	

 PE 54.20-2100 Sicherungs- und Relaismodul (K40/2), Fahrer
 PE 54.21-2200 Signalerfaß- und Ansteuerungsmodul (SAM) Fahrerseite

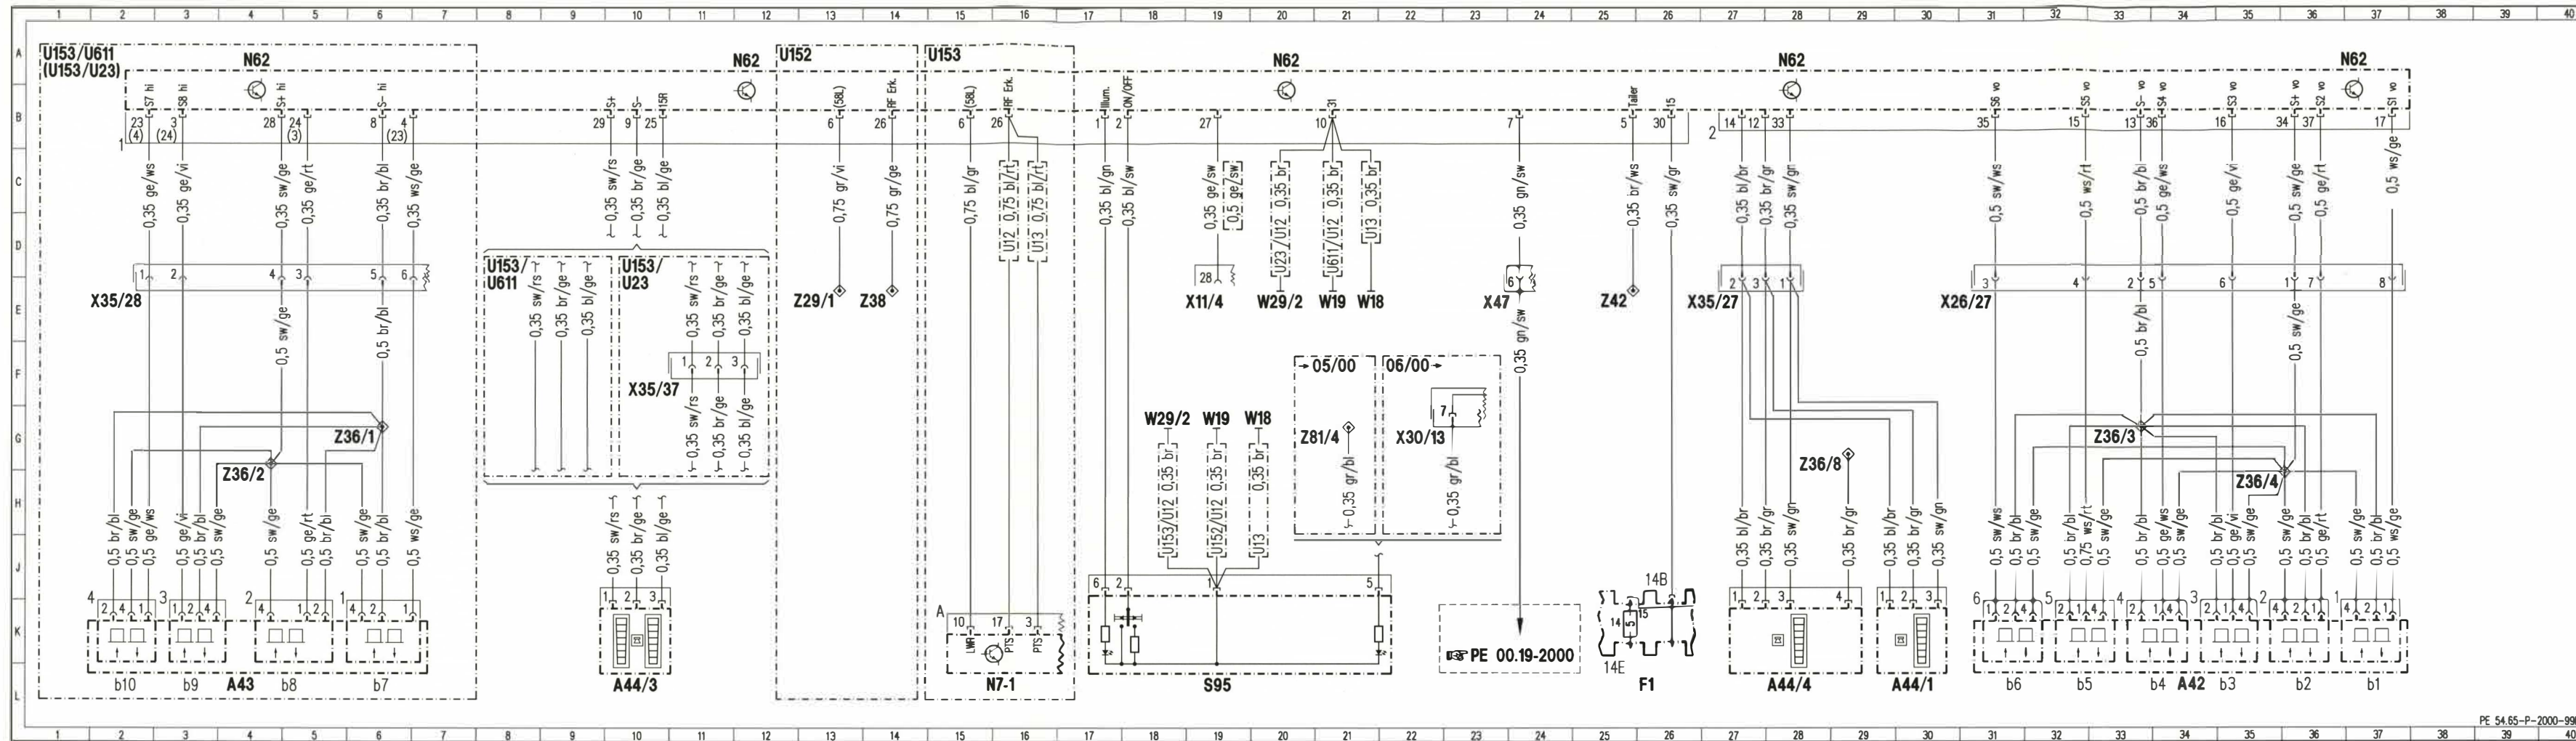

A42	Sensoreinheit PTS, Stoßfänger vorn	34L
A42b1	Sensor links außen, Stoßfänger vorn	37L
A42b2	Sensor links Mitte, Stoßfänger vorn	36L
A42b3	Sensor links innen, Stoßfänger vorn	34L
A42b4	Sensor rechts innen, Stoßfänger vorn	33L
A42b5	Sensor rechts Mitte, Stoßfänger vorn	32L
A42b6	Sensor rechts außen, Stoßfänger vorn	31L
A43	Sensoreinheit PTS, Stoßfänger hinten	4L
A43b7	Sensor rechts außen, Stoßfänger hinten	6L
A43b8	Sensor rechts innen, Stoßfänger hinten	4L
A43b9	Sensor links innen, Stoßfänger hinten	3L
A43b10	Sensor links außen, Stoßfänger hinten	2L
A44/1	Warnanzeige PTS, Instrumententafel Fahrerseite	29L
A44/3	Warnanzeige PTS, hinten	10L
A44/4	Warnanzeige PTS, Instrumententafel Mitte	28L
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	26L
F1f14	Sicherung 14	25K
N7-1	Lichtmodul	15L

N62	Steuergerät PTS	4A 12A 20A 28A 36A
S95	Schalter PTS Ein/Aus	19L
U12	Gültig für Linkslenker	16D 18H 19H 21D
U13	Gültig für Rechtslenker	16D 20J 21D
U23	Gültig für Cabriolet	2A 10E 20D
U152	Gültig für Typ 202	12A 19J

U153	Gültig für Typ 208	1A 1A 8D 10D 15A 18J
U611	Gültig für Coupe	1A 8E 21D
W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	19G 21E
W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	19G 21E
W29/2	Masse A-Säule rechts	18G 20E
X11/4	Prüfkupplung Diagnose	19E
X26/27	Steckverbindung PTS, Stoßfänger vorn	30E
X30/13	Potentialverteiler Klemme 58d	22G
X35/27	Steckverbindung PTS, Warnanzeige Cockpit	26E
X35/28	Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten	2E
X35/37	Steckverbindung PTS und Warnelemente hinten	10F

X47	Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz	23E
Z29/1	Endhülse Klemme 58L	12E
Z36/1	Endhülse Masse PTS Sensoren hinten	5G
Z36/2	Endhülse Spannungsversorgung PTS Sensoren hinten	4H
Z36/3	Endhülse Masse PTS Sensoren vorn	33G
Z36/4	Endhülse Spannungsversorgung PTS Sensoren vorn	35H
Z36/8	Endhülse Masse Warnelement PTS vorn	28G
Z38	Endhülse Rückfahrlicht	13E
Z42	Endhülse Anhängererkennung, Parktronic-System (PTS)	25E
Z81/4	Endhülse Klemme 58d, RBA	20G