



Skoda Karoq
(2018 ➤)



Fahrzeugspezifische Informationen Lack




Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Ausführungsbestimmungen	1
1.1 Ausführungsbestimmungen	1
2 Symbolerklärungen	3
2.1 Schleifen	3
2.2 Nahtabdichtung	3
2.3 Hohlraumkonservierung	5
3 Lackaufbau	6
3.1 Lackaufbau der Werkslackierung, KTL-Grundierung	6
3.2 Lackaufbau der Werkslackierung, Füller	6
3.3 Lackaufbau der Werkslackierung, Basislack	7
3.4 Lackaufbau der Werkslackierung, Basislack schwarz	9
3.5 Lackaufbau einer Werkslackierung, Klarlack	10
4 Steinschlag gefährdete Bereiche	11
4.1 Steinschlag gefährdete Bereiche an der Karosserie	11
5 Abdeckstellen	13
5.1 Abdeckstellen der Karosserie vorn	13
5.2 Abdeckstellen der Karosserie Mitte	17
5.3 Abdeckstellen der Karosserie hinten	20
6 Nahtabdichtung	25
6.1 Abdichtung der Verbindung mit PVC Klebedichtungsmaterial	25
6.2 Nahtabdichtung der Karosserie vorn	25
6.3 Nahtabdichtung der Karosserie Mitte	36
6.4 Nahtabdichtung der Karosserie hinten	42
7 Unterbodenschutz	53
7.1 Unterbodenschutz geschützte Bereiche, Karosserie, Gesamtübersicht mit verschiedenen Schichtstärken	53
7.2 Unterbodenschutz geschützte Bereiche	56
8 Vibrationsdämpfung	59
8.1 Positionen der Dämpfungsfolien	59
9 Hohlraumkonservierung	61
9.1 Karosserie-Gesamtansicht	61
10 Stopfen, Bänder, Schutzfolien	65
10.1 Karosserie vorn	65
10.2 Karosserie Mitte	69
10.3 Karosserie hinten	71



Grobnahtabdichtung

- Bei der Grobnahtabdichtung müssen ein Überstand der Abdichtmasse von insgesamt 8 mm und eine Höhe der Abdichtmasse von 2 mm gewährleistet sein.

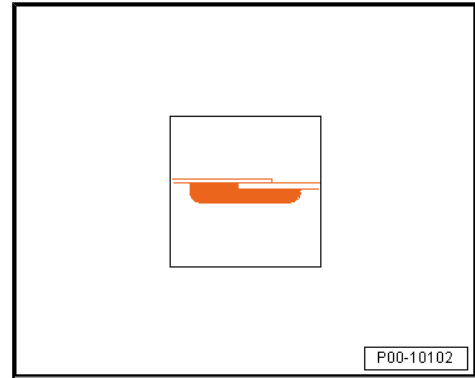


Glätten der Abdichtung

- Nach dem Auftragen der Abdichtmasse müssen diese gekennzeichneten Bereiche geglättet werden.



Hinweis

Beim Glätten der Abdichtnaht ist darauf zu achten, dass die zu schützenden Blechkanten nicht frei gelegt werden. Eine ausreichend dicke PVC-Schicht muss das Blech überdecken.

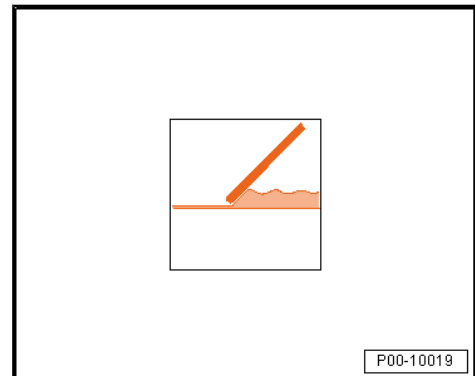


Verstreichen der Abdichtung

- Nach dem Auftragen der Abdichtmasse müssen diese gekennzeichneten Bereiche verstrichen werden.



Hinweis

Beim Verstreichen der Abdichtnaht ist darauf zu achten, dass die zu schützenden Blechkanten nicht frei gelegt werden und das eine ausreichend dicke PVC-Schicht das Blech überdeckt.

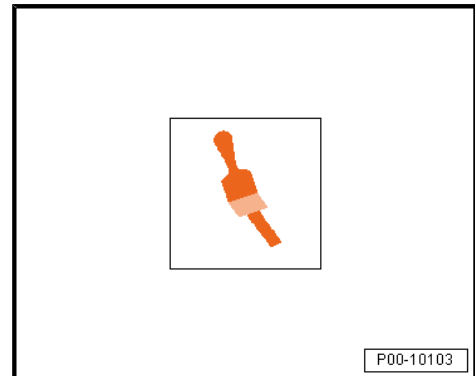


Abdichten Falzschlaufe

- Nach dem Auftragen der Abdichtmasse an einer Falzschlaufe müssen diese gekennzeichneten Bereiche verschlossen werden.




Hinweis

Beim Verstreichen der Abdichtnaht ist darauf zu achten, dass die zu schützenden Blechkanten nicht frei gelegt werden. Eine ausreichend dicke PVC-Schicht muss das Blech überdecken, damit die Falzschlaufe geschlossen bleibt.

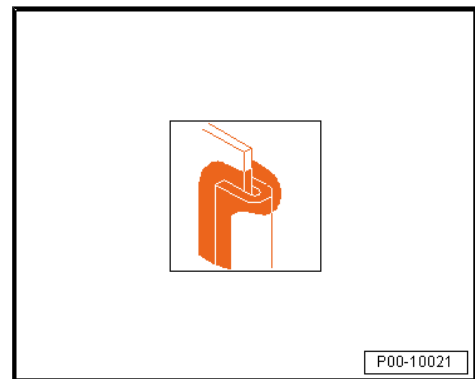




- 1 - Füller wasserverdünnbar
- 2 - Füller speziell farblich

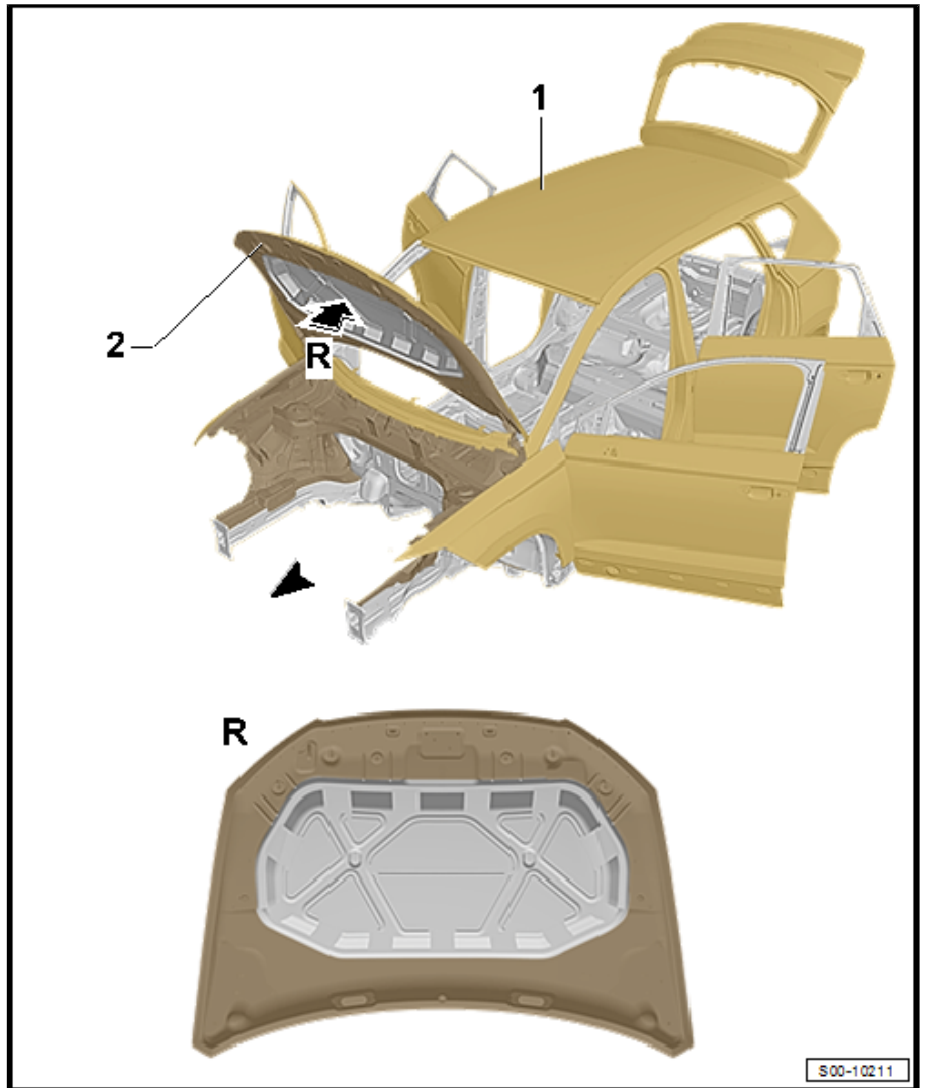

3.3 Lackaufbau der Werkslackierung, Basislack

Es werden nur die farblich dargestellten Bereiche der Karosserie mit Basislack lackiert.

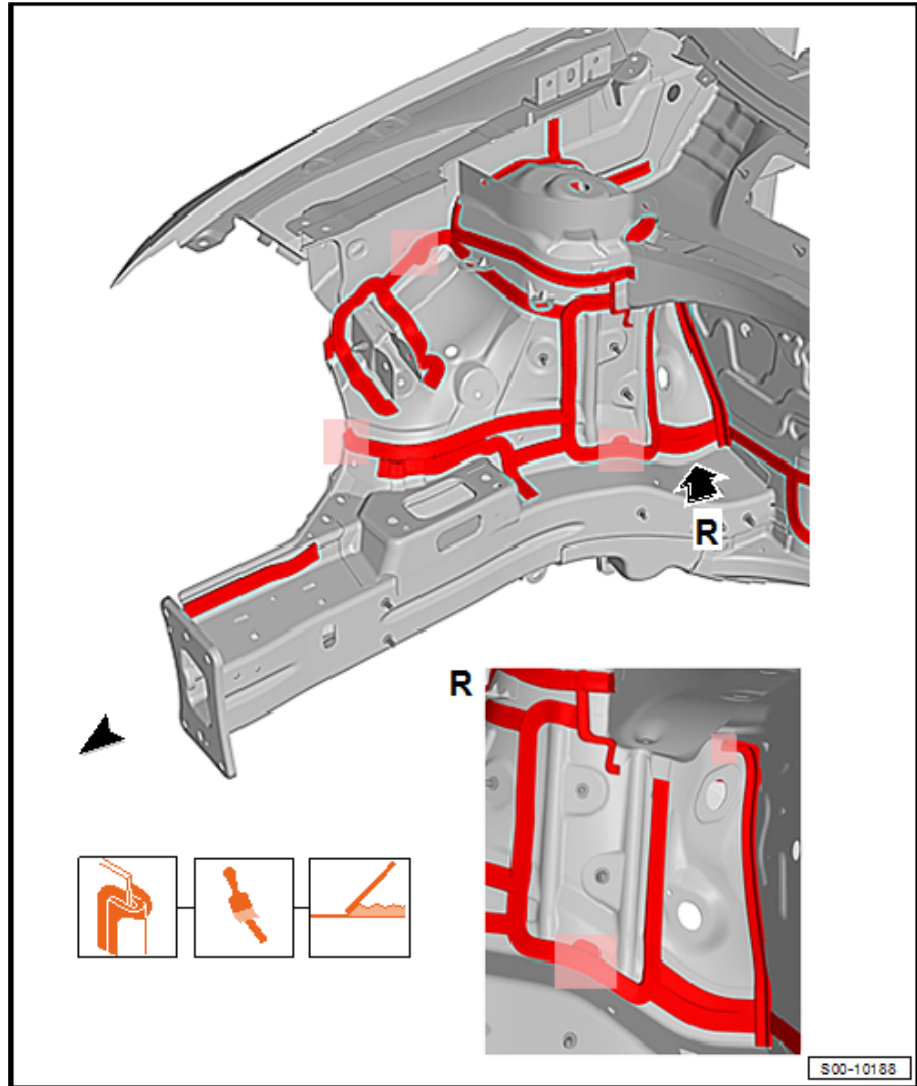

-R- - Detail