



ÓT Y Áer E82 (2007-2013)Á



Üæã Ęp æđ æã } Á } åÁS[{ { ~ } ã æã }


Inhaltsverzeichnis

65 Audio, Navigation, Infosysteme

- 6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler
- 6512 Radio, Audioverstärker, Headunit
- 6513 Lautsprecher und Abdeckung
- 6520 Antenne, Entstörfilter
- 6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis
- 6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)
- 6552 Bordmonitor
- 6575 Diebstahlwarnanlage
- 6576 Fußgängerschutz
- 6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren
- 6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor
- 6590 Navigationssystem

84 Kommunikationssysteme

- 8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon
- 8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon
- 8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator
- 8450 Antennen, Bluetooth-Antenne

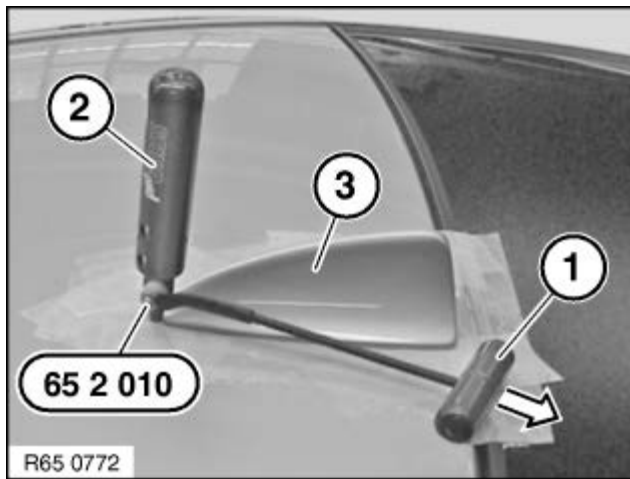

Klebstoffraupe umlaufend mit Spezialwerkzeug 65 2 010 durchtrennen. Am Griff (1) ziehen und Klinge am Griff (2) ausrichten.

Hinweis:

Nur scharfe Klingen verwenden. Ggf. Klinge schärfen.


- siehe Service Information 01 15 08 475

Haube der Mehrbandtelefonantenne (3) abnehmen.



Einbau:


Haube der Mehrbandtelefonantenne wird mit Fensterscheibenklebstoff befestigt. Alle Arbeitsschritte zur Vorbereitung entsprechen den Hinweisen zur Fensterscheibenverklebung.

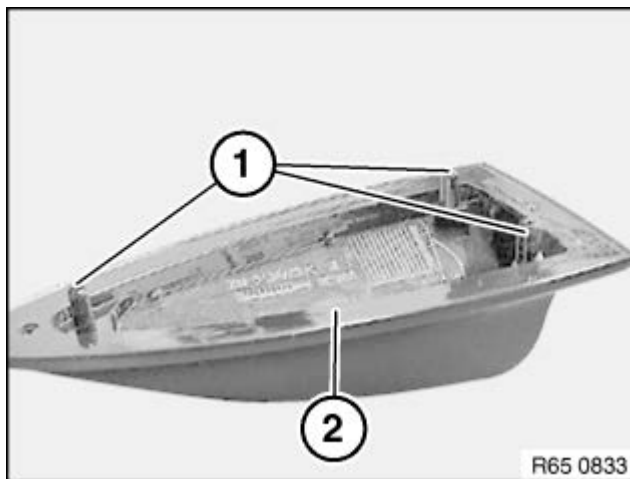

Hinweis:

Sind Zentrierpins (1) der Antennenhaube beschädigt, muss die Antennenhaube ersetzt werden.

Klebefläche (2) muss sauber und fettfrei sein.

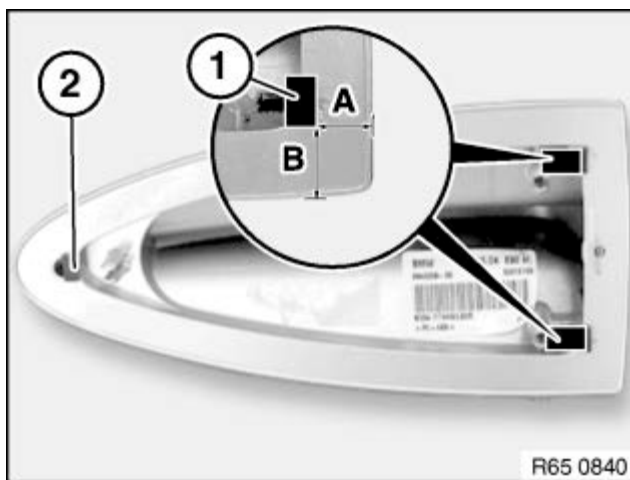

Zwei Abstandshalter (1) auf gereinigte Antennenhaube anbringen.


Maße:

1. 10 mm
2. 14 mm

Abstandshalter (2) mittig und bündig zu Absatz Klebeflansch positionieren.

Achtung!

Abstandshalter sind unbedingt zu verwenden!

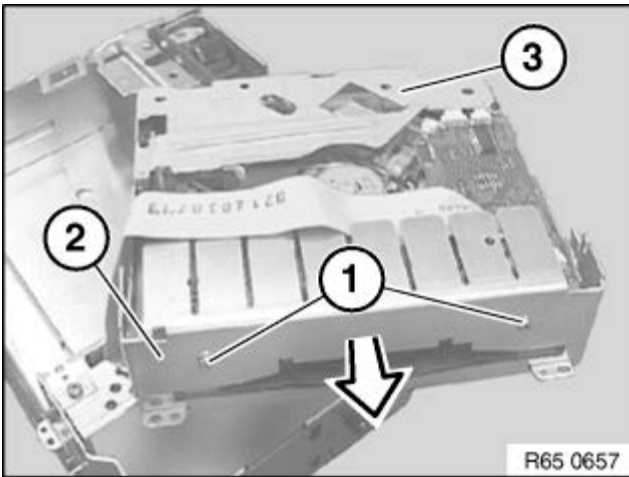


Schrauben (1) lösen.

Blende CD-Laufwerk (2) in Pfeilrichtung von CD-Laufwerk für Car Communication Computer (3) abnehmen.

Einbauhinweis:


Auf korrekte Kabelverlegung achten.

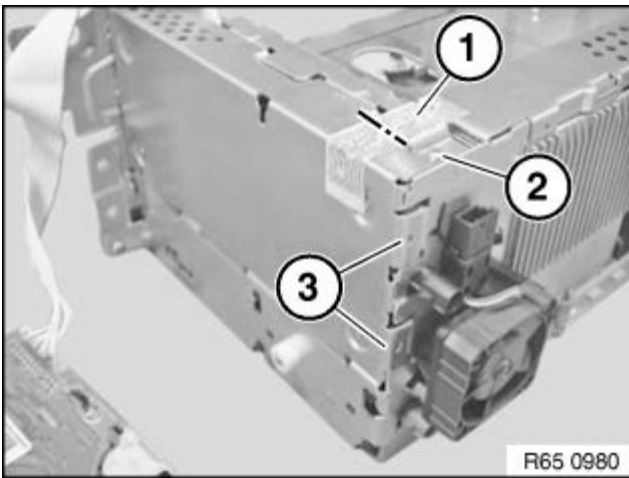

Garantiebänderole (1) an gekennzeichnete Stelle durchtrennen.

Schraube (2) lösen.

Seitendeckel aus Halterung (3) heben und vorsichtig zur Seite legen.

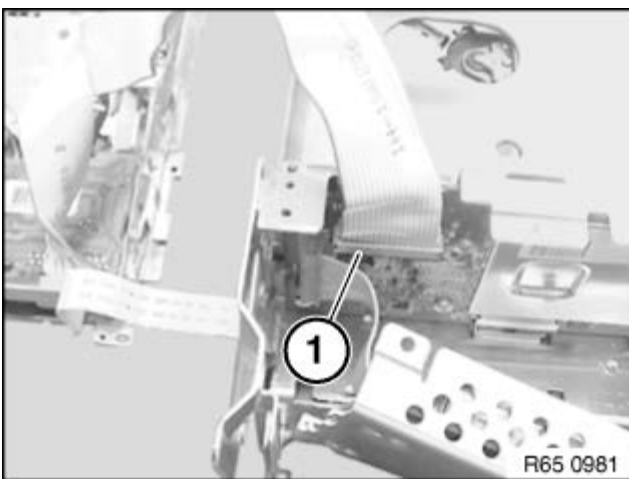

Steckverbindung (1) trennen und CD-Laufwerk abnehmen.

Einbauhinweis:

Auf korrekte Kabelverlegung achten.