



**ÓT Y Áer F21**  
(2012-2019)Á



**Radio, Navigation und Kommunikation**

# Inhaltsverzeichnis

## 65 Audio, Navigation, Infosysteme

6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler

6512 Radio, Audioverstärker, Headunit

6513 Lautsprecher und Abdeckung

6520 Antenne, Entstörfilter

6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis

6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)

6575 Diebstahlwarnanlage

6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren

6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor

6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)

## 84 Kommunikationssysteme

8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon

8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)

8450 Antennen, Bluetooth-Antenne

## 65 50 057 CENTRAL INFORMATION DISPLAY (CID) AUS- UND EINBAUEN (ERSETZEN)



### Achtung!

Hinweise zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung (ESD-Schutz) beachten!


### Erforderliche Vorarbeiten:

- Frischluftgrill Mitte ausbauen


### Hinweis:

Bei Ersatz von 6,5'' CID bei Fahrzeugen mit SA 606 (Navigation Business) und Produktionsdatum bis 03/2015 muss vor dem Tausch vom CID Fahrzeugprogrammierung/Codierung durchgeführt werden.

Vorgehensweise gilt nicht für Fahrzeuge mit 6,5'' CID ohne SA 606 (Navigation Business).

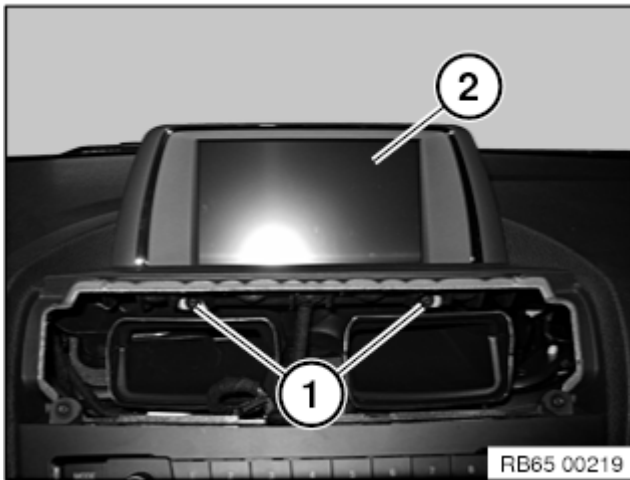

Schrauben (1) lösen.  
Anziehdrehmoment 65 50 1AZ.  
CID (2) nach oben herausnehmen.

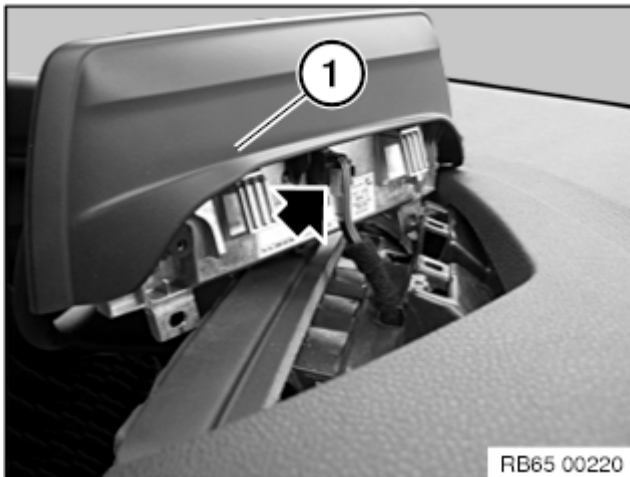

Steckverbindung entriegeln und trennen.  
CID (1) abnehmen.



Bei Ersatz:  
Fahrzeugprogrammierung/Codierung durchführen.

### Hinweis:

Bei Ersatz von 6,5'' CID bei Fahrzeugen ohne SA 606 (Navigation Business) mit Produktionsdatum bis 07/2013 muss Headunit Basis programmiert werden.

## 84 10 700 GRUNDPLATTE AUS- UND EINBAUEN/ERSETZEN




### Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- 00 9 327



### Erforderliche Vorarbeiten:

- Blende Mittelkonsole hinten ausbauen

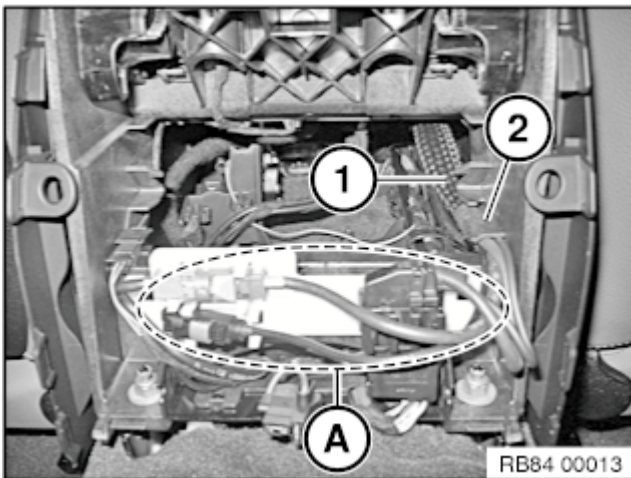

Zugehörige Steckverbindungen in Bereich (A) entriegeln und trennen.


Leitung (1) an Mittelkonsole (2) ausklippen.

Unter die Grundplatte greifen und zugehörige Leitung (1) an Mittelkonsole ausklippen.

### Recycling:

Auf korrekten Sitz der Steckverbindungen achten.

Auf korrekte Kabelführung achten.

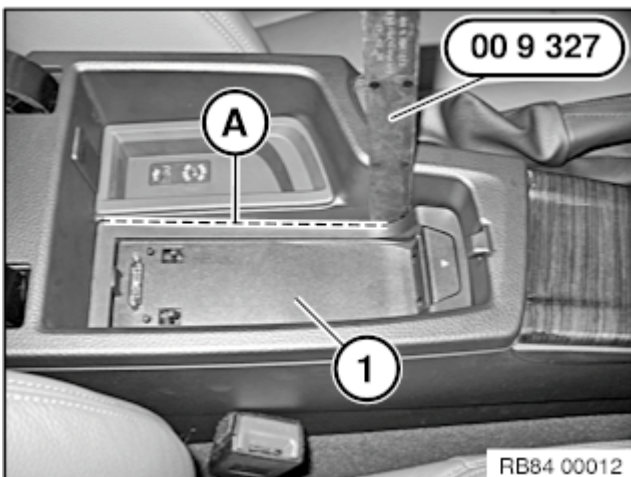

Spezialwerkzeug 00 9 327 wie dargestellt ansetzen.

Von hinten unter Grundplatte (1) greifen.

Grundplatte (1) entlang der markierten Linie (A) vorsichtig aushebeln und gleichzeitig von unten leicht drücken, um Verrastungen zu lösen.

Grundplatte (1) abnehmen und Leitung ausfädeln.