



**Skoda Fabia II**  
(2006-2014)





**Schaltpläne / Stromlaufpläne 12.2006 - 02.2010**

Motorsteuergerät, Hallgeber, KlopfSENSOR 1

- G40 Hallgeber
- G61 KlopfSENSOR 1
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J623 Motorsteuergerät
- T3j Steckverbindung, 3fach, am Hallgeber
- T14a Steckverbindung, 14fach, im Motorraum links (Verbindung Leitungsstrang Motorvorverkabelung / Hauptleitungsstrang)
- T16b Steckverbindung, 16fach, für Diagnoseanschluss, in der Schalttafel links
- T28c Steckverbindung, 28fach, am Motorsteuergerät
- T52a Steckverbindung, 52fach, am Motorsteuergerät

- 12 Massepunkt im Motorraum links
- 281 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorvorverkabelung
- 376 Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang
- 474 Masseverbindung (Gebermasse) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung
- B625 Verbindung (K-Diagnoseleitung) im Hauptleitungsstrang

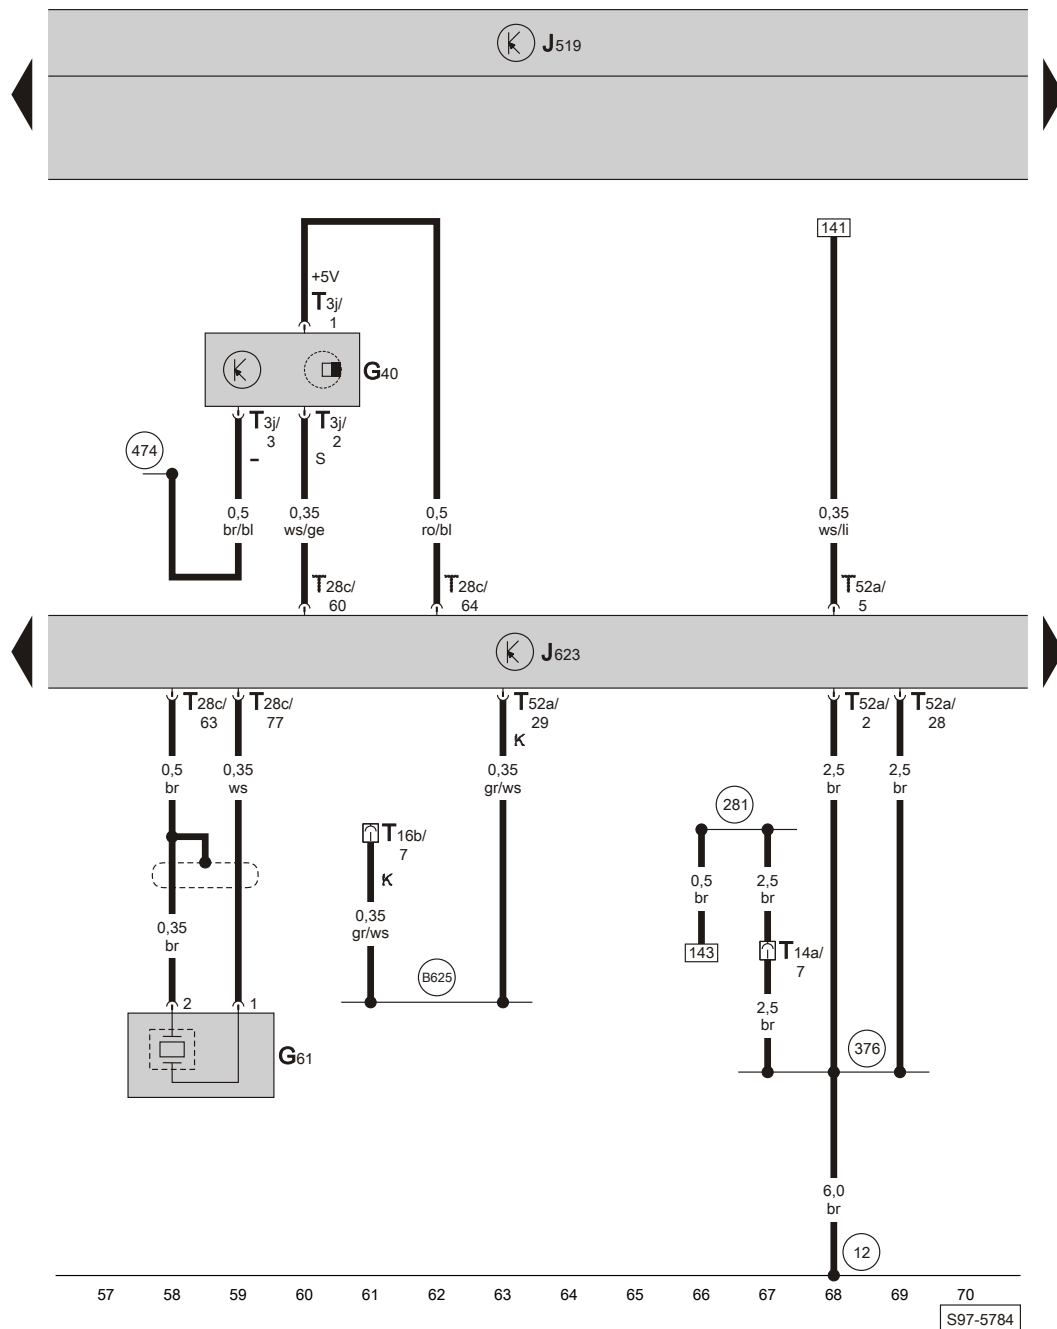

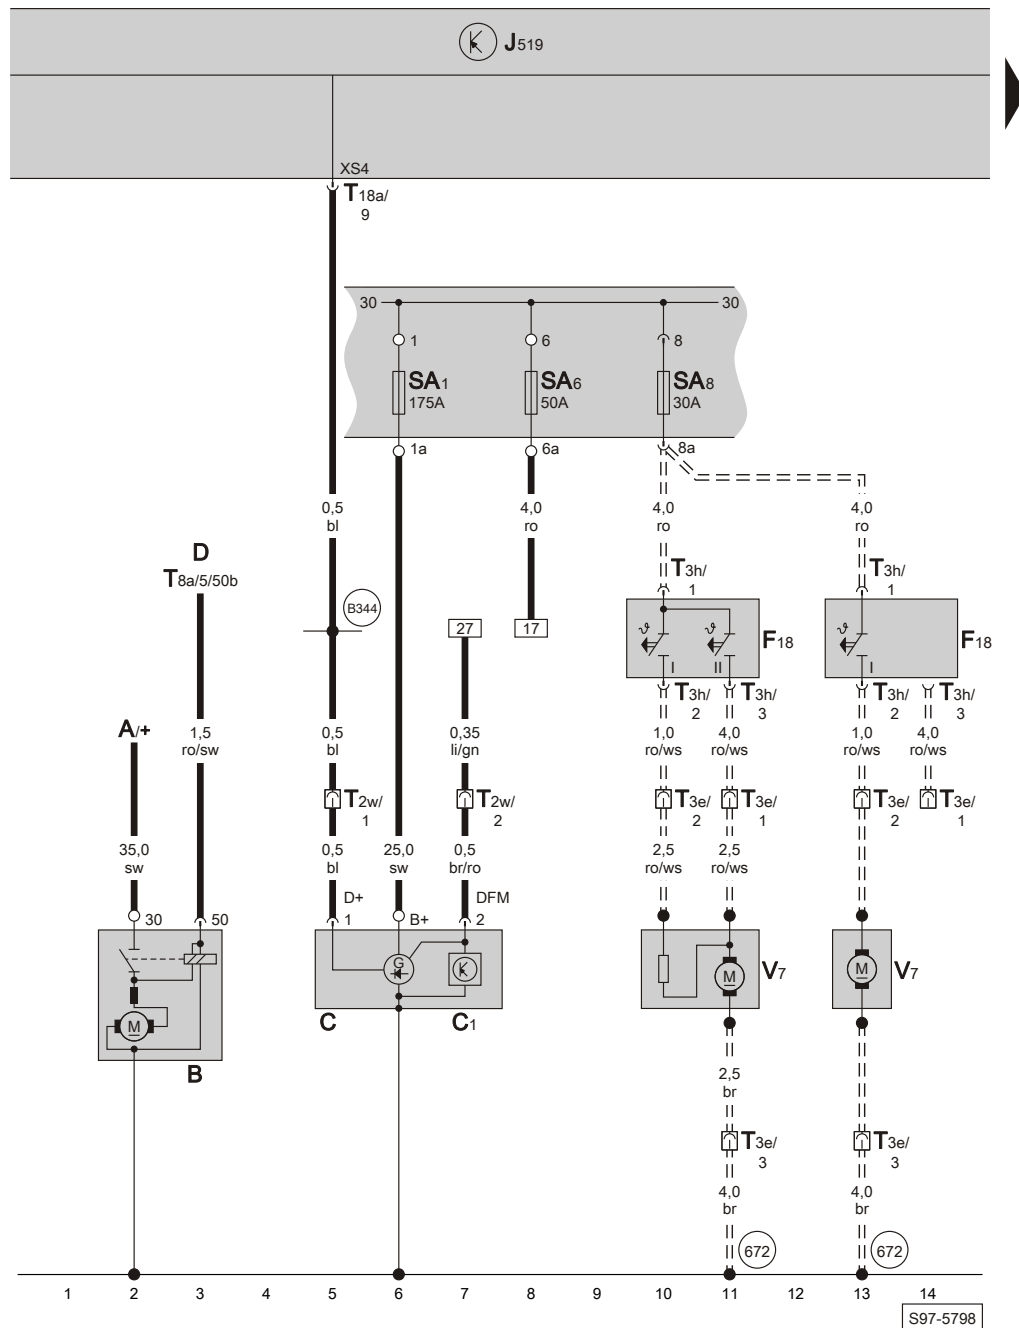

Anlasser, Drehstromgenerator, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Sicherungshalter A auf der Batterie

- A Batterie
- B Anlasser
- C Drehstromgenerator
- C1 Spannungsregler
- D Zündanlassschalter
- F18 Thermoschalter für Kühlerlüfter
- J519 Bordnetzsteuergerät
- SA1 Sicherung 1 auf Sicherungshalter A
- SA6 Sicherung 6 auf Sicherungshalter A
- SA8 Sicherung 8 auf Sicherungshalter A
- T2w Steckverbindung, 2fach, im Halter am Getriebe
- T3e Steckverbindung, 3fach, im Halter am Kühler links
- T3h Steckverbindung, 3fach, am Thermoschalter für Kühlerlüfter
- T8a Steckverbindung, 8fach, am Zündanlassschalter
- T18a Steckverbindung, 18fach, am Bordnetzsteuergerät (braun)
- V7 Kühlerlüfter

672 Massepunkt 2 am Längsträger vorn links

B344 Verbindung 1 (61) im Hauptleitungsstrang

<fo:external-graphic src=""/>  
 PDOC/samba/tools/png-converter/out/sj/ft\_icons/ggg.png content-width="20pt" scaling="uniform"/>  
 Thermoschalter für Kühlerlüfter und Kühlerlüfter abhängig von Sonderausstattung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Climatic / Climatronic)

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Sicherungshalter B


- J519 Bordnetzsteuergerät
- SB1 Sicherung 1 auf Sicherungshalter B
- SB3 Sicherung 3 auf Sicherungshalter B
- SB5 Sicherung 5 auf Sicherungshalter B
- SB7 Sicherung 7 auf Sicherungshalter B
- SB8 Sicherung 8 auf Sicherungshalter B
- SB21 Sicherung 21 auf Sicherungshalter B
- SB46 Sicherung 46 auf Sicherungshalter B

B273 Plusverbindung (15) im Hauptleitungsstrang

B278 Plusverbindung 2 (15a) im Hauptleitungsstrang

B315 Plusverbindung 1 (30a) im Hauptleitungsstrang

\* bei Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV)

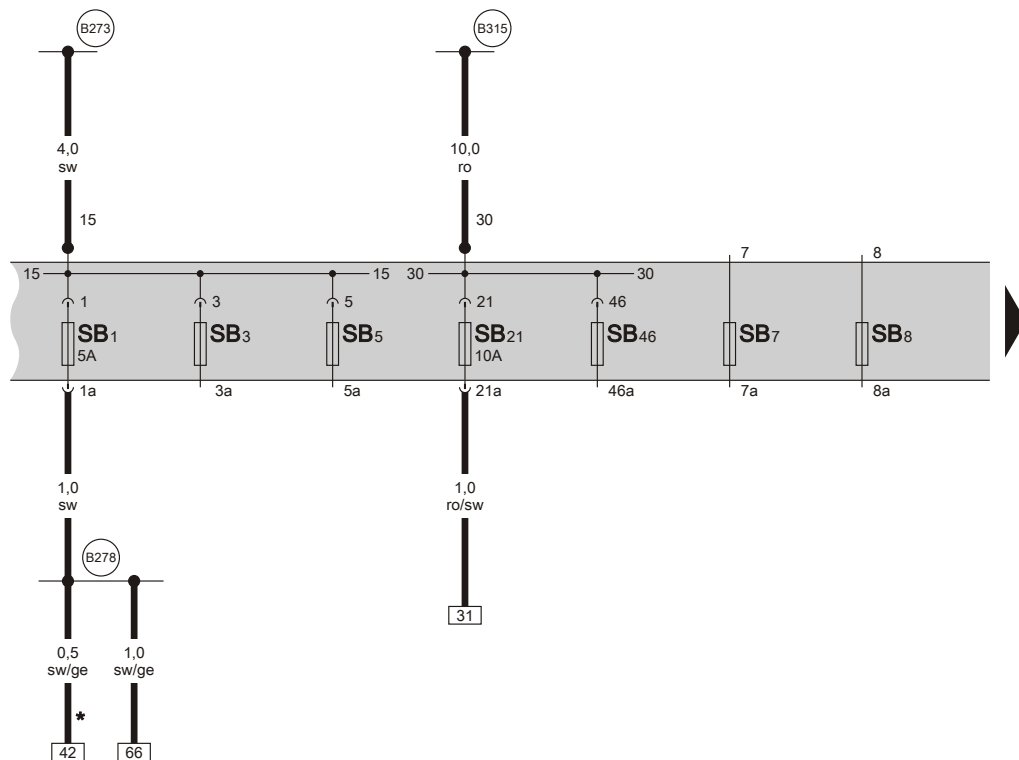

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa