




Skoda Enyaq IV
(2020 >)




Schaltpläne / Elektrik ab 10.2020

Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links

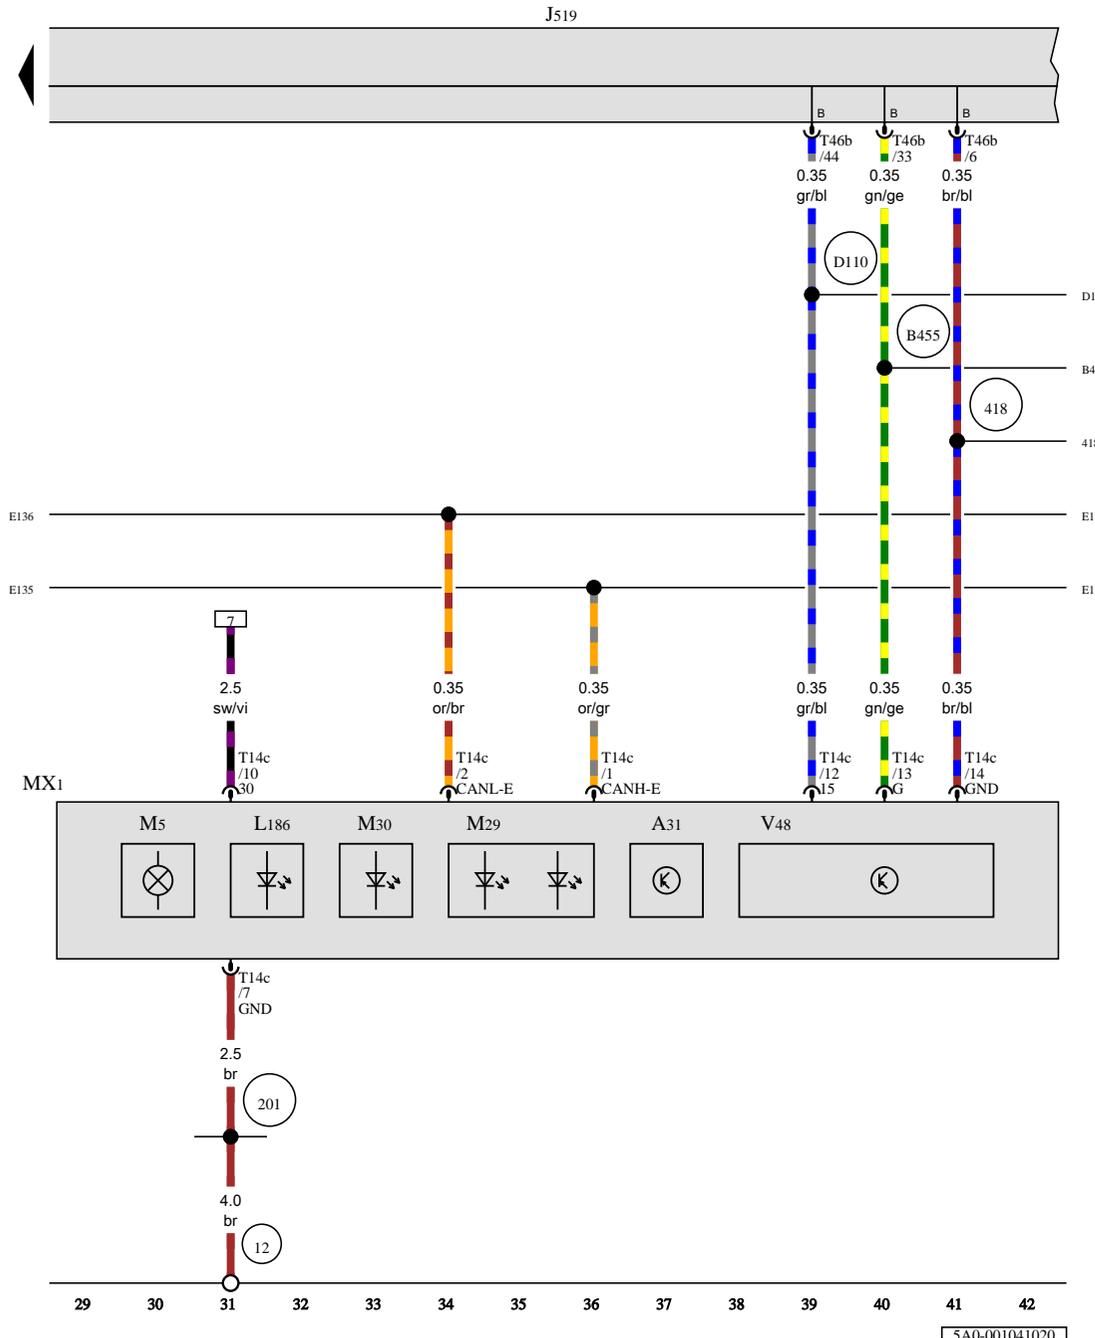

- A31 Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links
- J519 Bordnetzsteuergerät
- L186 Lampe für Tagesfahrlicht und Standlicht links
- MX1 Scheinwerfer vorn links
- M5 Lampe für Blinklicht vorn links
- M29 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links
- M30 Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
- T14c Steckverbindung, 14-fach
- T46b Steckverbindung, 46-fach
- V48 Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- 12 Massepunkt im Motorraum links
- 201 Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Motorraum
- 418 Masseverbindung 10 im Leitungsstrang Motorraum
- B455 Verbindung (LWR) im Hauptleitungsstrang
- D110 Verbindung 8 im Leitungsstrang Motorraum
- E135 Verbindung (CAN-Bus Extended High) im Leitungsstrang Motorraum
- E136 Verbindung (CAN-Bus Extended Low) im Leitungsstrang Motorraum

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

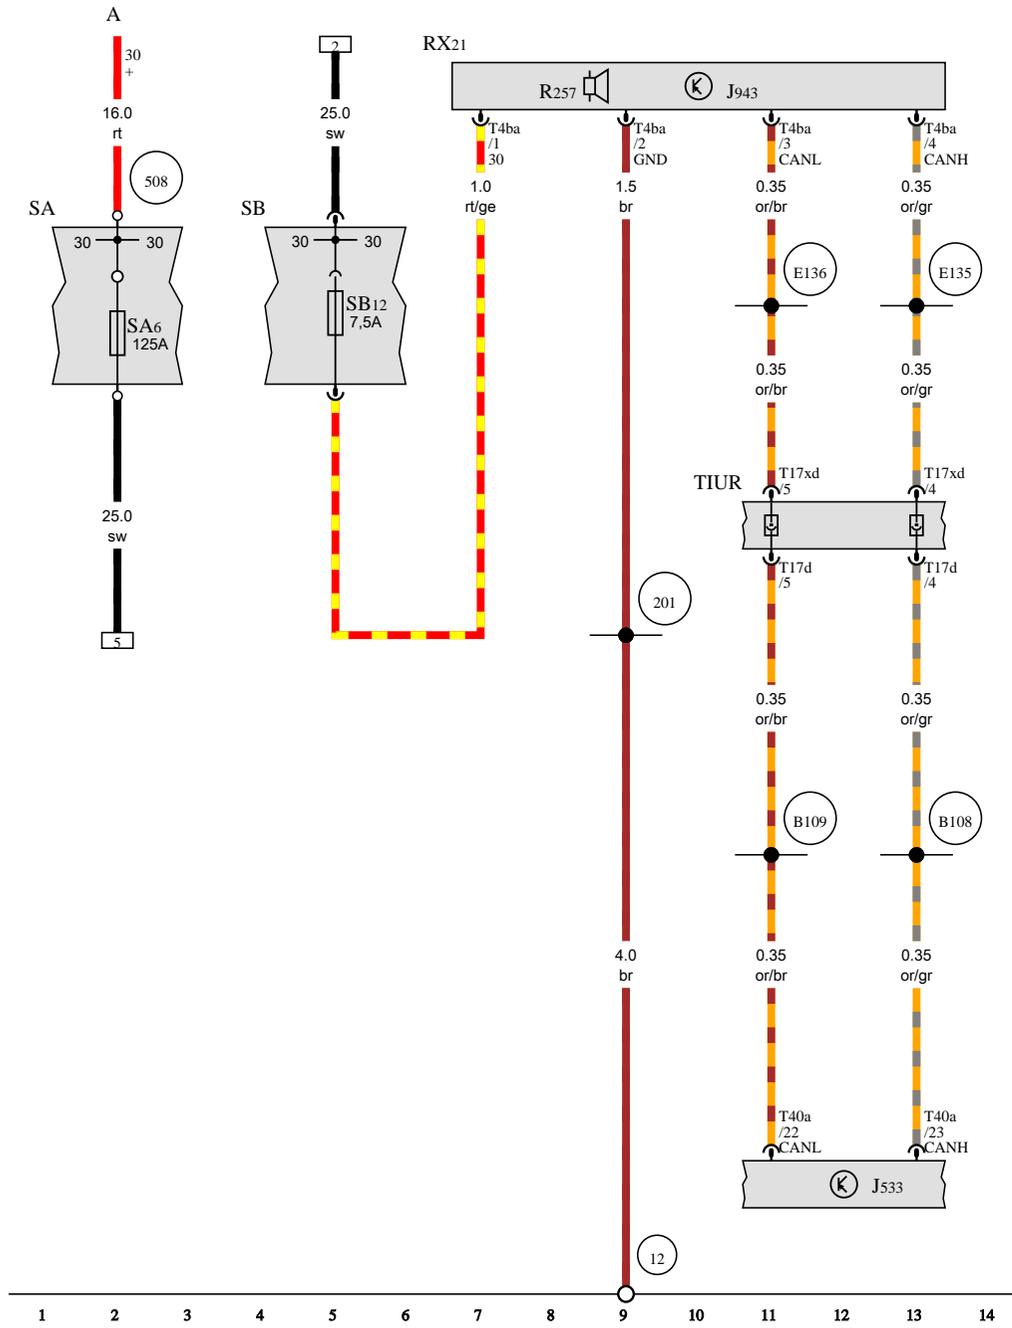

Diagnose-Interface für Datenbus, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B

- A Batterie
 - J533 Diagnose-Interface für Datenbus
 - J943 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung
 - RX21 Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung
 - R257 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung
 - SA Sicherungshalter A
 - SA6 Sicherung 6 auf Sicherungshalter A
 - SB Sicherungshalter B
 - SB12 Sicherung 12 auf Sicherungshalter B
 - T4ba Steckverbindung, 4-fach
 - T17d Steckverbindung, 17-fach, blau
 - T17xd Steckverbindung, 17-fach, blau
 - T40a Steckverbindung, 40-fach
 - TIUR Koppelstelle im Innenraum unten rechts
- 12 Massepunkt im Motorraum links
 - 201 Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Motorraum
 - 508 Schraubverbindung (30) an der E-Box
 - B108 Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang
 - B109 Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang
 - E135 Verbindung (CAN-Bus Extended High) im Leitungsstrang Motorraum
 - E136 Verbindung (CAN-Bus Extended Low) im Leitungsstrang Motorraum

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

12 - Massepunkt im Motorraum links

- Drehmoment 8 Nm

671 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn links

- Drehmoment 8 Nm

672 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn links

- Drehmoment 8 Nm

673 - Massepunkt 3 am Längsträger vorn links

- Drehmoment 8 Nm

614 - Massepunkt 2 im Motorraum rechts


- Drehmoment 8 Nm

13 - Massepunkt im Motorraum rechts

- Drehmoment 8 Nm

1 - Masseband, Batterie - Aufbau


- Drehmoment 8 Nm

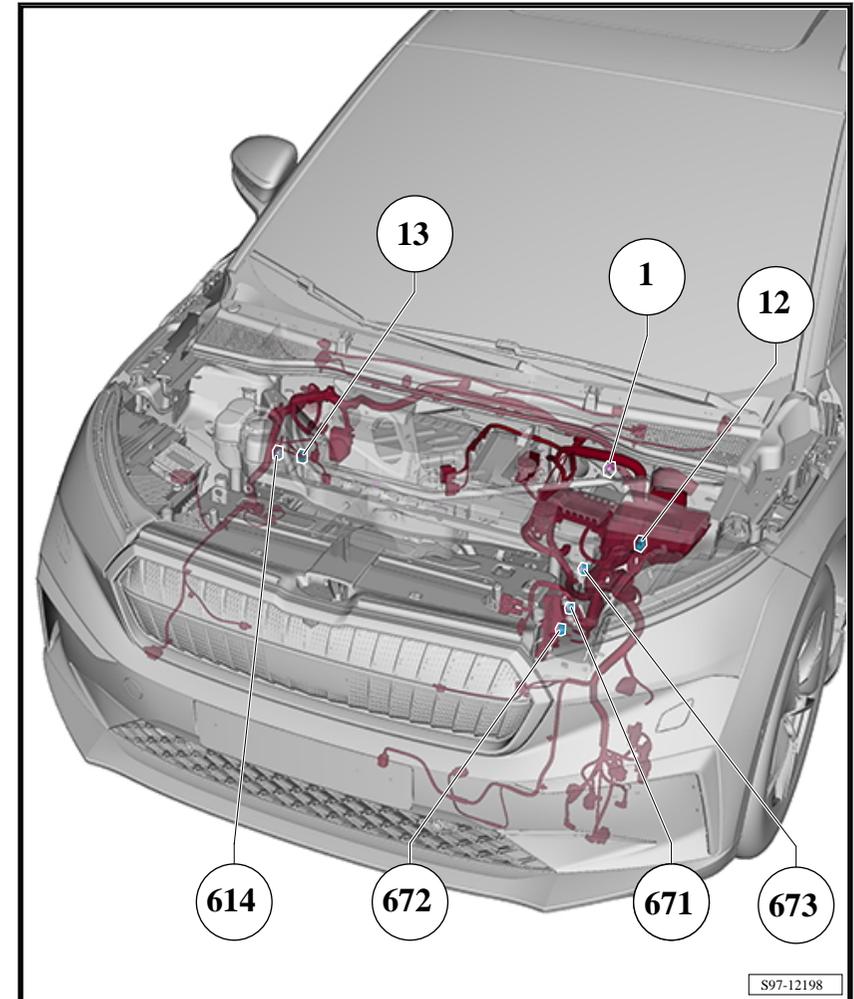

1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs

- ◆ ⇒ [v1.2.1 orn links“, Seite 4](#)
- ◆ ⇒ [v1.2.2 orn rechts“, Seite 4](#)
- ◆ ⇒ [v1.2.3 orn Mitte“, Seite 5](#)

1 - Sicherungshalter B -SB-

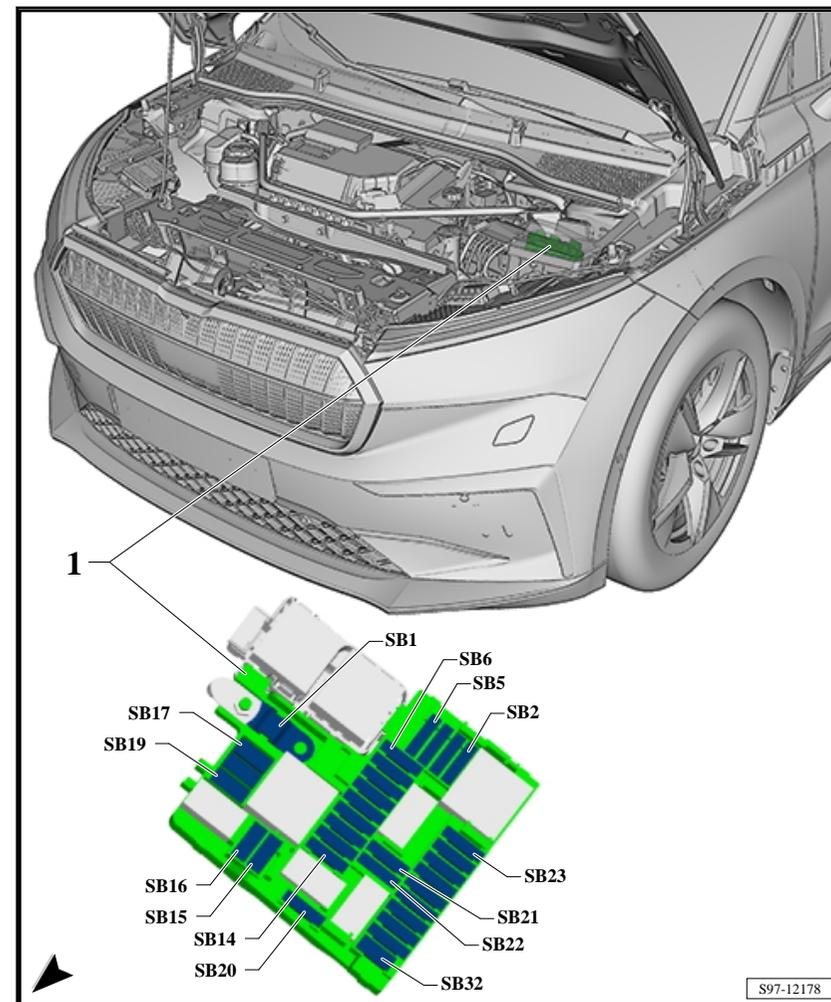


Sicherungsfarben, für J-Case Sicherung:

- ◆ 50 A - rot
- ◆ 40 A - grün
- ◆ 30 A - rosa

1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1

- A - Steckverbindung, 2-fach -T2- / Steckverbindung, 2-fach -T2-
- B - Steckverbindung, 14-fach -T14g-, schwarz / Steckverbindung, 14-fach -T14xg-, schwarz
- C - Steckverbindung, 14-fach -T14b-, schwarz / Steckverbindung, 14-fach -T14xb-, schwarz
- D - Steckverbindung, 4-fach -T4r-, schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4xr-, schwarz
- 1 - Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-
- 2 - Steuergerät für ABS -J104-
 Einbauort bei Fahrzeugen mit Rechtslenker entsprechend auf der linken Fahrzeugseite
- 3 - Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-
- 4 - Batterie -A-
- 5 - Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-
- 6 - Drehzahlfühler vorn links -G47-
- 7 - Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-
- 8 - Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-
- 9 - Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-
- 10 - Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-
- 11 - Kühlerlüfter -VX57-
- 12 - Leitungsverteiler für Hochvoltnetz -TV43-
- 13 - Leitungsverteiler 2 für Hochvoltnetz -TV77-

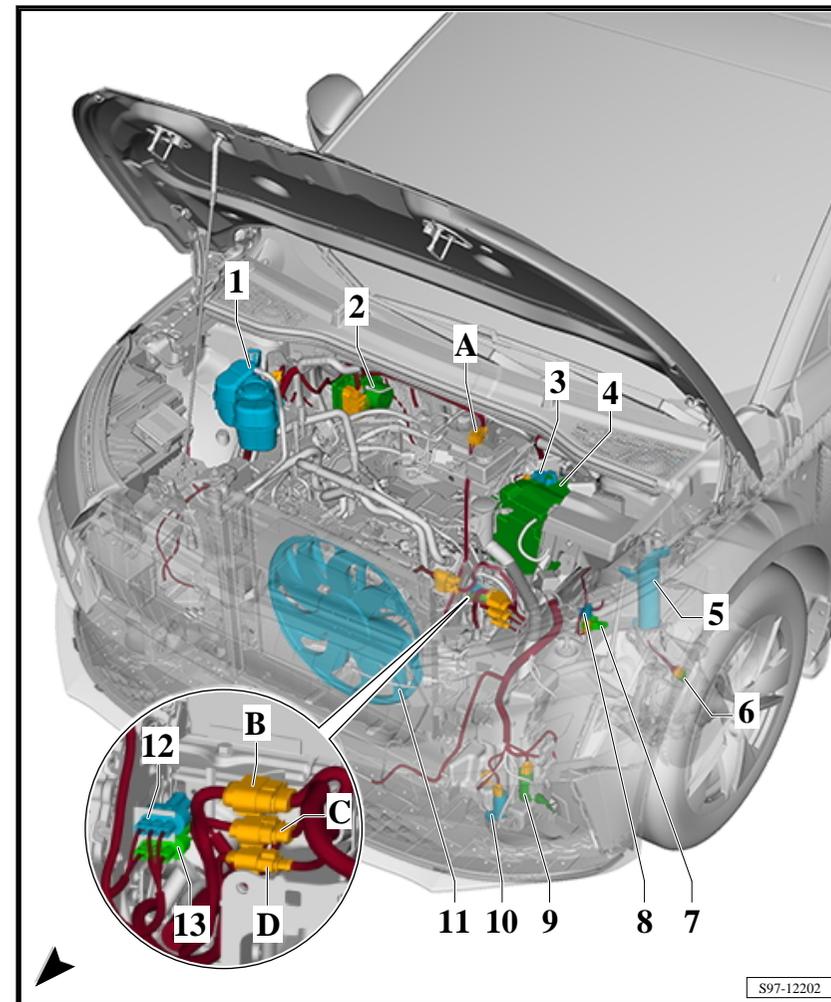


zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.1.6 Mittelkonsole vorn, Linkslenker



für Fahrzeuge mit Linkslenker

- A - Steckverbindung, 17-fach -T17e- / Steckverbindung, 17-fach -T17xe-
- B - Steckverbindung, 6-fach -T6n- / Steckverbindung, 6-fach -T6xn-
- C - Steckverbindung, 2-fach -T2j- / Steckverbindung, 2-fach -T2xj-
- 1 - Taster für Feststellbremse -EX12-
- 2 - Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-
- 3 - Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-
- 4 - USB-Anschluss 1 -U41- / USB-Anschluss 2 -U42-
- 5 - Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-
- 6 - Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten -L159-
- 7 - Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-
- 8 - Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-
- 9 - Innensteckdose, 230 V, 110 V -U11-
- 10 - Spannungswandler für USB-Lademodul -A5-
- 11 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-

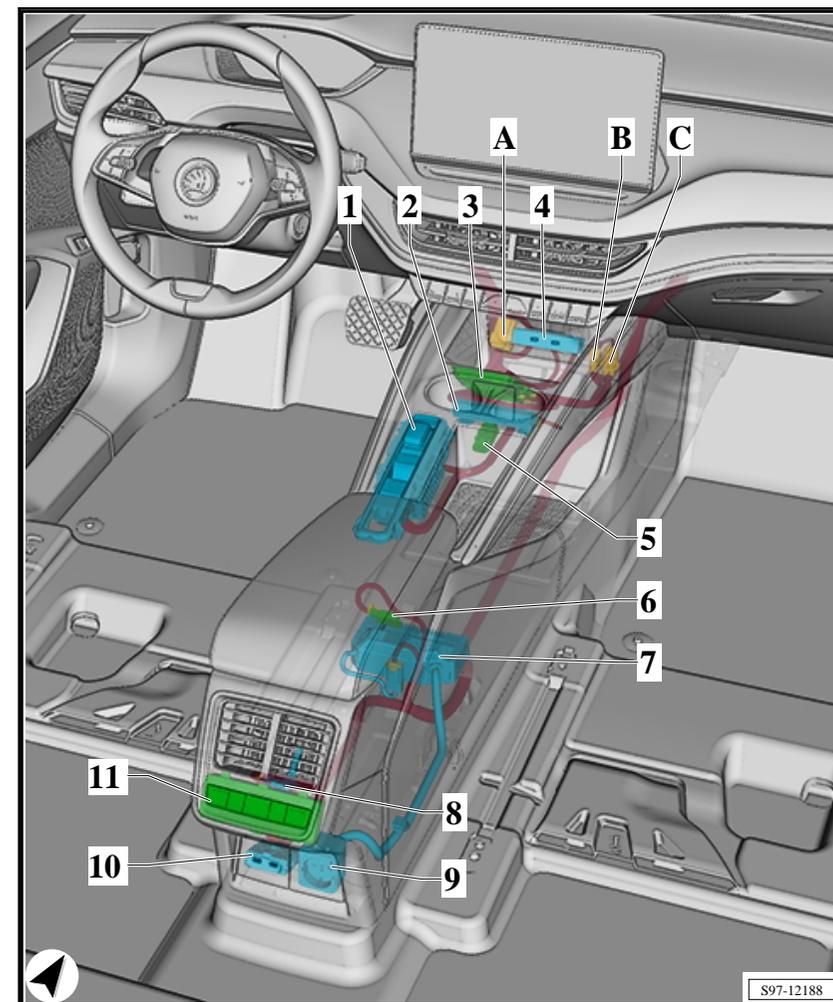

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.4.3 Tür hinten links

A - Steckverbindung, 33-fach -T33a- / Steckverbindung, 33-fach -T33xa-

B - Steckverbindung, 4-fach -T4b- / Steckverbindung, 4-fach -T4xb-

1 - Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links -L133-

2 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14-

3 - Türsteuergerät hinten links -J388-

4 - Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-

□ für Fahrzeuge mit Lenkslenker

4 - Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-

□ für Fahrzeuge mit Rechtslenker


5 - Tieftonlautsprecher hinten links -R15-

6 - Fensterhebermotor hinten links -V26-

7 - Türaußengriff Tür hinten links -EX8-

8 - Schließeinheit Tür hinten links -VX23-

9 - Leuchte für Türkanturbeleuchtung hinten links -L253-

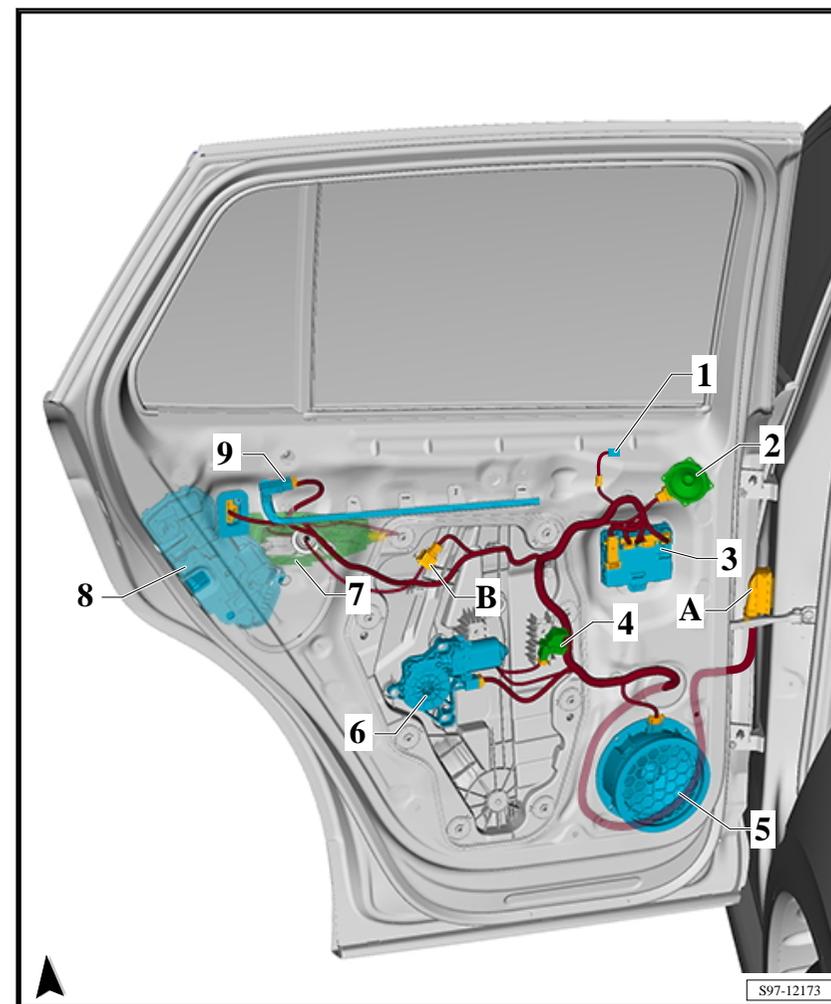

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.4.4 Tür hinten rechts

1 Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D

◆ ⇒ [S1.1 SpannungswandlerA19](#)“, Seite 1


1.1 Spannungswandler -A19-

◆ ⇒ [S1.1.1 teckverbindung T2av](#)“, Seite 1

◆ ⇒ [S1.1.2 teckverbindung T8c](#)“, Seite 1

1.1.1 Steckverbindung -T2av-

Steckverbindung -T2av-

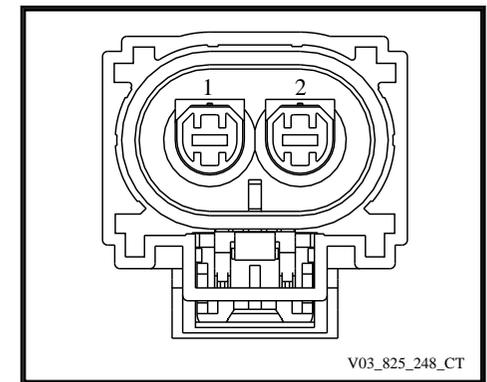

1.1.2 Steckverbindung -T8c-

Steckverbindung -T8c-

