



Volvo V60 CC
(2016-2018)



Bremsanlage

Inhalt

Handbuch	2
Ausführung und Funktion	26
50 Allgemeines	26
Bremsanlage	26
55 Feststellbremse	54
551 Bremssteuerung	54
Spezifikation, elektrisch/elektronisch	62
55 Feststellbremse	62
551 Bremssteuerung	62
59 Bremssteuersystem	69
593 ABS-Bremse.....	69
Spezifikation, mechanisch.....	83
50 Allgemeines	83
500 Allgemeines	83
51 Radbremse	84
511 Vorderradbremse	84
512 Hinterradbremse.....	85
Ausbau, Austausch und Einbau	86
51 Radbremse	86
511 Vorderradbremse	86
512 Hinterradbremse.....	91
52 Vakuumhydraulisches Bremssystem	96
521 Hauptzylinder, Bremskraftverstärker.....	96
522 Bremsleitung mit Anschlüssen	104
524 Bremssteuerung	106
526 Unterdruckpumpe, Behälter, Rohr und Ventil	108
55 Feststellbremse	115
551 Bremssteuerung	115
59 Bremssteuersystem	119
593 ABS-Bremse.....	119
Reinigung, Inspektion und Einstellung	125
51 Radbremse	125
510 Allgemeines	125
511 Vorderradbremse	126
512 Hinterradbremse.....	131
55 Feststellbremse	135
551 Bremssteuerung	135

522 Bremsleitung mit Anschlüssen



Bremsschlauch hinten

Entfernen

Hinweis:

Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.

Rad abnehmen. Refer: **das Rad**

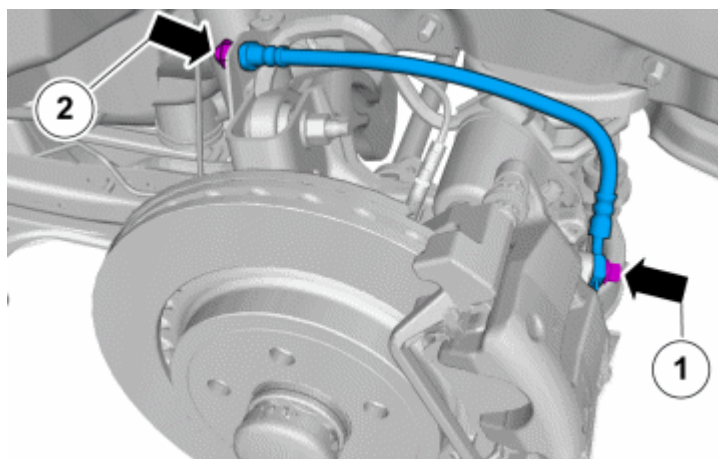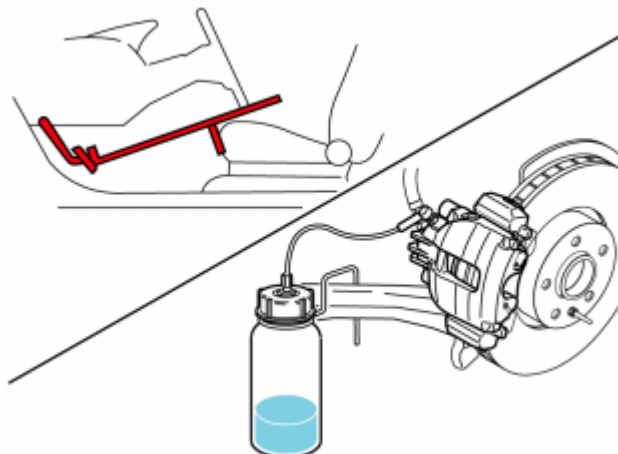

Warnung!

Sicherstellen, dass austretende Flüssigkeit aufgefangen wird.

1. Anzugsdrehmoment: Bremsschlauch an Bremssattel hinten, 46 Nm
2. Anzugsdrehmoment: Ø6 mm Bremsleitung, 14 Nm

Anbringen

Warnung!

Sicherstellen, dass der Bremsschlauch nicht verdreht und korrekt positioniert ist.

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

Entlüftung Bremsanlage ausführen. Refer: **Bremssystem entlüften**